


FENÊTRE

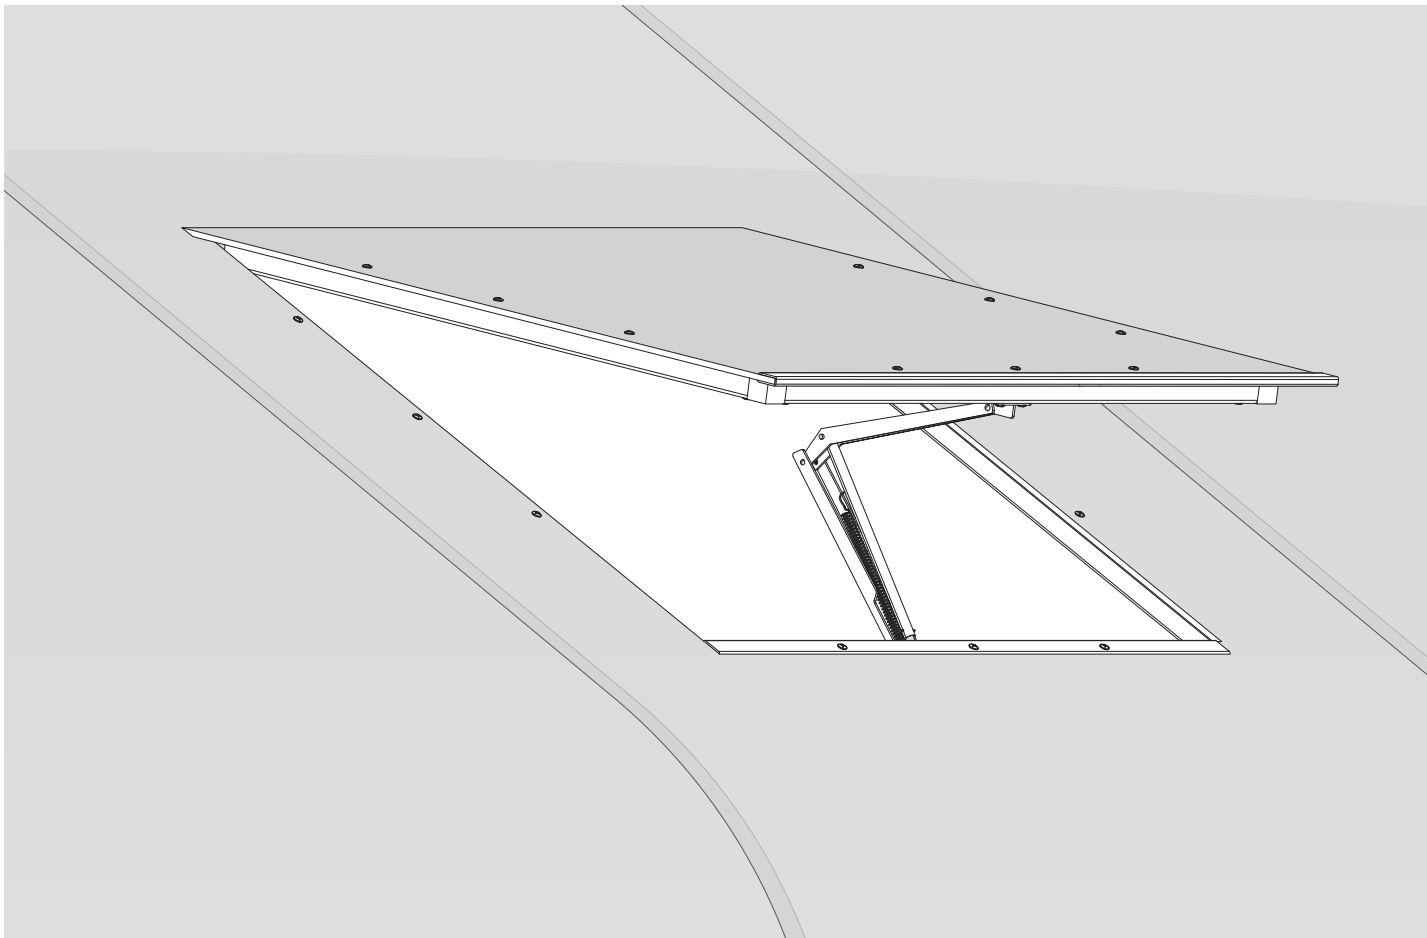

Scannez ce QR
code pour accéder
à la vidéo de
montage

Instructions de montage

Informations sur la fenêtre



Veillez noter que la fenêtre est conçue pour un modèle spécifique de châssis froid de marque **France-serres et n'est pas recommandée pour une utilisation dans d'autres serres.**



La fenêtre doit être vissée à la structure de la serre à l'aide des vis fournies.



ATTENTION :

En cas de fortes rafales de vent, le vérin de l'ouvre-fenêtre doit être retiré et son bras fixé à l'aide d'un collier.

HSE RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ



Porter des gants de protection pendant le montage.



Porter des lunettes de protection pendant le montage.



Effectuer le montage à 2 personnes.



La température dans la serre est élevée.



Le montage doit être effectué pendant un jour sans vent.



Il est interdit d'installer la serre après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants.

Informations sur l'ouvre-fenêtre

L'ouvre-fenêtre assurera une ventilation 100% automatique et optimale dans votre serre.

Caractéristiques techniques :

- Ouverture maximale de la fenêtre, environ 45 cm - en fonction des réglages et de la charge
- Ouverture maximale à 30 °C
- Début de l'ouverture à 17 °C - 25 °C
- Une force d'ouverture jusqu'à 7 kg est égale au poids d'une fenêtre de 15 kg

Montage du vérin :

Enfoncez le vérin à travers le trou **A** dans le trou **B** de la tige du piston, puis reliez les trous **A** et **B** à l'aide de la goupille **9**

Réglages de la température d'ouverture :

Lorsque vous souhaitez que la fenêtre s'ouvre à une température plus basse ou plus élevée, procédez comme suit :

- Pour une ouverture plus tôt, tournez le vérin dans le sens des aiguilles d'une montre
- Pour une ouverture plus tard, tournez le vérin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



Un tour complet du vérin est égal à environ 0,5 °C.

Utiliser une source de chaleur supplémentaire dans la serre ou protéger l'ouvre-fenêtre des conditions climatiques violentes et fermer la fenêtre pour la période hivernale.


1. Dévissez le vérin (**1**) du boîtier du vérin (**2**). Le vérin n'est plus maintenu que par un crochet (**9**) donc la fenêtre ne sera pas ouverte. Le vérin suspendu de cette manière peut être laissé pour la période hivernale.
2. Placez le collier de serrage autour du bras (**4**) et du bras (**6**). Le collier protégera la fenêtre des rafales de vent qui pourraient la faire s'ouvrir.

Au printemps :

1. Enlevez les colliers.
2. Lubrifiez toutes les pièces mobiles avec une huile légère. Lubrifiez également le filetage (**C**) avec de la graisse ou de la vaseline (cela prolongera la durée de vie de l'ouvre-fenêtre).
3. Revissez le vérin (**1**) dans le boîtier du vérin (**2**)

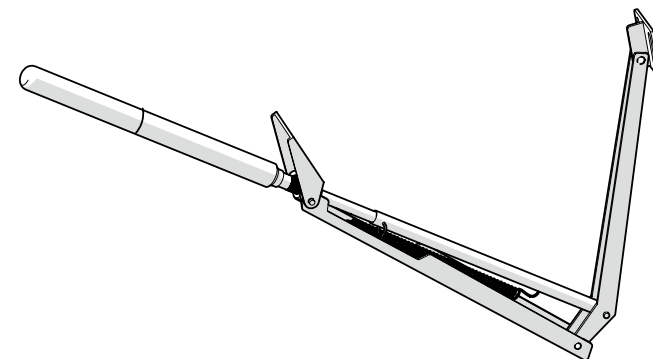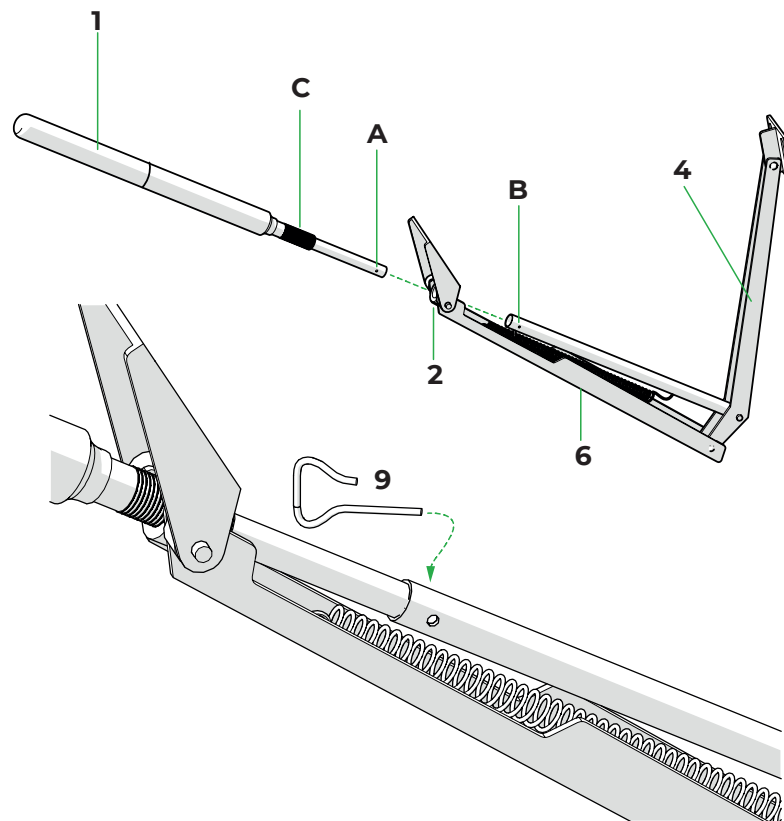

Liste de pièces

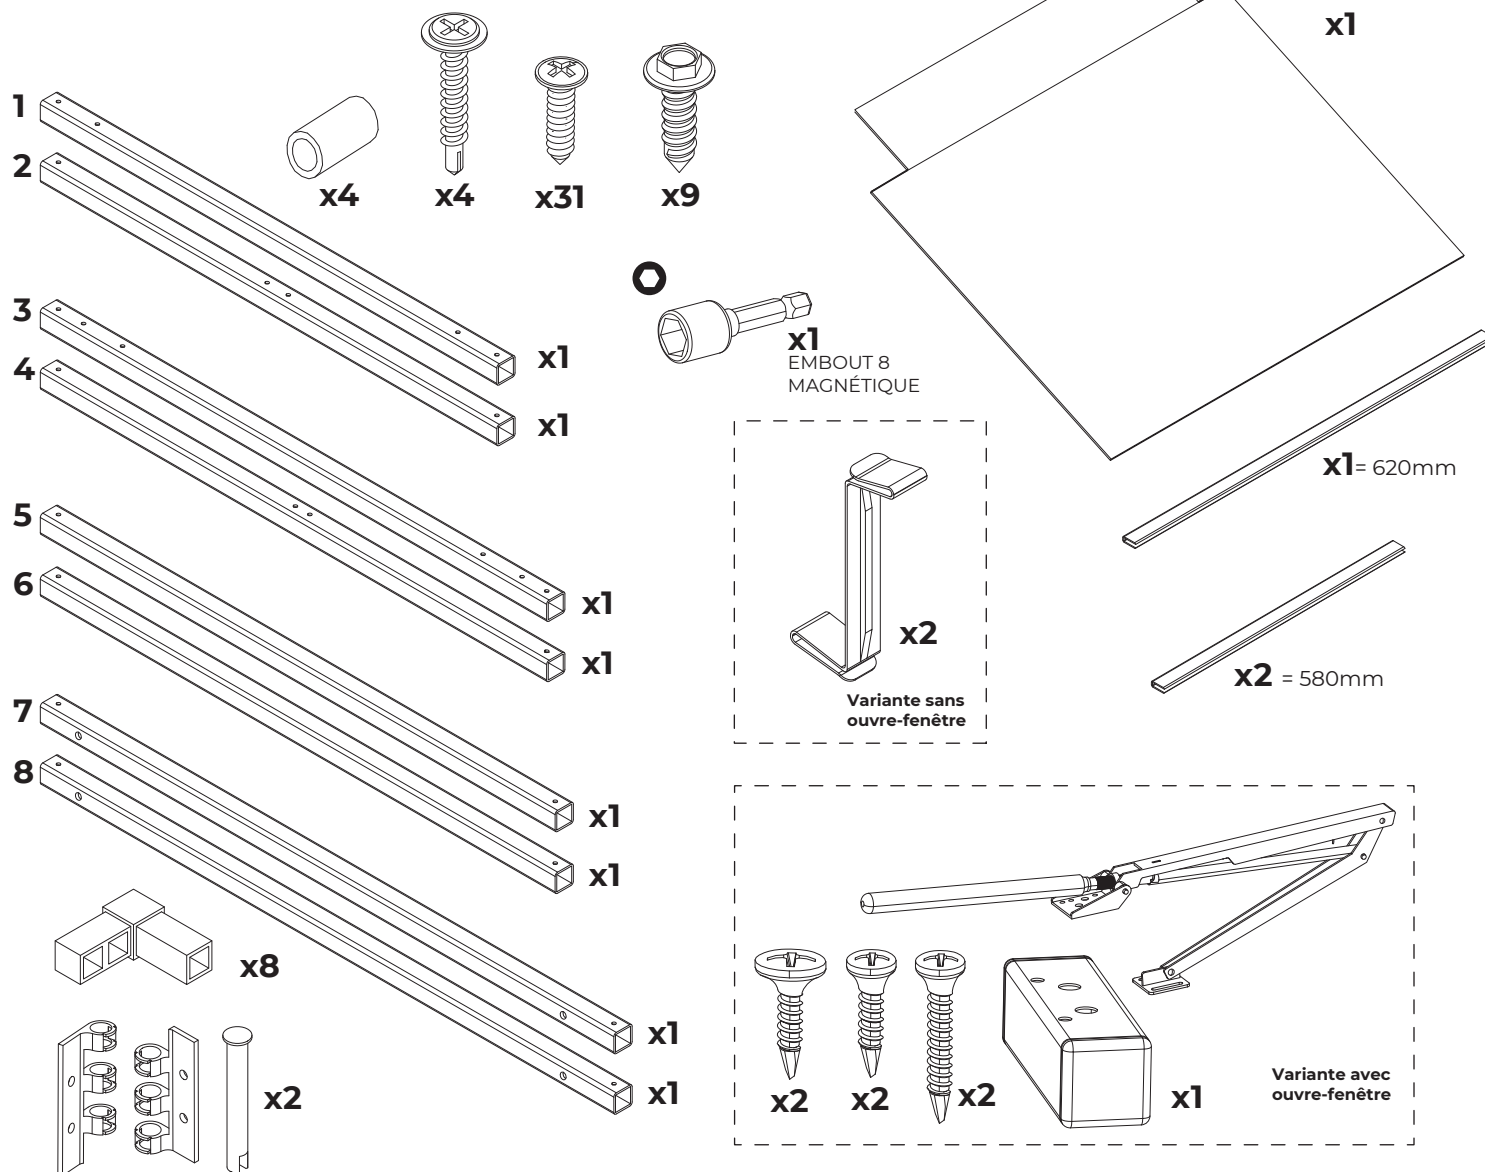


VÉRIFIER QUE L'EMBALLAGE CONTIENT TOUTES LES PIÈCES.

Nous vous recommandons de trier les pièces avant de les assembler. Cela accélérera et simplifiera votre travail.


Outils



La fenêtre à monter soi-même ne comprend pas certains des outils nécessaires au travail. Préparez les outils avant de commencer le travail.

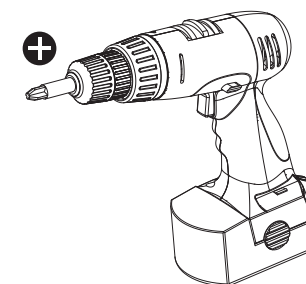


x1
VISSEUSE

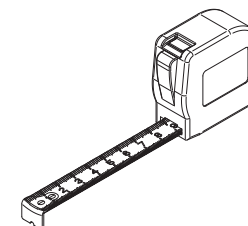



x1
MÈTRE
DÉROULANT

1

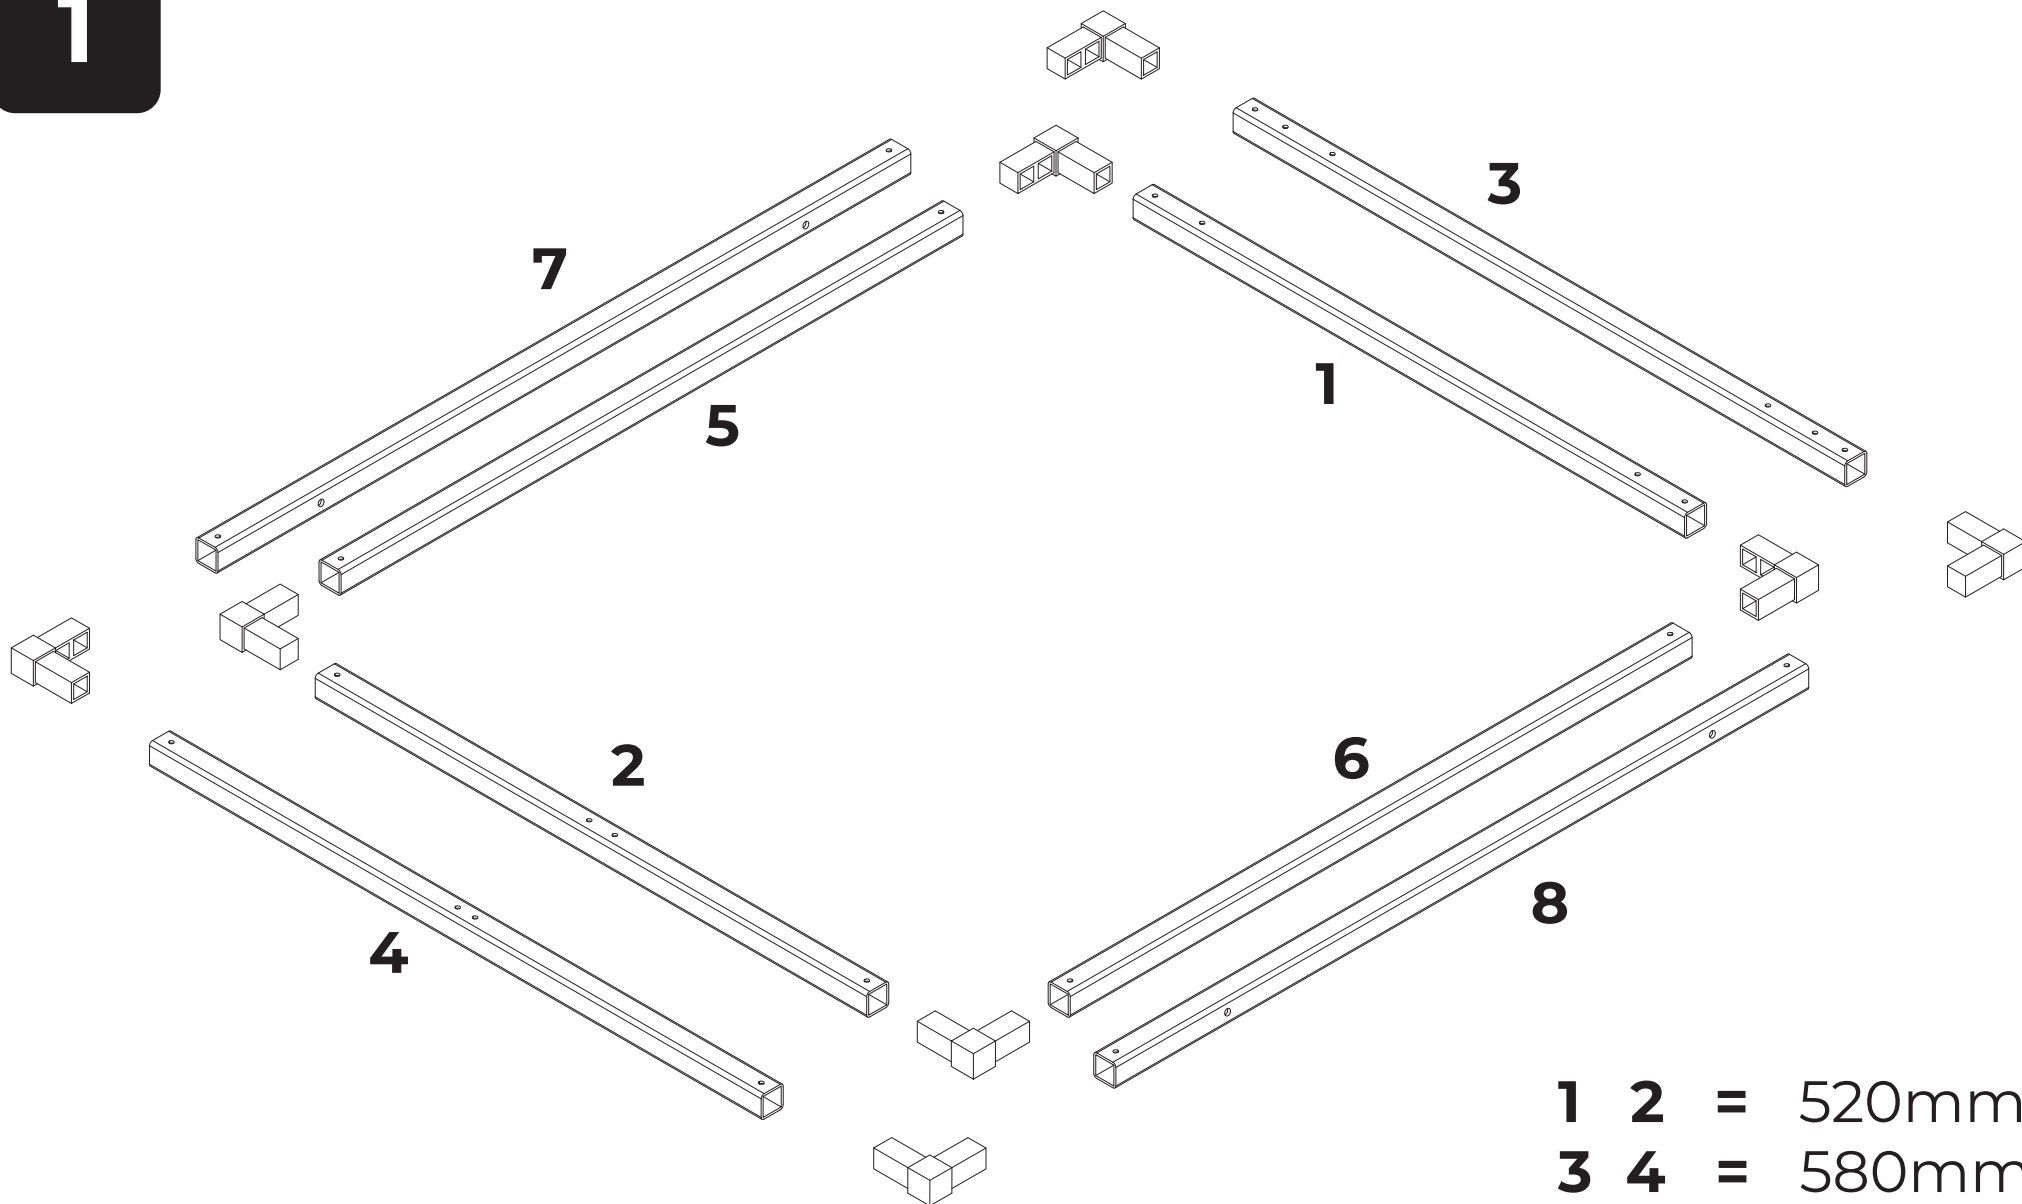




1	2	=	520mm
3	4	=	580mm
5	6	=	600mm
7	8	=	660mm

2

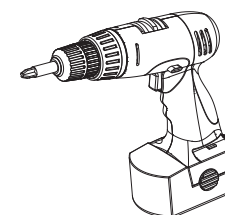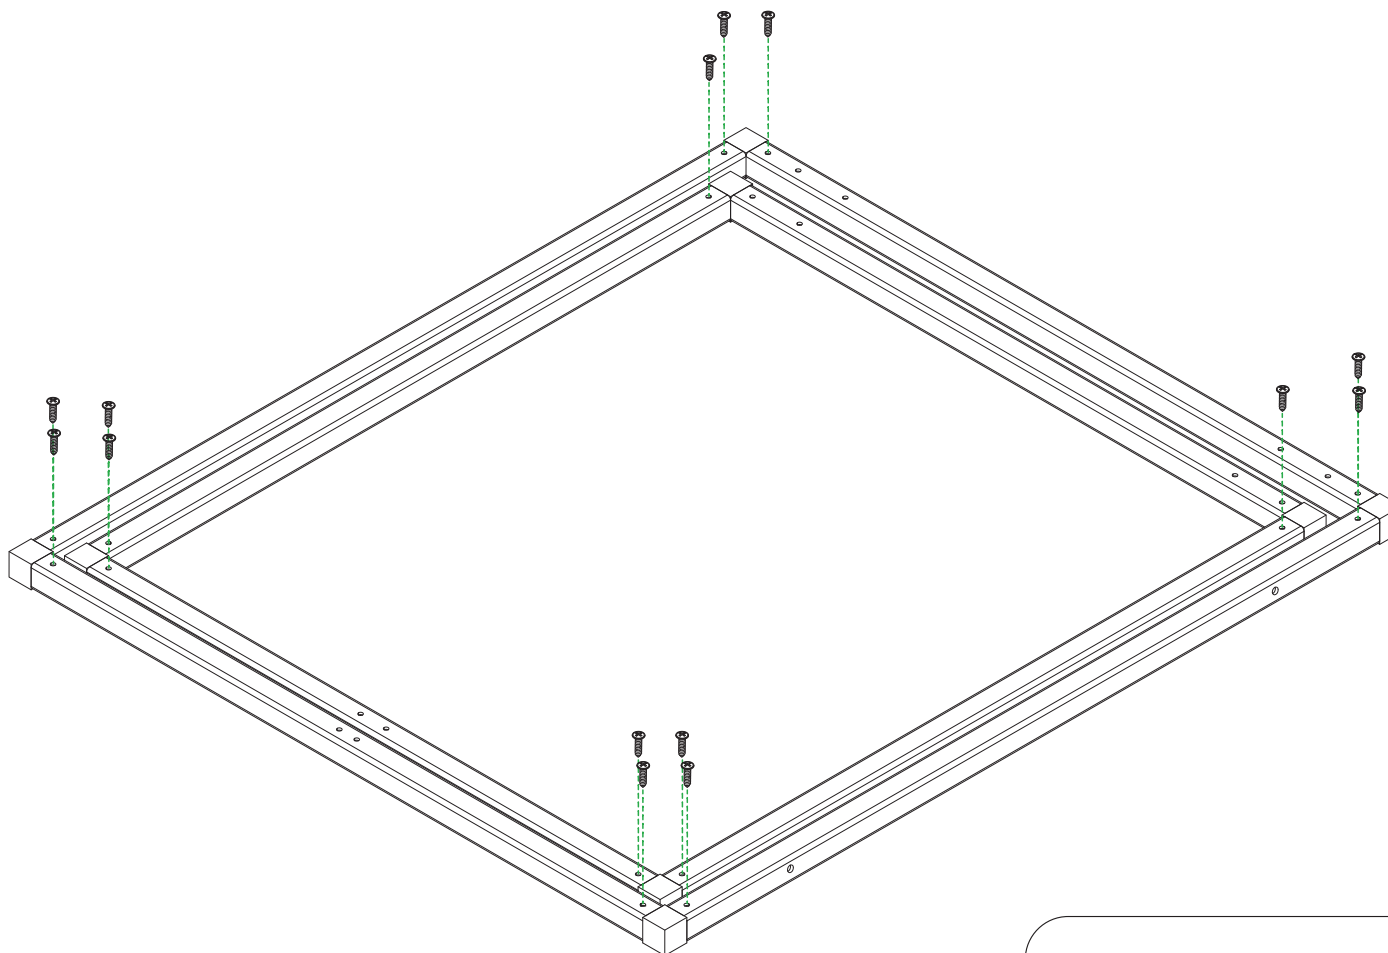



x14

3

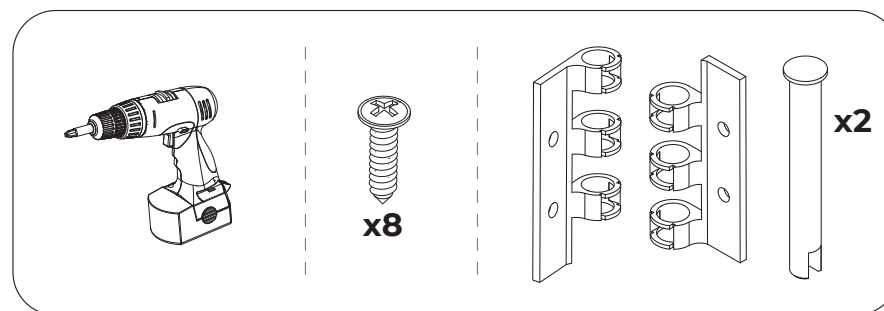
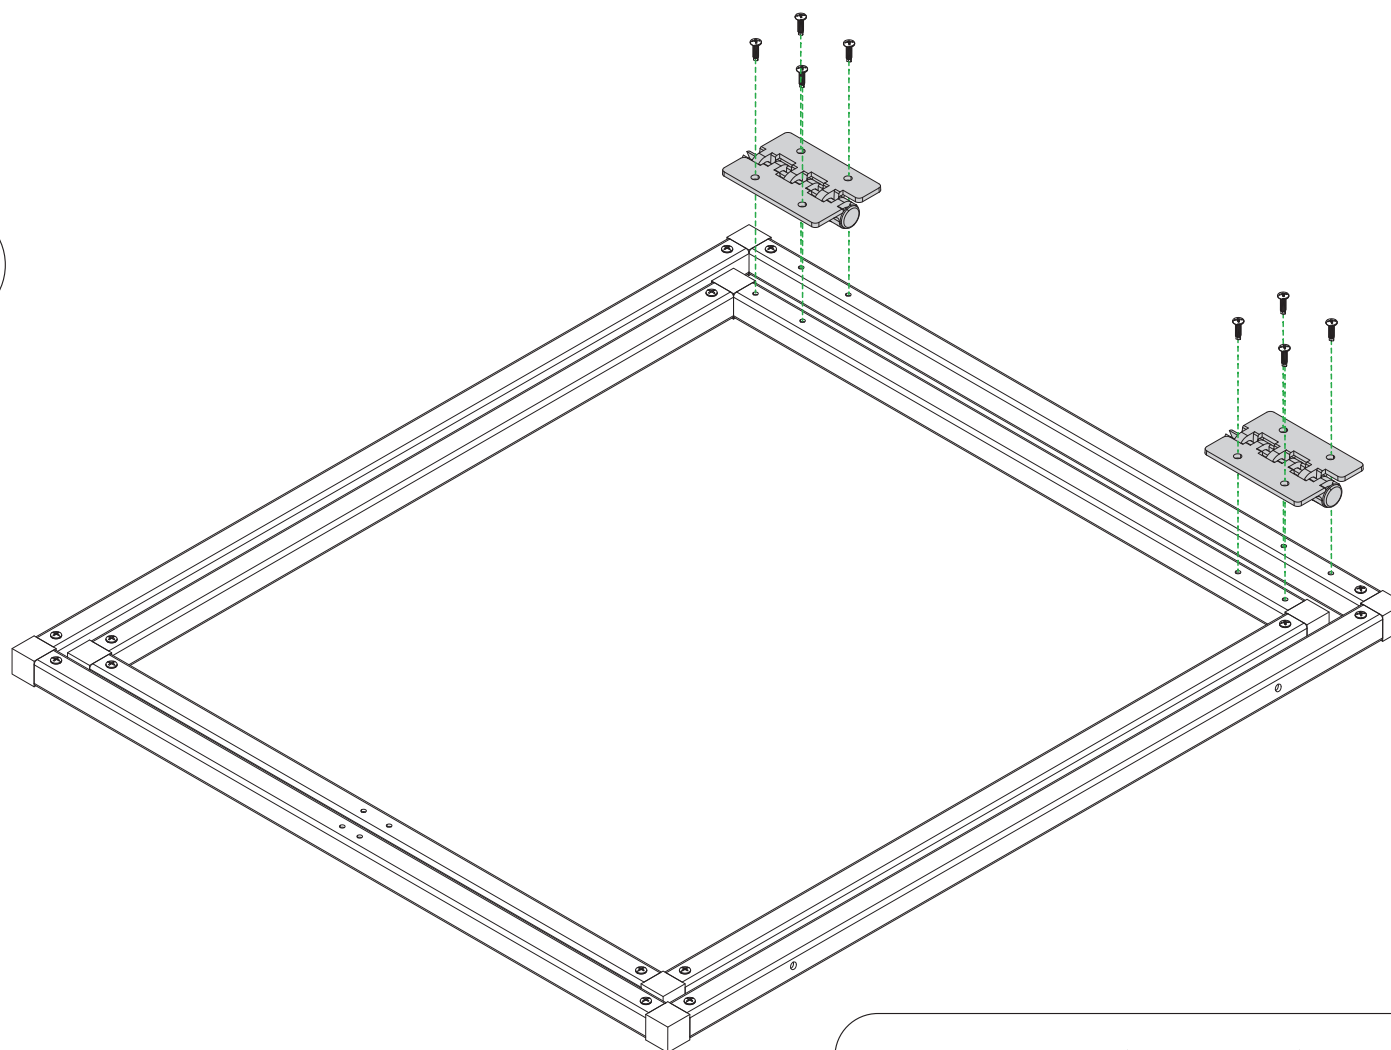
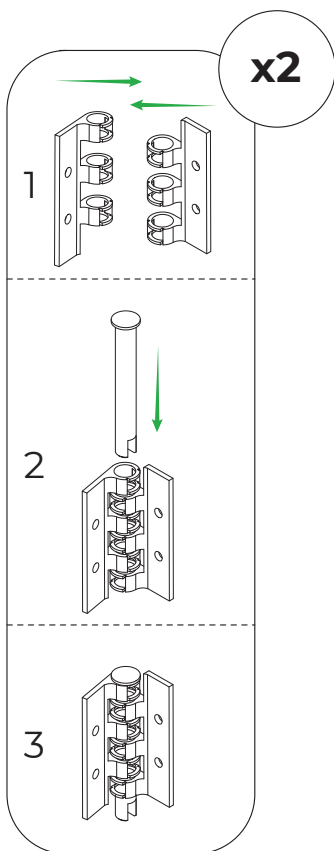


4a


Variante avec
ouvre-fenêtre






x2

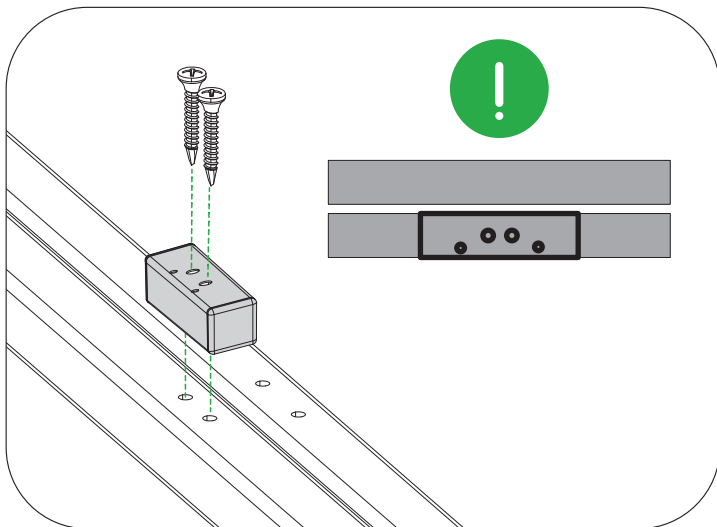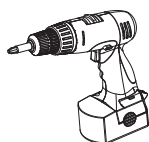

x2






x2

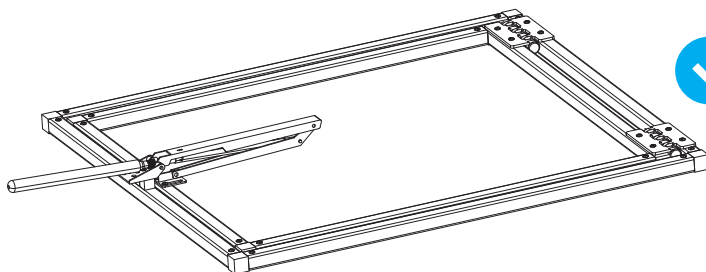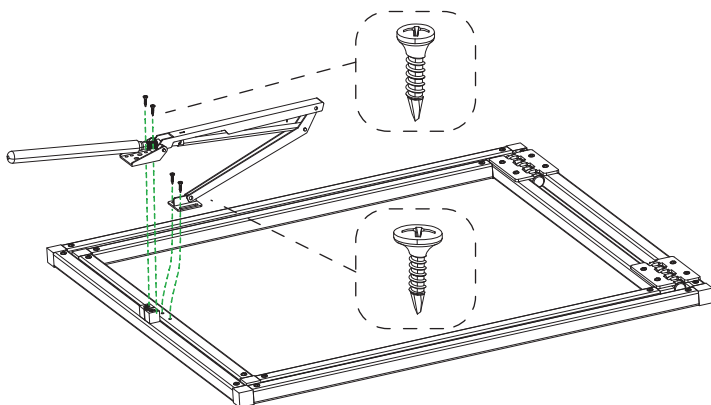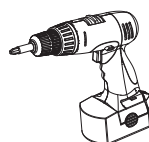



4b

Variante sans
ouvre-fenêtre

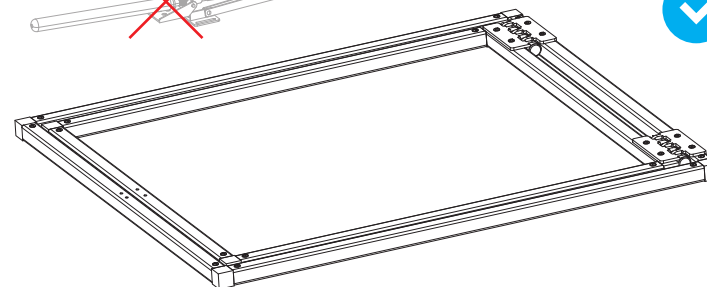



5a

**Variante avec
ouvre-fenêtre**

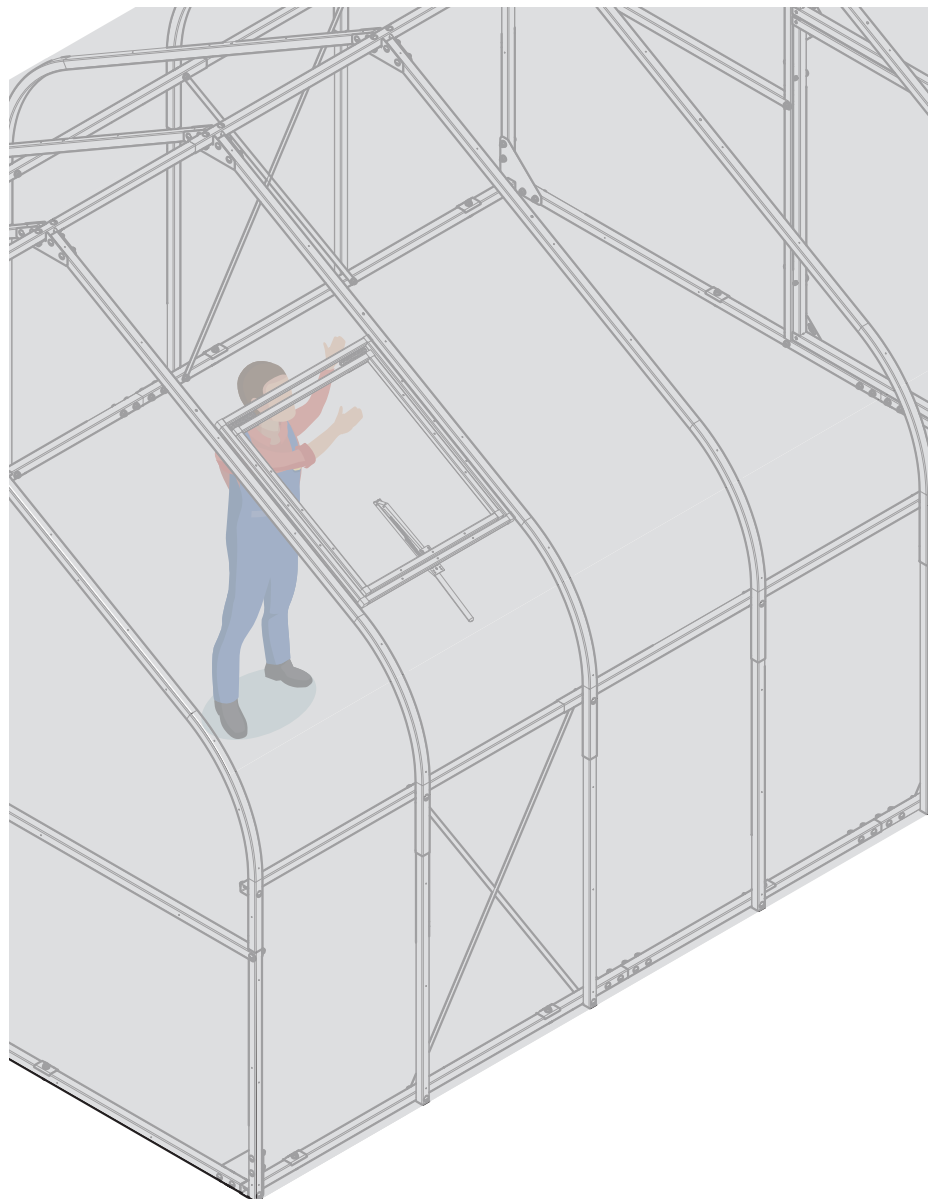





5b

**Variante sans
ouvre-fenêtre**

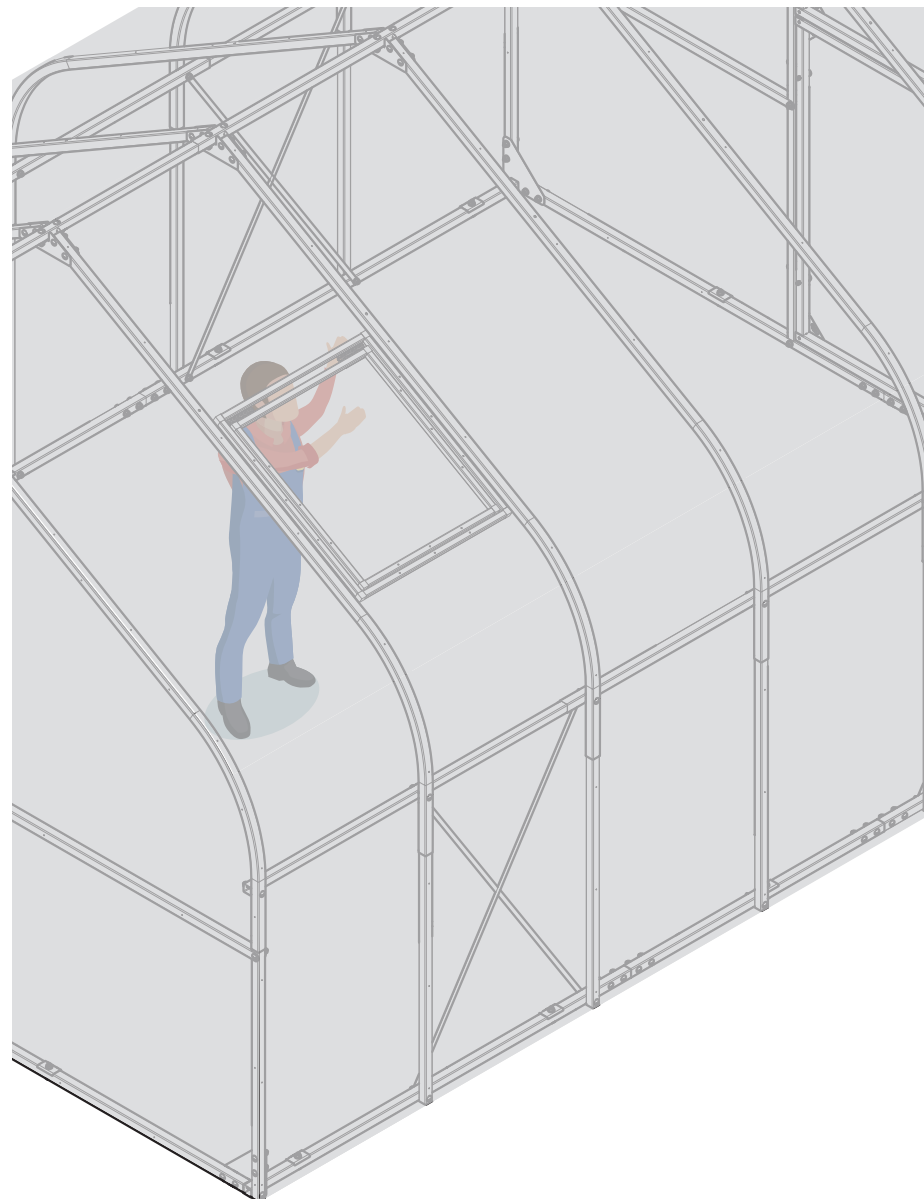

6a





**Variante avec
ouvre-fenêtre**

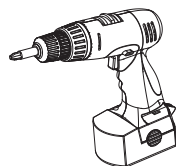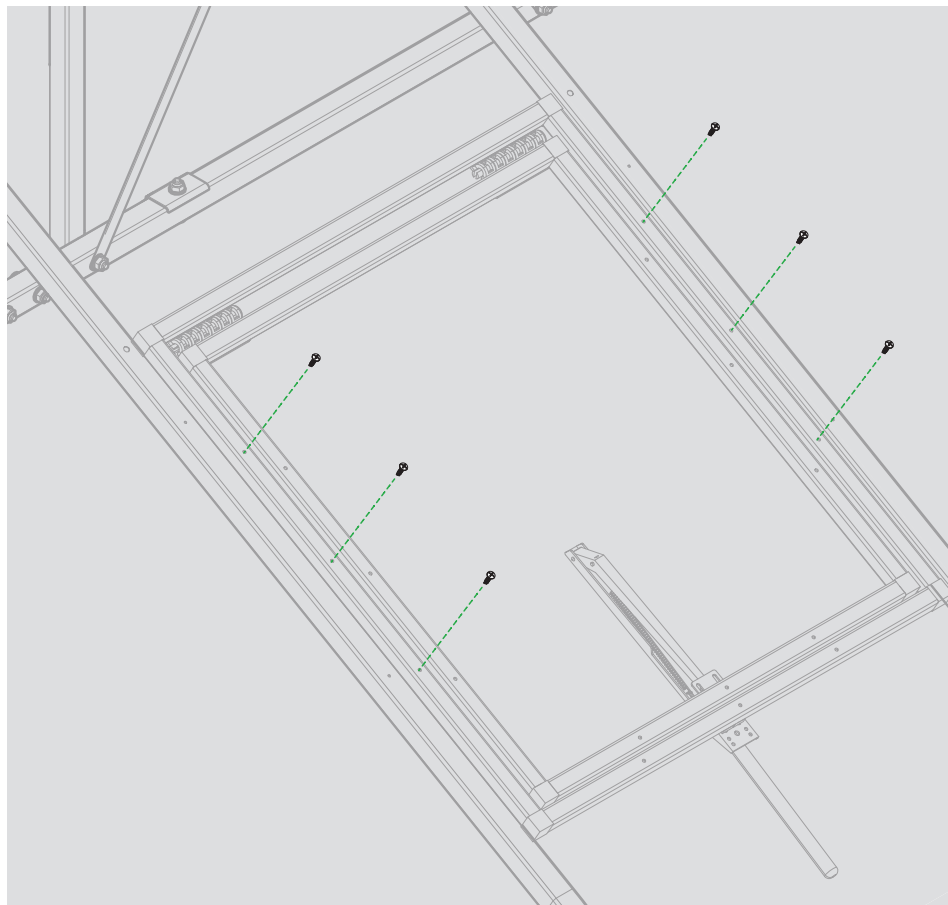

x6

6b



**Variante sans
ouvre-fenêtre**

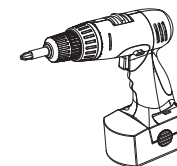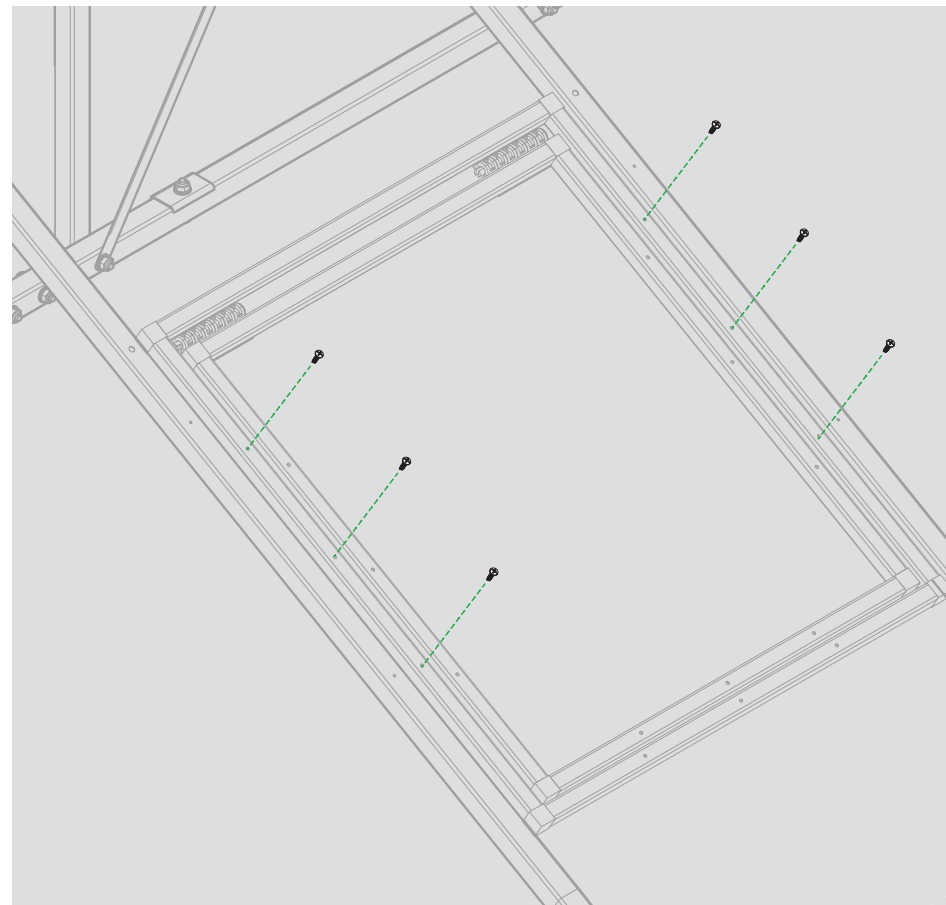







x6

7

Découpez puis retirer à l'aide d'un cutter ou d'une lame bien aiguisée la plaque de polycarbonate en suivant la rainure entre les deux cadres métalliques du support de la fenêtre.

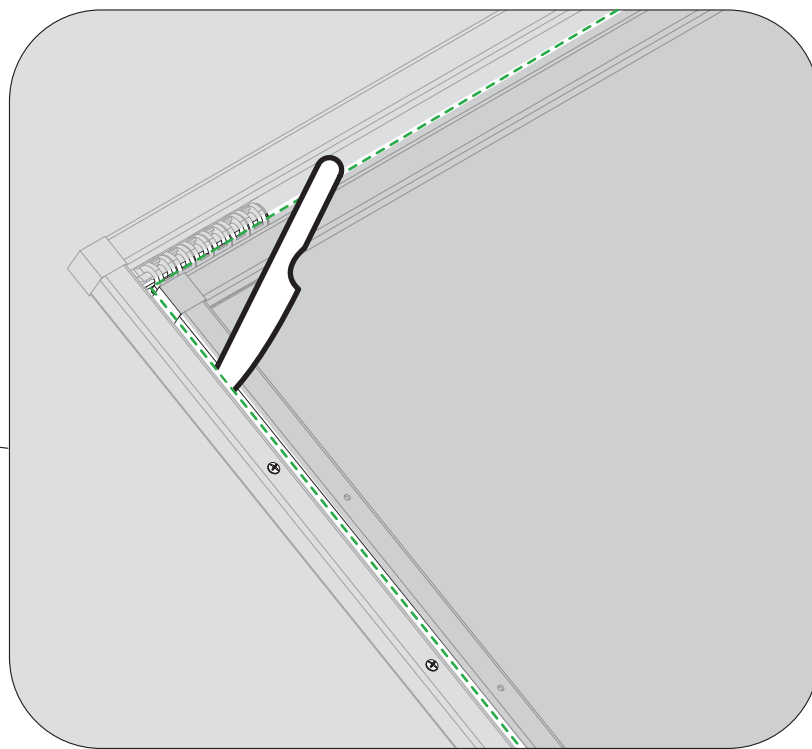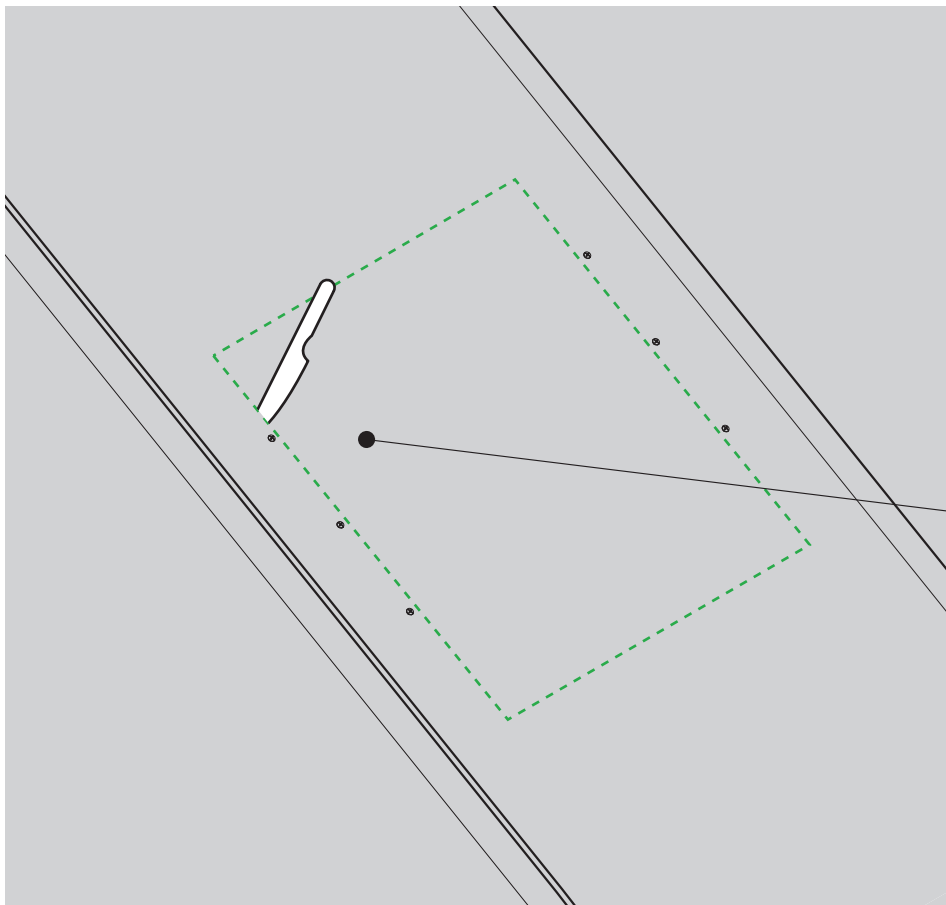




8

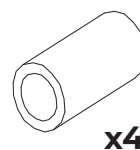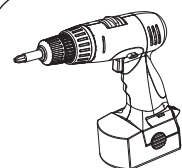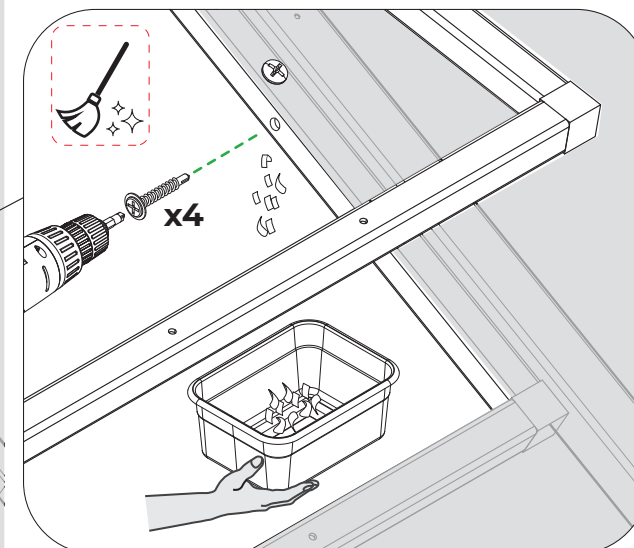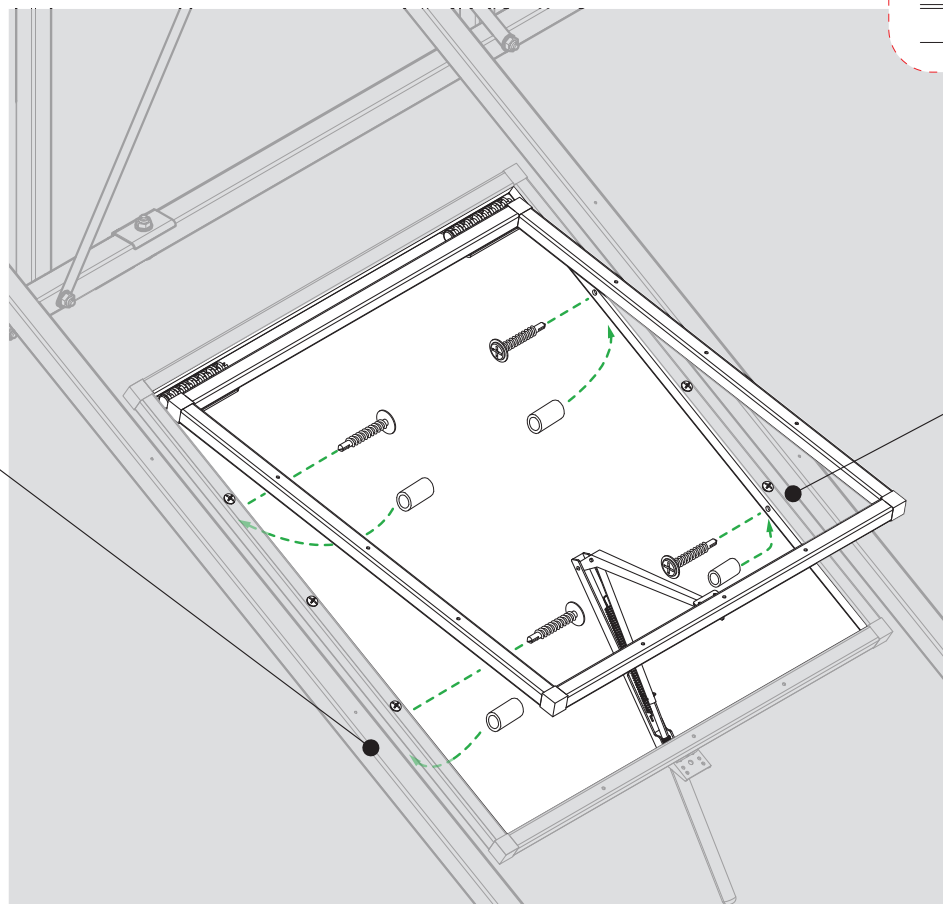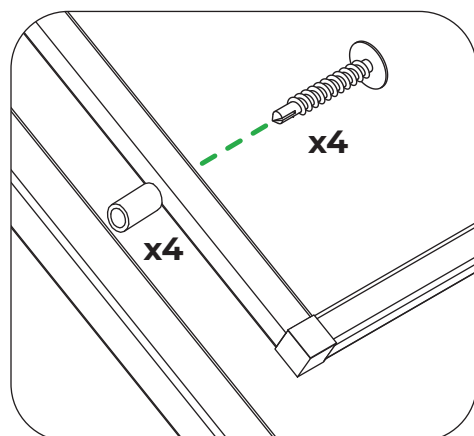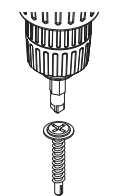

Pour les modèles de la série PREMIUM, ne pas monter la douille.



9

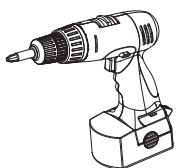
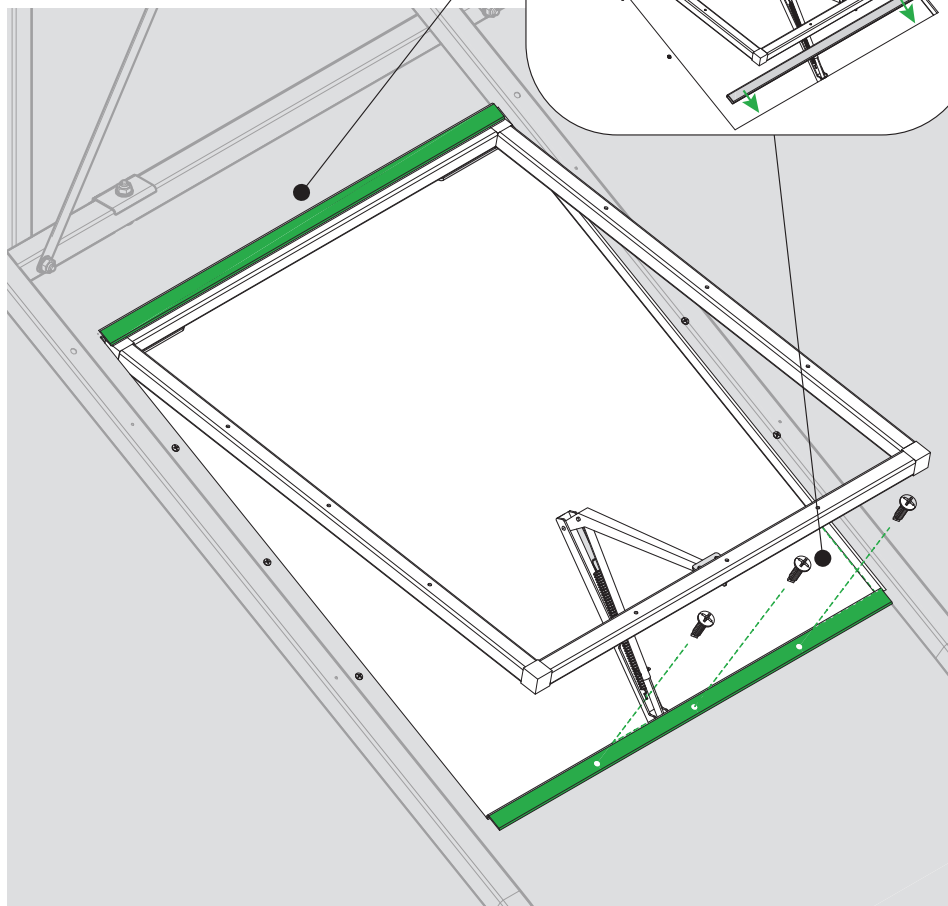


x2 = 580mm





x3

10

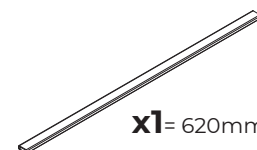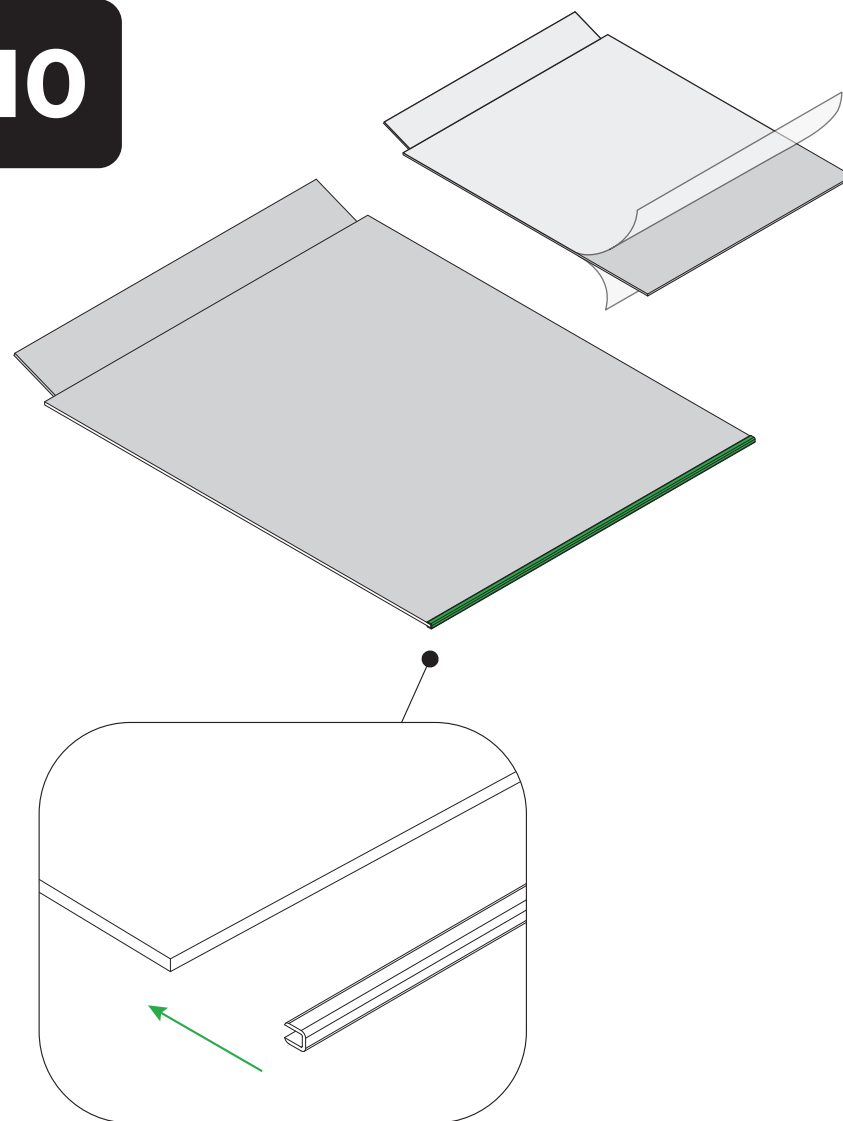



x1 = 620mm

11

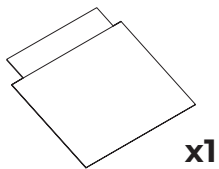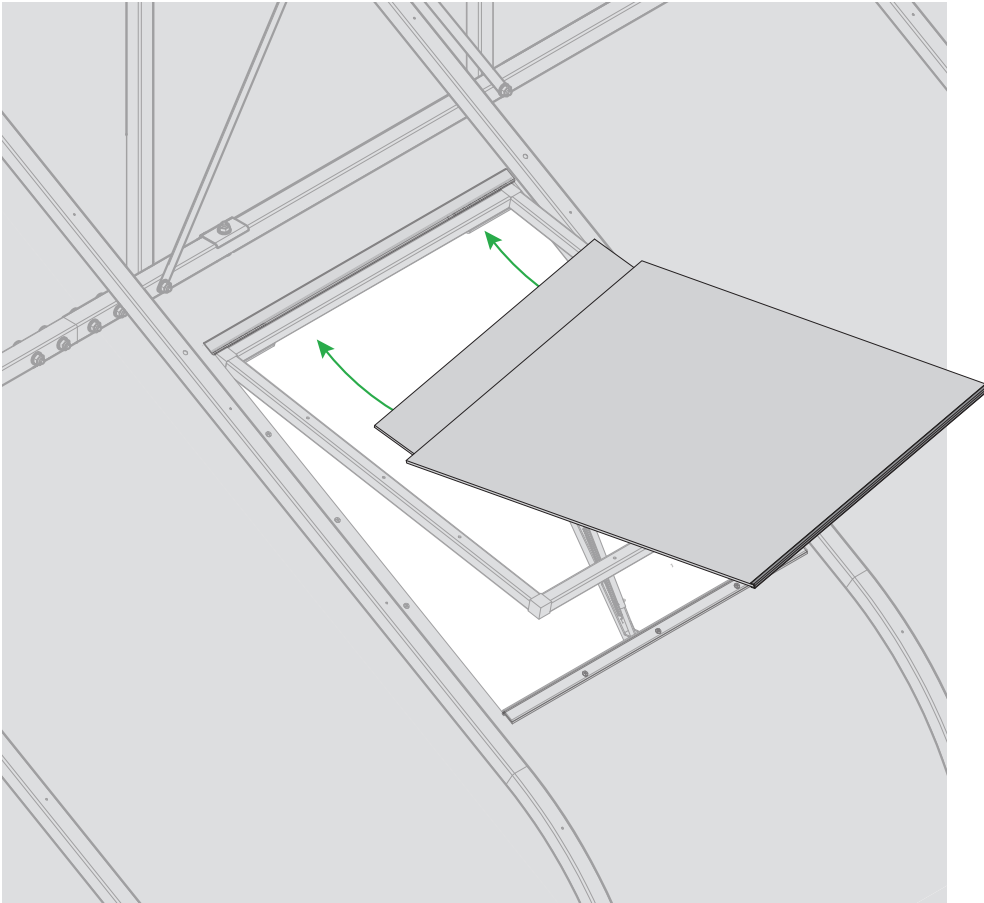

x1



12

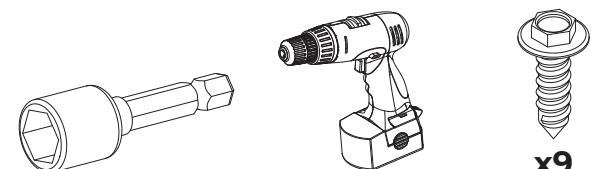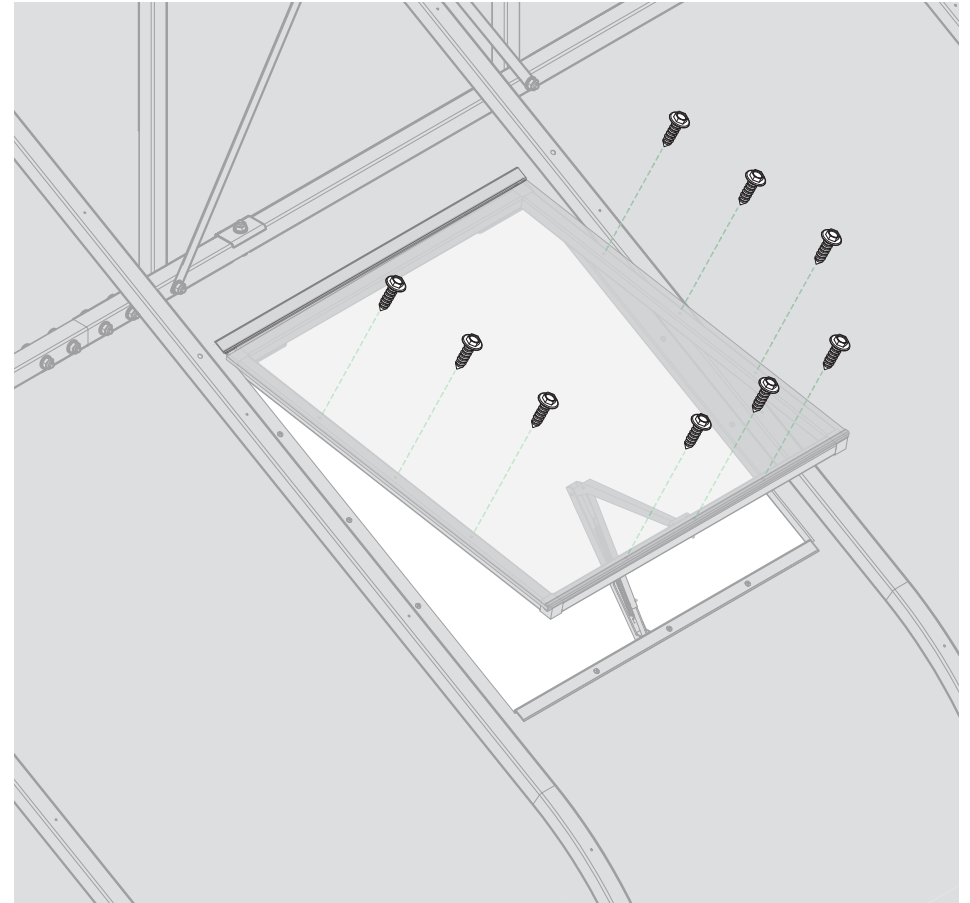

x9




13a

**Variante avec
ouvre-fenêtre**

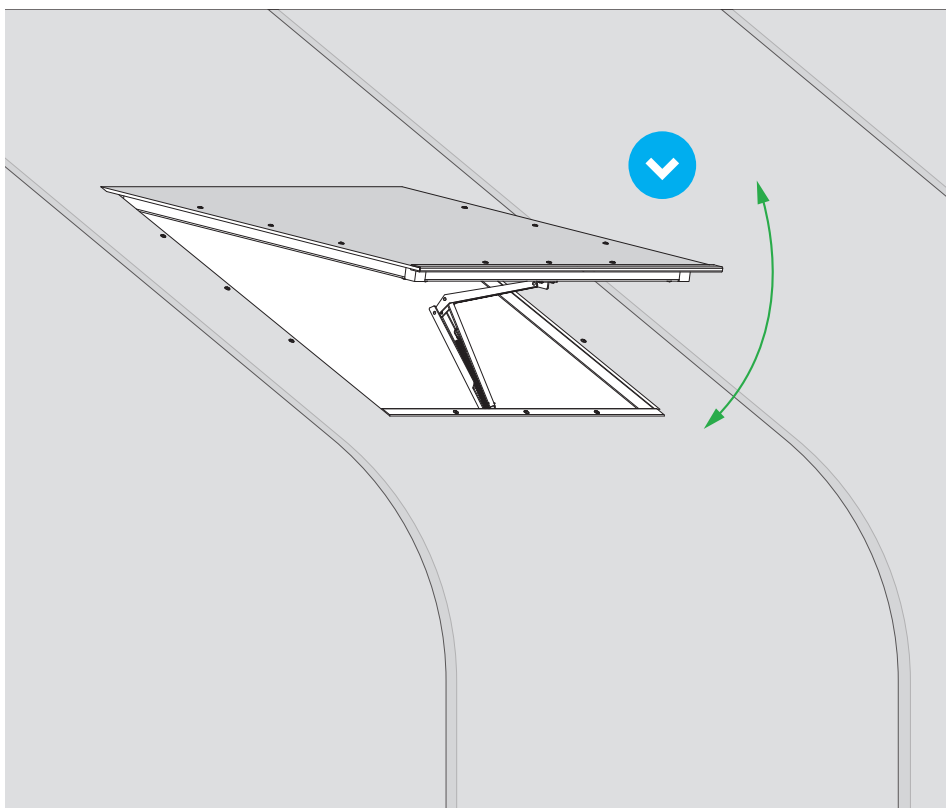

13b

**Variante sans
ouvre-fenêtre**

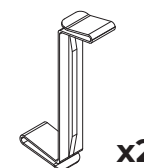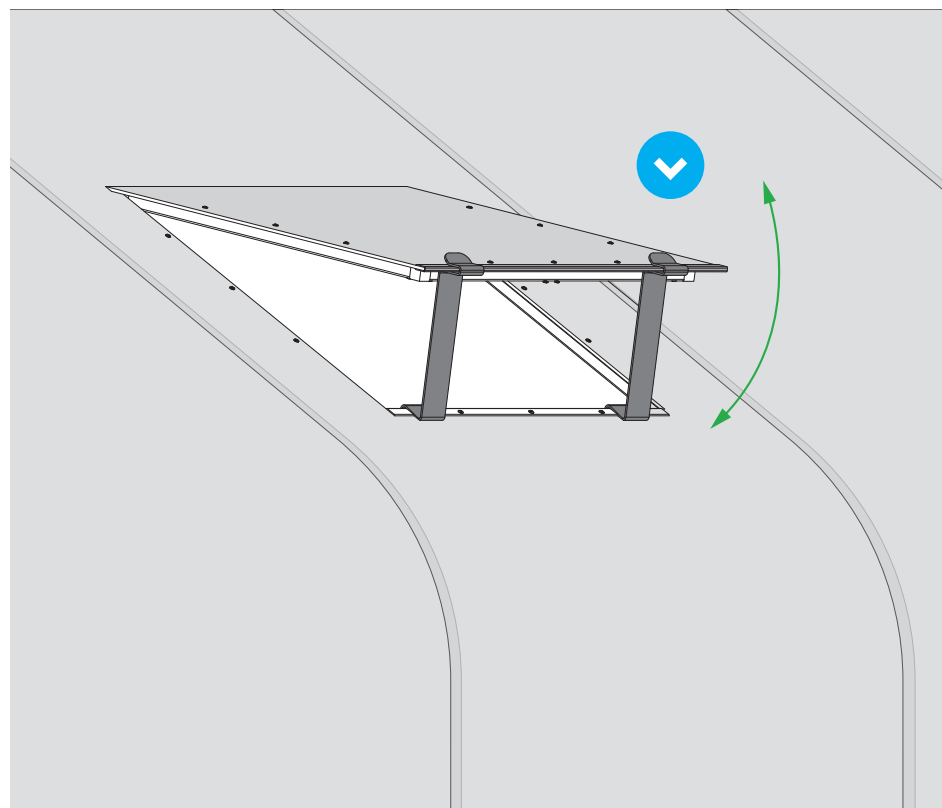

x2



SAS FRANCE DIFFUSION

France-Serres
6B, ZA Bel Orme
22970 Ploumagoar

tel.: 02 96 92 09 85
e-mail: contact@france-diffusion.com