


SERRE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE

NOTICE DE MONTAGE

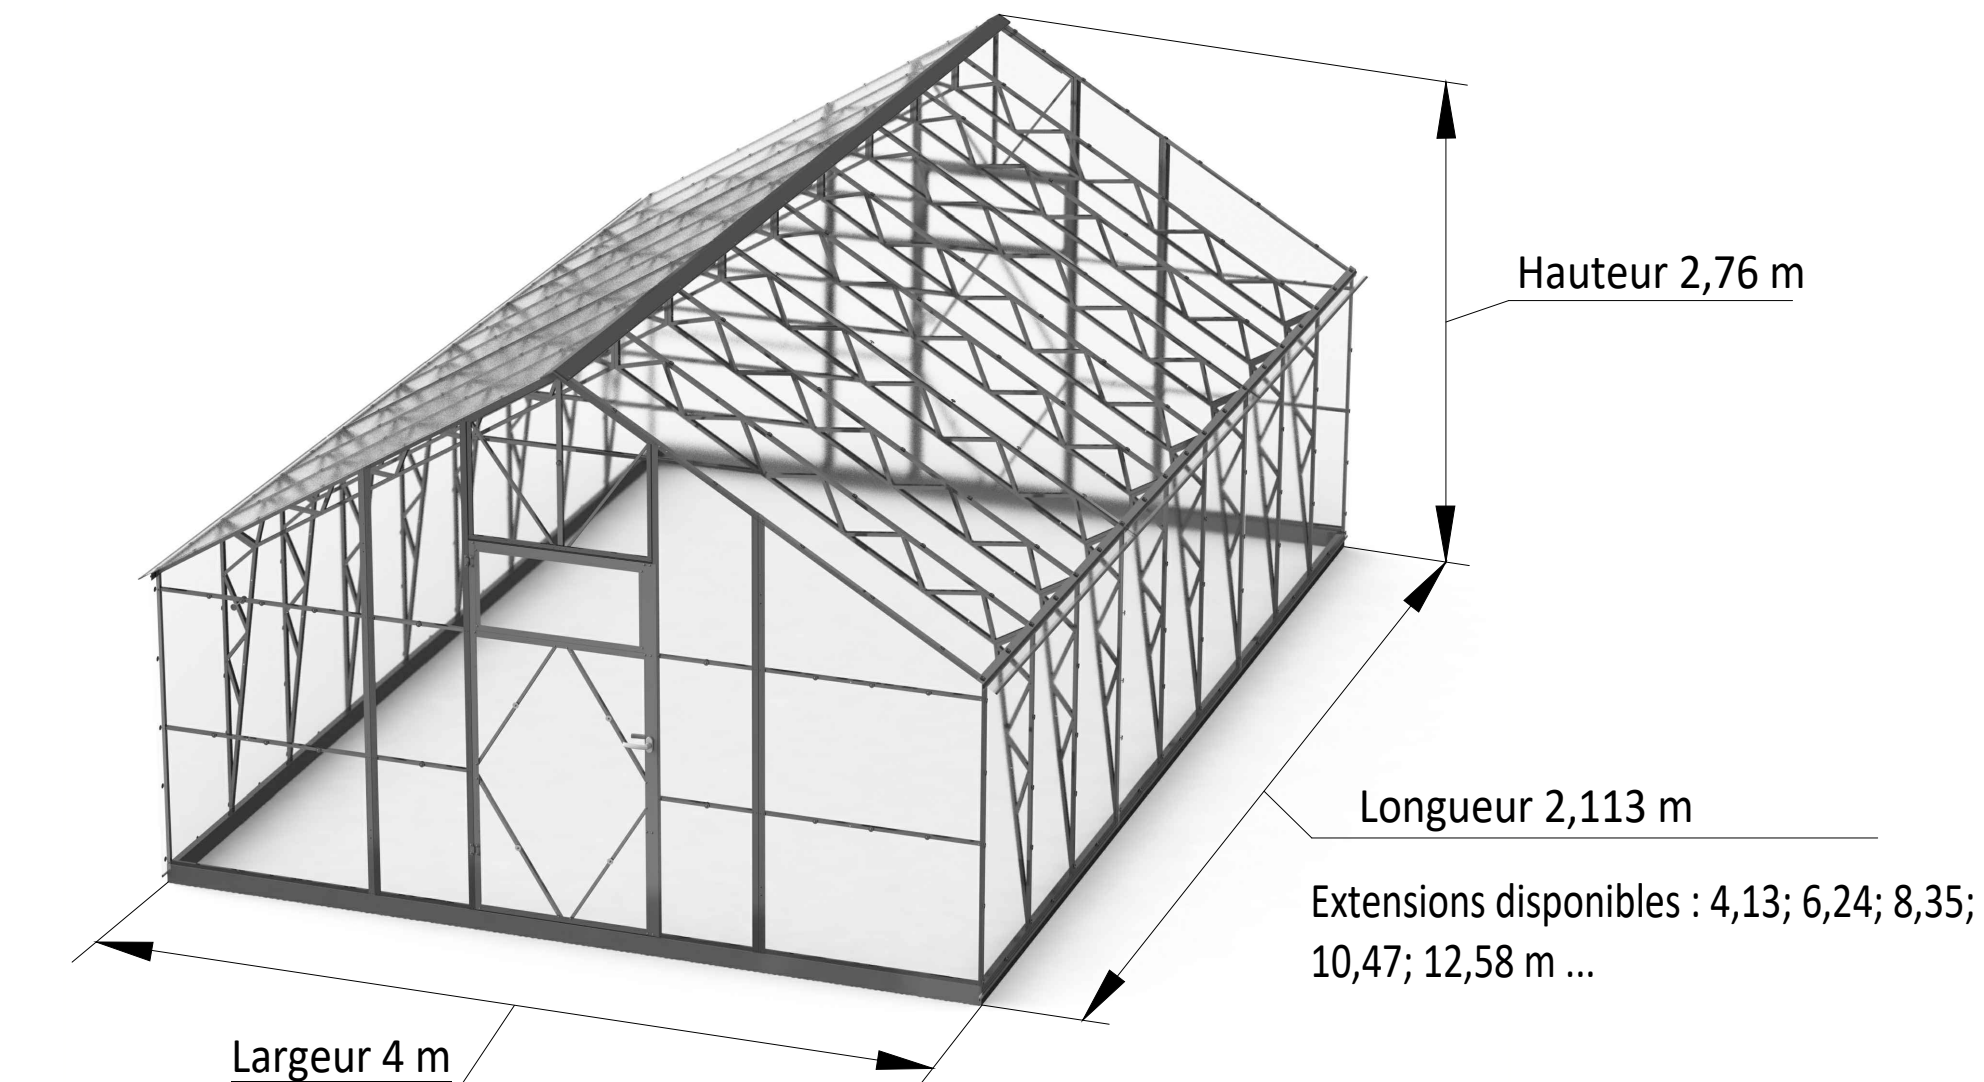

La taille de la serre sur cette notice est uniquement à titre d'illustration et ne reflète pas forcément la taille de votre serre.

Table des matières

Inventaire des pièces	3
Contenu	4
1. Assemblage de l'embase	7
2. Assemblage des pignons	9
3. Assemblage et installation des arceaux	10
4. Installation de la barre longitudinale et faîtage	11
5. Installation des murs	12
6. Installation des pignons	14
7. Installation du toit	15
8. Installation de la porte	17
En option :	
1. Vantail manuel	18
2. Installation de la fenêtre	19
3. Installation de la crémaillère	22

Notes

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'installer la serre.
- Veuillez suivre scrupuleusement les instructions et étapes dans l'ordre indiqué dans ce manuel.
- Certaines pièces ont des arêtes vives et tranchantes. Nous recommandons vivement l'usage de gants de protection lors du montage et la manipulation des composants.
- Des chaussures de travail et des lunettes de protection sont également hautement recommandées pour votre sécurité.
- Lorsque vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de suivre les consignes de sécurité du fabricant.
- N'essayez pas d'assembler le produit lorsqu'il y a du vent, du gel ou de la pluie.
- Travailler sur une surface plane pour effectuer l'assemblage.
- Lors de l'installation des plaques de polycarbonate, placez-les avec le côté marqué "UV" face au soleil (face papier blanc).
- **Retirez les films protecteurs des deux côtés des plaques de polycarbonate dès le début de l'installation.**
- Ce produit doit être positionné sur une surface plane et ancré à des fondations solides pour assurer sa stabilité et sa résistance au vent.

Outils



Inventaire des pièces

Inventaire des pièces			Longueur en m							Note
			4,128 (base)	6,241	8,354	10,467	12,58	...	4,128+(2,113*N)	
			Extensions, pcs							
			0	1	2	3	4	...	N	
Détail	Qté.base (4,128)	Qté. dans 1 extension	Quantité totale							
Partie gauche pignon	2	0	2	2	2	2	2		2	Assemblage des pignons
Partie droite pignon	2	0	2	2	2	2	2		2	Assemblage des pignons
Mur gauche	2	0	2	2	2	2	2		2	Assemblage des pignons
Mur droit	2	0	2	2	2	2	2		2	Assemblage des pignons
Vantail	2	0	2	2	2	2	2		2	Assemblage des pignons
Porte	2	0	2	2	2	2	2		2	Installation finale
Arceau supérieur	10	6	10	16	22	28	34		10+6N	Installation des arceaux
Pied d'arceau	10	6	10	16	22	28	34		10+6N	Installation des arceaux
C3	2	0	2	2	2	2	2		2	Embase
C4	2	0	2	2	2	2	2		2	Embase
C11	2	0	2	2	2	2	2		2	Embase
C12	2	0	2	2	2	2	2		2	Embase
C13	2	0	2	2	2	2	2		2	Embase
J1	2	0	2	2	2	2	2		2	Embase
J1M	2	0	2	2	2	2	2		2	Embase
J2	2	0	2	2	2	2	2		2	Embase
J2M	2	0	2	2	2	2	2		2	Embase
J3	0	2	0	2	4	6	8		2N	Embase
J4	0	2	0	2	4	6	8		2N	Embase
E3	2	2	2	4	6	8	10		2+2N	Embase
T9	2	0	2	2	2	2	2		2	Assemblage des pignons
H12	2	0	2	2	2	2	2		2	Assemblage des pignons
Profilé U40	5	3	5	8	11	14	17		5+3N	Installation des arceaux
MS1	2	0	2	2	2	2	2		2	Barre longitudinale de toit
MS2	2	0	2	2	2	2	2		2	Barre longitudinale de toit
MS3	0	2	0	2	4	6	8		2N	Barre longitudinale de toit
SK1	2	0	2	2	2	2	2		2	Barre longitudinale de toit
SK2	2	0	2	2	2	2	2		2	Installation du toit
SK3	0	1	0	1	2	3	4		N	Barre longitudinale de toit
SK4	0	1	0	1	2	3	4		N	Installation du toit
Equerre 55x70	4	0	4	4	4	4	4		4	Embase
Equerre 40x90	8	2	8	10	12	14	16		8+2N	Embase
Piquet d'ancrage	8	2	8	10	12	14	16		8+2N	Embase
Equerre	2	0	2	2	2	2	2		2	Installation des murs
Plaque polycarbonate 2100x1500	4	2	4	6	8	10	12		4+2N	Installation des murs
Plaque polycarbonate 2380x2100	4	2	4	6	8	10	12		4+2N	Installation du toit
Profilé-U (2100mm)	8	4	8	12	16	20	24		8+4N	Installation des murs
Profilé-H (1500mm)	2	2	2	4	6	8	10		2+2N	Installation des murs
Profilé-H (2380mm)	2	2	2	4	6	8	10		2+2N	Installation du toit
Aimant (M)	2	0	2	2	2	2	2		2	Installation finale
Cache pour barre de toit (RRC)	2	0	2	2	2	2	2		2	Installation finale
Poignée	4	0	4	4	4	4	4		4	Installation finale
Serrure	2	0	2	2	2	2	2		2	Installation finale
Cache de serrure	2	0	2	2	2	2	2		2	Installation finale
Carré	2	0	2	2	2	2	2		2	Installation finale
Vis	4	0	4	4	4	4	4		4	Installation finale
Vis										
Vis 4,2x19 DIN 968	486	132	486	618	750	882	1014		548+182N	Total
Vis 4,2x25 DIN 968	38	30	38	68	98	128	158		548+182N	Total
Rondelle 25x6,5 DIN 522	236	106	236	342	448	554	660		268+126N	Total
Vis M6x16 DIN 912	30	18	30	48	66	84	102		30+18N	Installation des arceaux
Vis papillon M6 DIN 315	30	18	30	48	66	84	102		30+18N	Installation des arceaux
Rondelle plastique 22x7,4x2 DIN 9021	4	0	4	4	4	4	4		4	Assemblage des pignons


Inventaire des pièces

N - nombre d'extension (2,113m)
au modèle de base. Modèle de
serre de base : 4,128 m


Embase

C3 	C4
C11 	C12
C13 	E3
J1 	J2
J1M 	J2M
J3 	J4


Equerre 55x70



Equerre 40x90




Piquet d'ancrage




Pignon


Partie droite

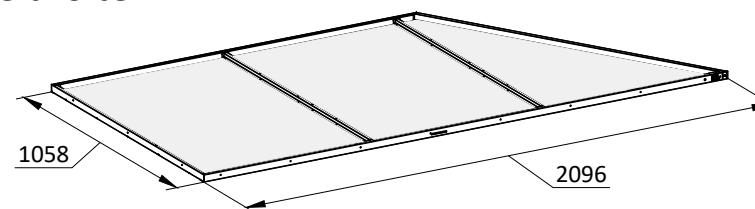


Partie gauche

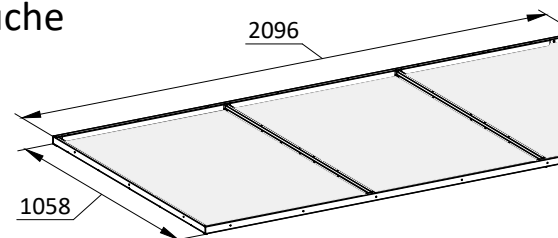


Mur droit

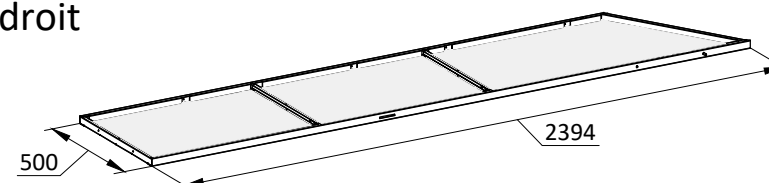


Mur gauche

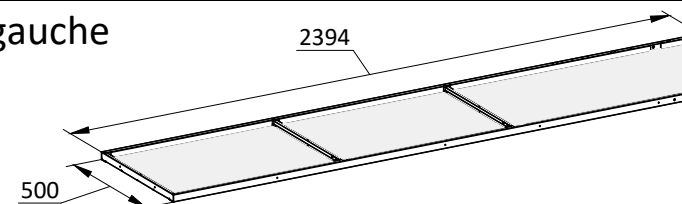


Vantail

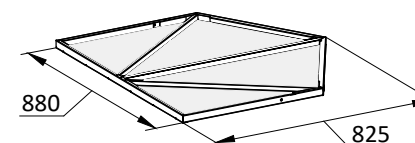

H12

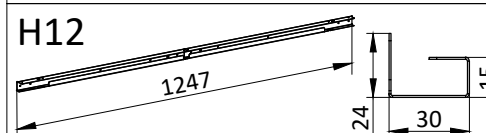


T9

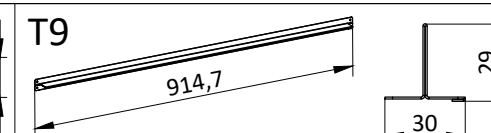


Arceaux


Arceau supérieur



Pied d'arceau

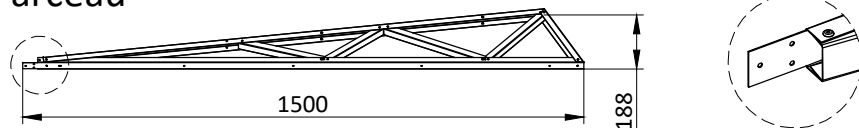


Profilé U40

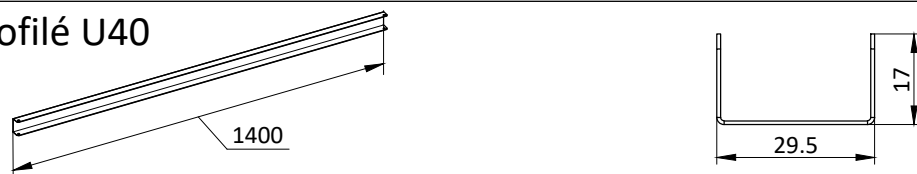


Pignons

Porte

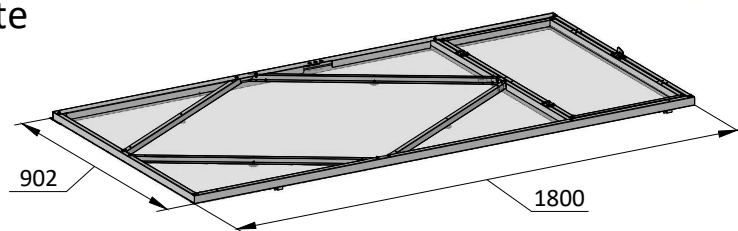


Installation finale

RRC (Protection du faîtage)





M (Aimant)





Barres longitudinales et faîtage



SK1

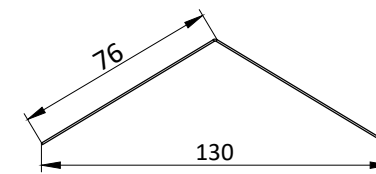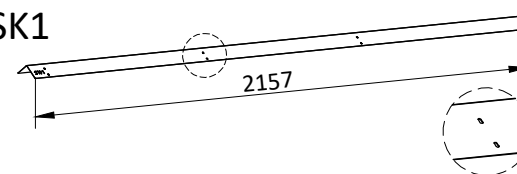



SK2

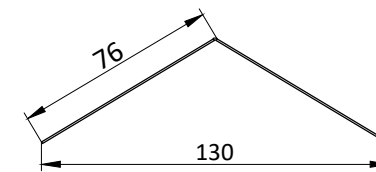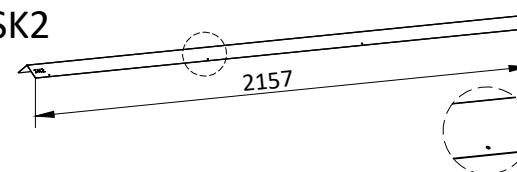



SK3

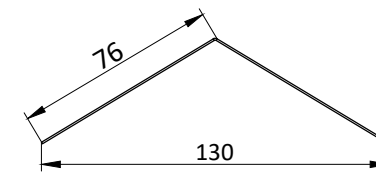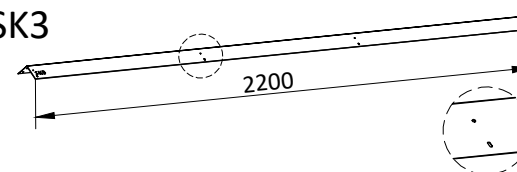



SK4

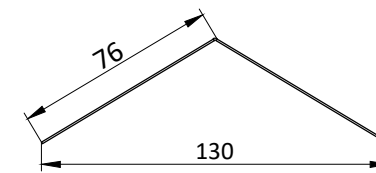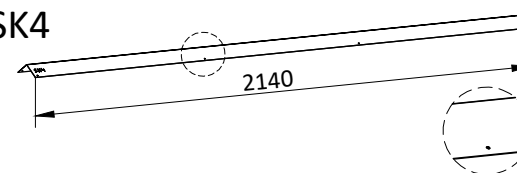



MS1

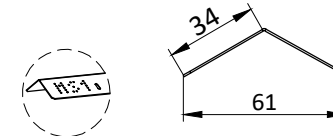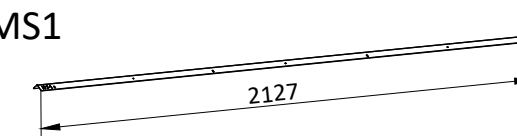

MS2

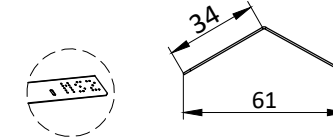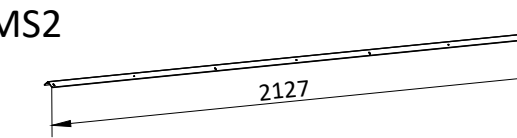


MS3

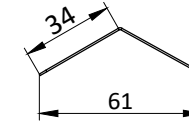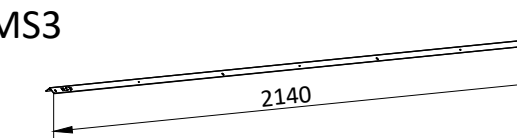


Plaque Polycarbonate


Plaque Polycarbonate de toit (PPT) avec scotch de protection

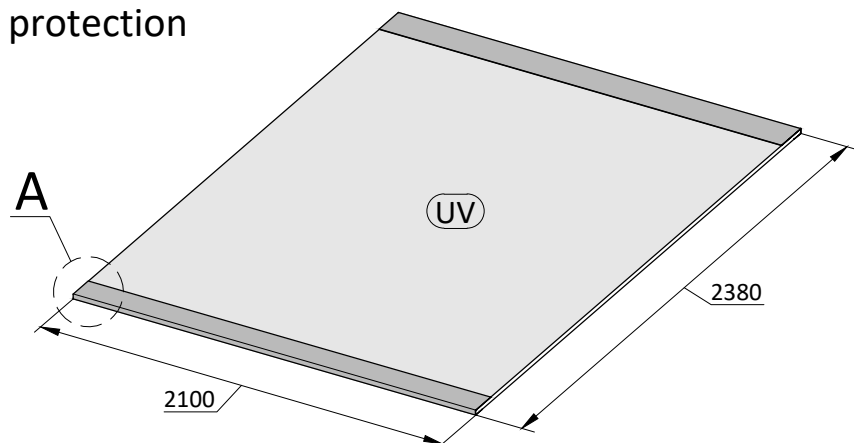

Plaque Polycarbonate de murs (PPW) avec scotch de protection

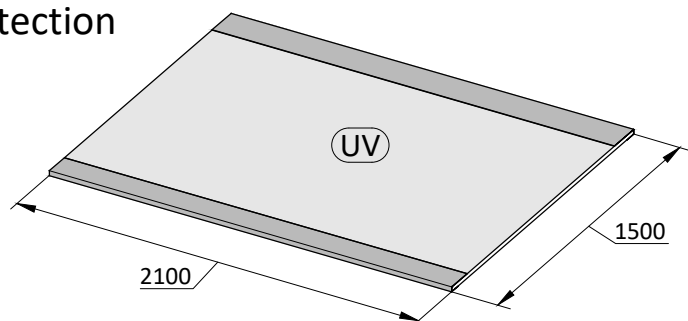


(UV) Protection UV (veillez à retirer les films protecteurs avant installation)




A

Scotch de protection

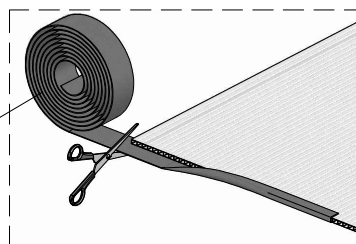


Installation de plaques Polycarbonate


Profilé en U

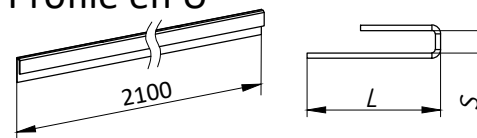

Profilé en H (1500mm)

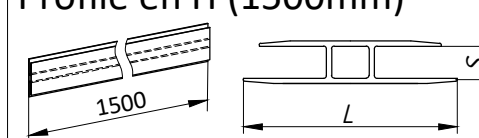

Equerre

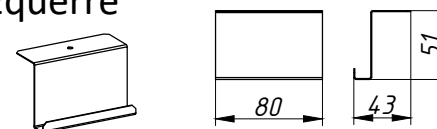


Profilé en H (2380mm)




Installation de la poignée

Poignée




Serrure



Cache poignée



Cache serrure

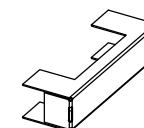

Carré de fouillot




Vis M5x70




Vis M5





Vis



Vis 4,2x19
DIN 7504Vis 4,2x25
DIN 7504Vis M6x16
DIN 912Boulon M6 DIN
985Vis papillon
M6 DIN 315Rondelle
25x6.5x1.25 DIN
522Rondelle plastique
22x7.4x2 DIN 9021





Panneaux longitudinaux
d'embase

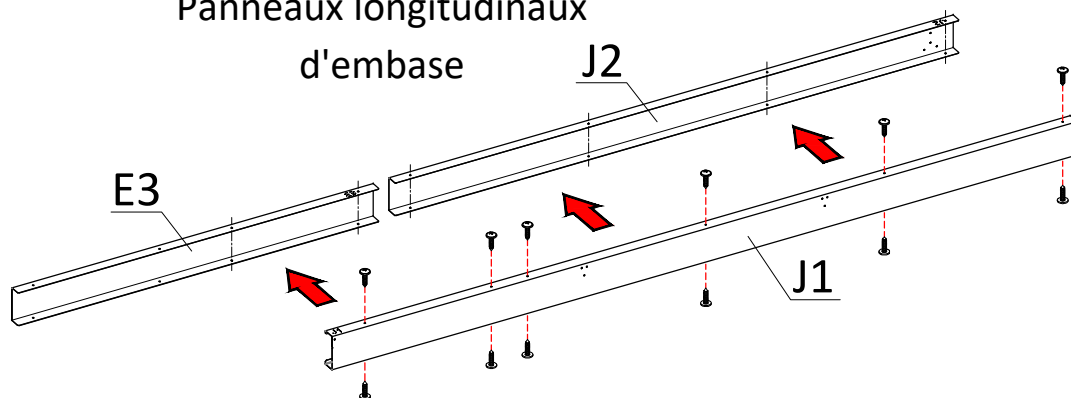


Panneaux longitudinaux d'embase

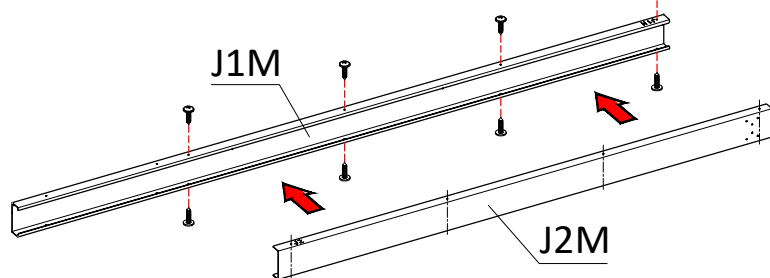

Panneaux transversaux

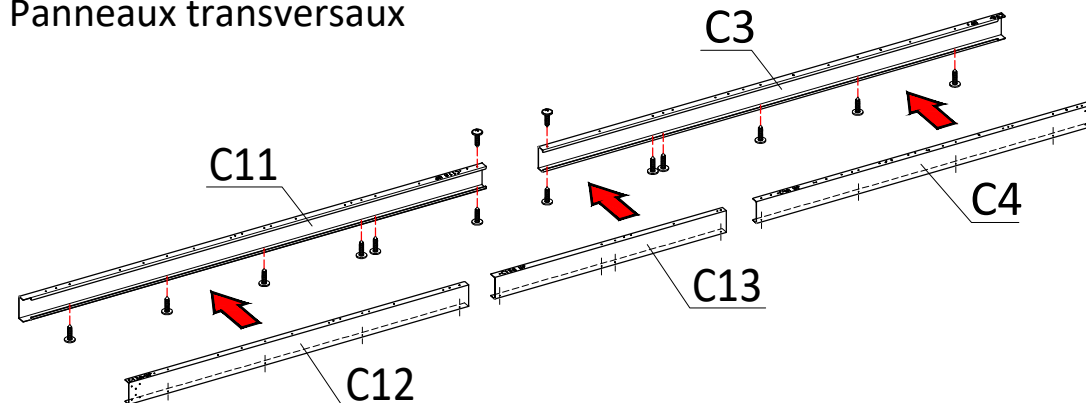

Extension

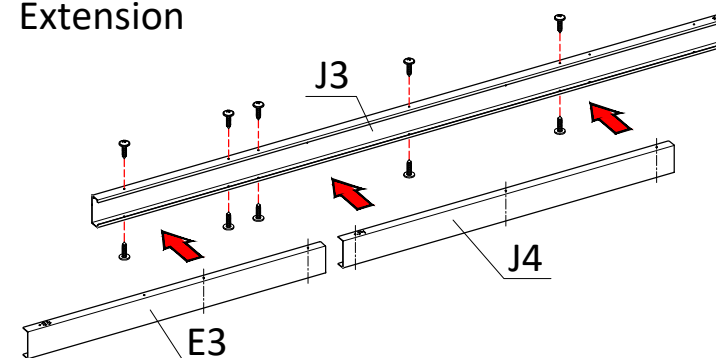

1. Trouvez une surface plane pour assembler l'embase ou commencez à assembler directement à l'emplacement définitif de la serre.
2. Assemblez les sections longitudinales et transversales de l'embase.
3. Vérifiez que vos diagonales soient égales ($L1 = L2$) (fig. D page 8).
4. Fixez les coins de l'embase au sol avec les équerres 55x70 (fig. A).
5. Fixez les équerres 40x90 sur les côtés extérieurs ou intérieurs de l'embase, selon la fondation sur laquelle la serre sera installée (fixation avec des chevilles de l'intérieur de la serre si elle est installée sur une fondation en béton ou fixation avec des ancrages de l'extérieur de la serre si elle est installée sur la terre). L'emplacement approximatif des équerres 40x90 est indiqué sur la figure du paragraphe 1.5. **Ne pas visser les équerres au niveau des marques de l'embase, car celles-ci seront utilisées ultérieurement pour les arceaux.**
6. Vérifiez l'égalité des diagonales et le niveau de l'embase au sol.
7. Les lettres "UP" indiquent la partie supérieure des panneaux (fig. C).
8. Lors de l'ancrage de l'embase au sol, les ancrages doivent être enfoncés au sol avec un angle de 45 degrés.
9. Il est recommandé de fixer l'embase au sol ou à la fondation une fois l'assemblage de la serre totalement terminé.


1.5

Equerre 55x70 4 pcs	Equerre 40x90 8+2N pcs	Piquet d'ancrage 8+2N pcs	Vis 4,2x19 188+44N pcs
-----------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------


Equerre 40x90

Piquet d'ancrage


1. Assemblage de l'embase

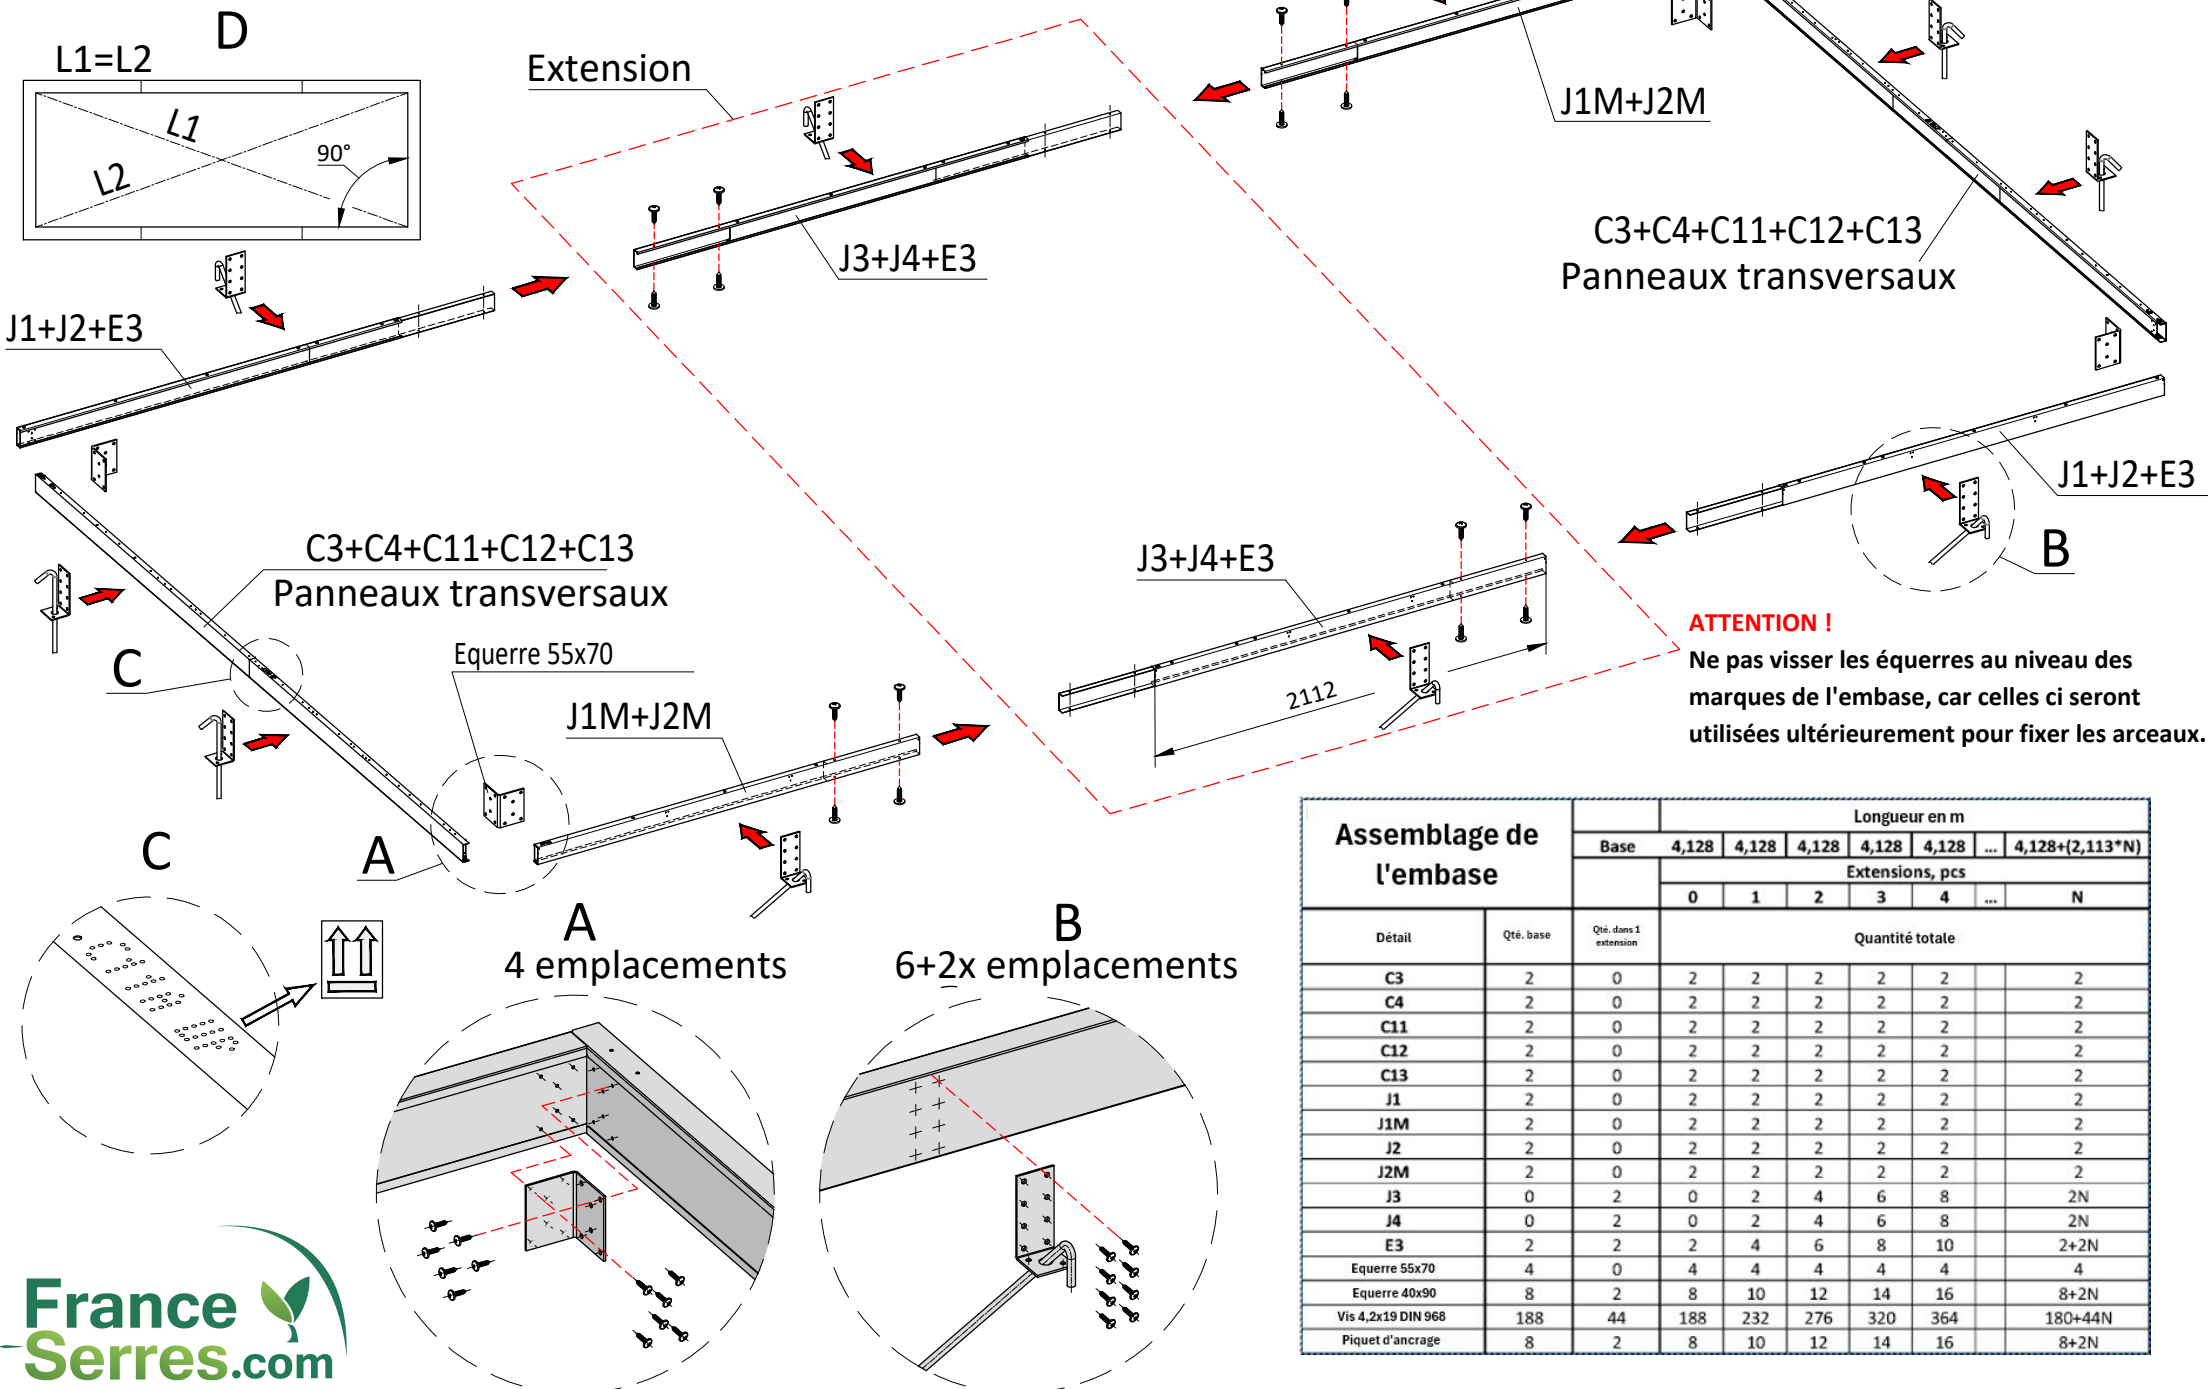



2.1



2.2


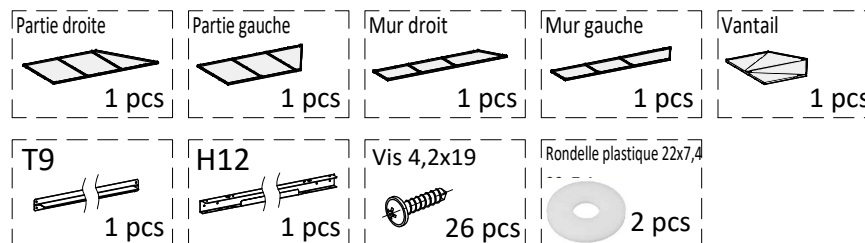


x2

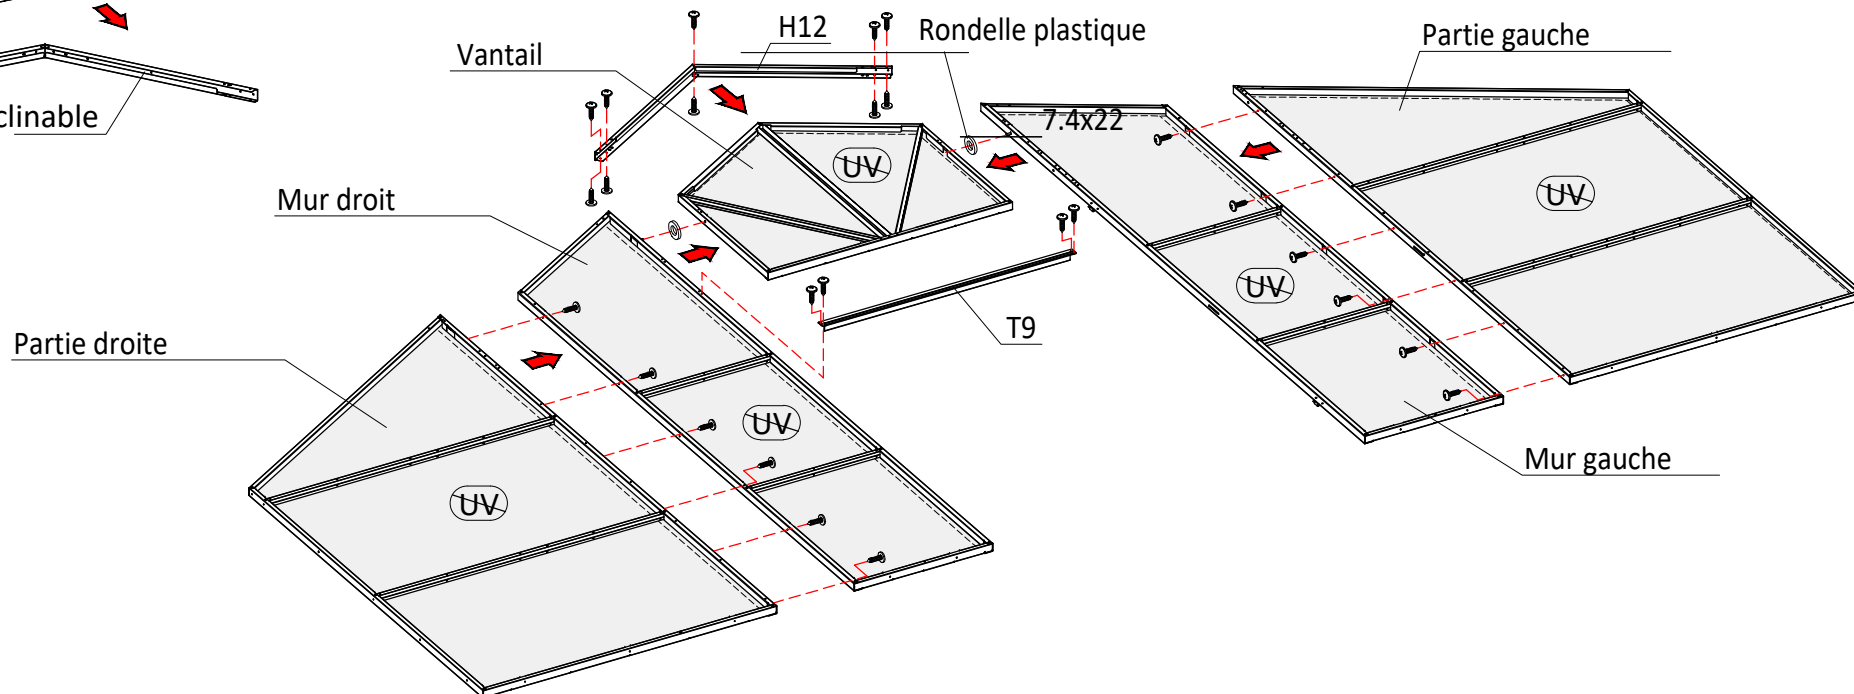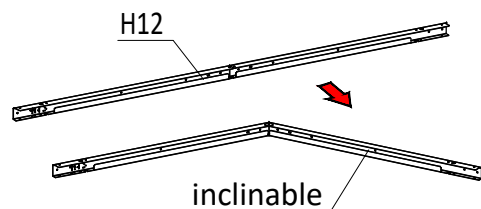

1. Préparez une surface plane pour l'assemblage des pignons.
2. Connectez la partie droite avec le mur droit avec les vis.
3. Connectez la partie gauche avec le mur gauche avec les vis.
4. Placez les rondelles en plastique sur les vis enfoncées au sommet des murs latéraux.
5. Alignez les montants des murs avec les trous latéraux du vantail.
6. Fixez la barre T9 au pignon avec des vis.
7. Fixez la pièce H12 aux murs pignons et au vantail avec des vis.
8. Le vantail doit maintenant pivoter librement.


Assemblage des pignons			Longueur en m							
			Base	4,128	6,241	8,354	10,467	12,58	...	4,128+(2,113*N)
			Extensions, pcs							
			0	1	2	3	4	...	N	
Détail	Qté. base	Qté. dans 1 extension	Quantité totale							
Partie gauche pignon	2	0	2	2	2	2	2			2
Partie droite pignon	2	0	2	2	2	2	2			2
Mur gauche	2	0	2	2	2	2	2			2
Mur droit	2	0	2	2	2	2	2			2
Vantail	2	0	2	2	2	2	2			2
T9	2	0	2	2	2	2	2			2
H12	2	0	2	2	2	2	2			2
Vis 4,2x19 DIN 968	52	0	52	52	52	52	52			52
Rondelle plastique 22x7,4x2 DIN 9021	4	0	4	4	4	4	4			4

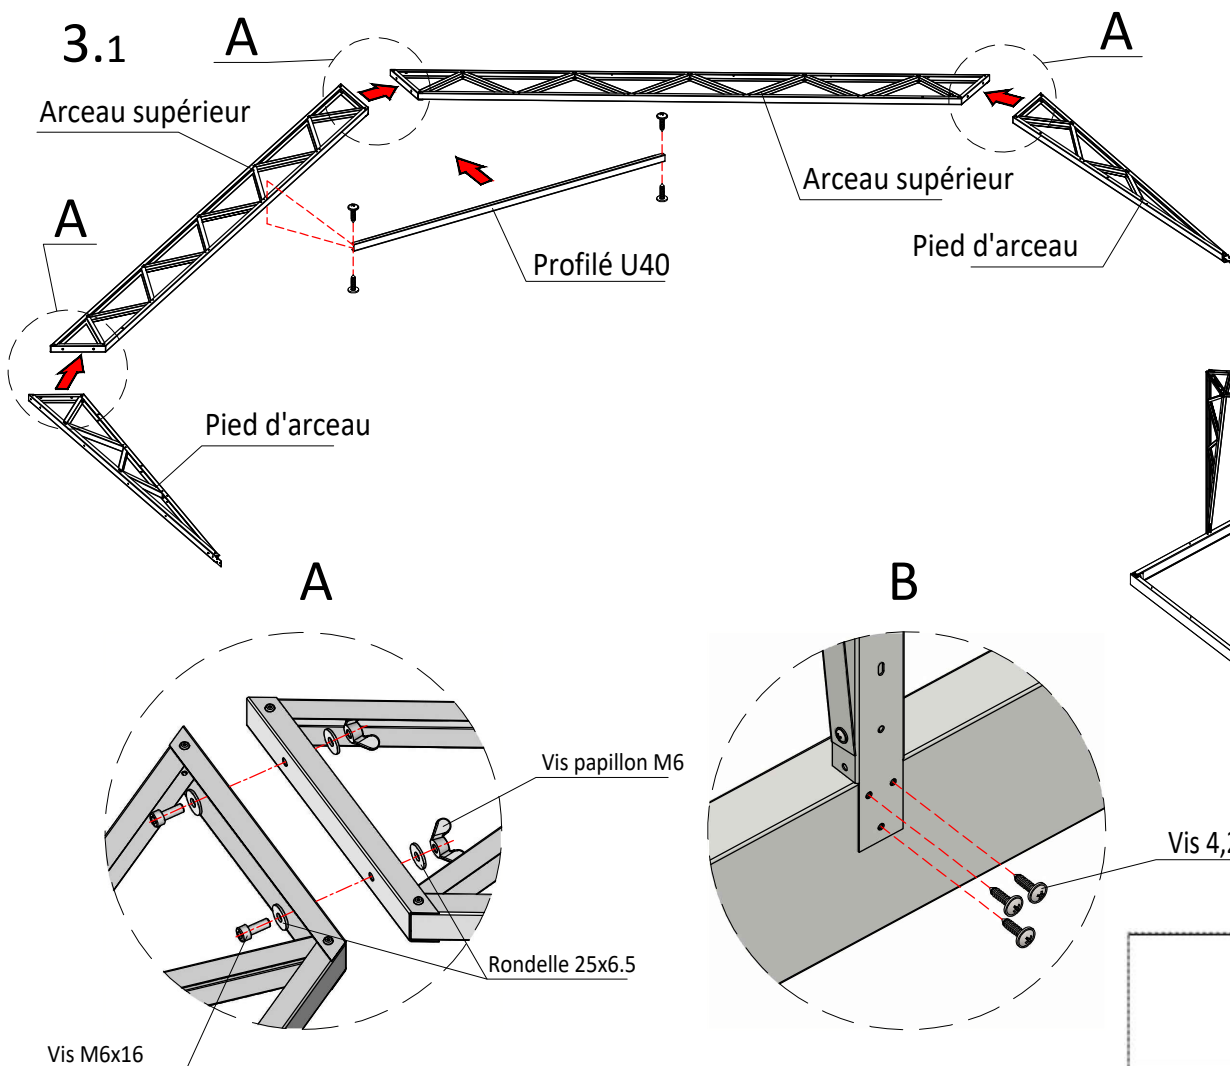




1. Disposez les arceaux sur une surface de plane de taille suffisante.
2. À l'aide d'un boulon et d'une rondelle d'un côté, et d'une rondelle et d'une vis papillon de l'autre, connectez les pieds des arceaux à leur partie supérieure (fig. A).
3. Fixez le profilé U40 entre les arceaux supérieurs en insérant les vis dans les trous prévus à cet effet.
4. Vissez enfin les arceaux sur l'embase (fig. B).

Arceaux			Longueur en m							
			Base	4,128	6,241	8,354	10,467	12,58	...	4,128+(2,113*N)
		Extensions, pcs								
		0	1	2	3	4	...	N		
Détail	Qté. base	Qté. dans 1 extension	Quantité totale							
Arceau supérieur	10	6	10	16	22	28	34		10+6N	
Pied d'arceau	10	6	10	16	22	28	34		10+6N	
Barre U40	5	3	5	8	11	14	17		5+3N	
Vis 4,2x19 DIN 968	50	30	50	80	110	140	170		50+30N	
Vis M6x16 DIN 912	30	18	30	48	66	84	102		30+18N	
Vis papillon M6 DIN 315	30	18	30	48	66	84	102		30+18N	
Rondelle 25x6,5 DIN 522	60	36	60	96	132	168	204		60+18N	

4.



4. Barre longitudinale de toit et faîtage

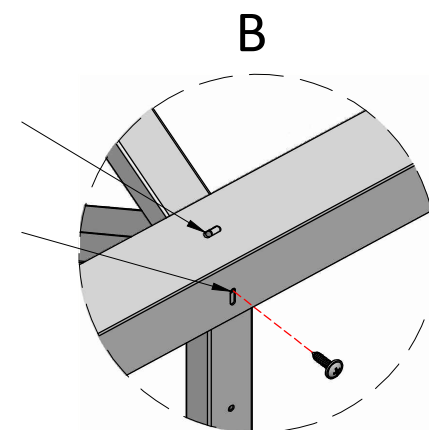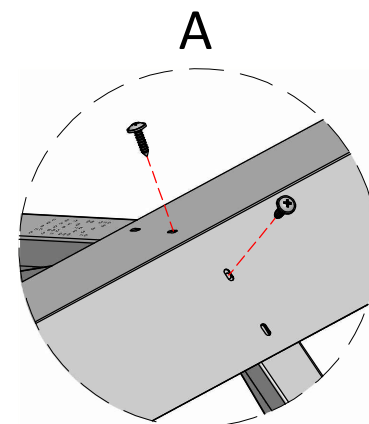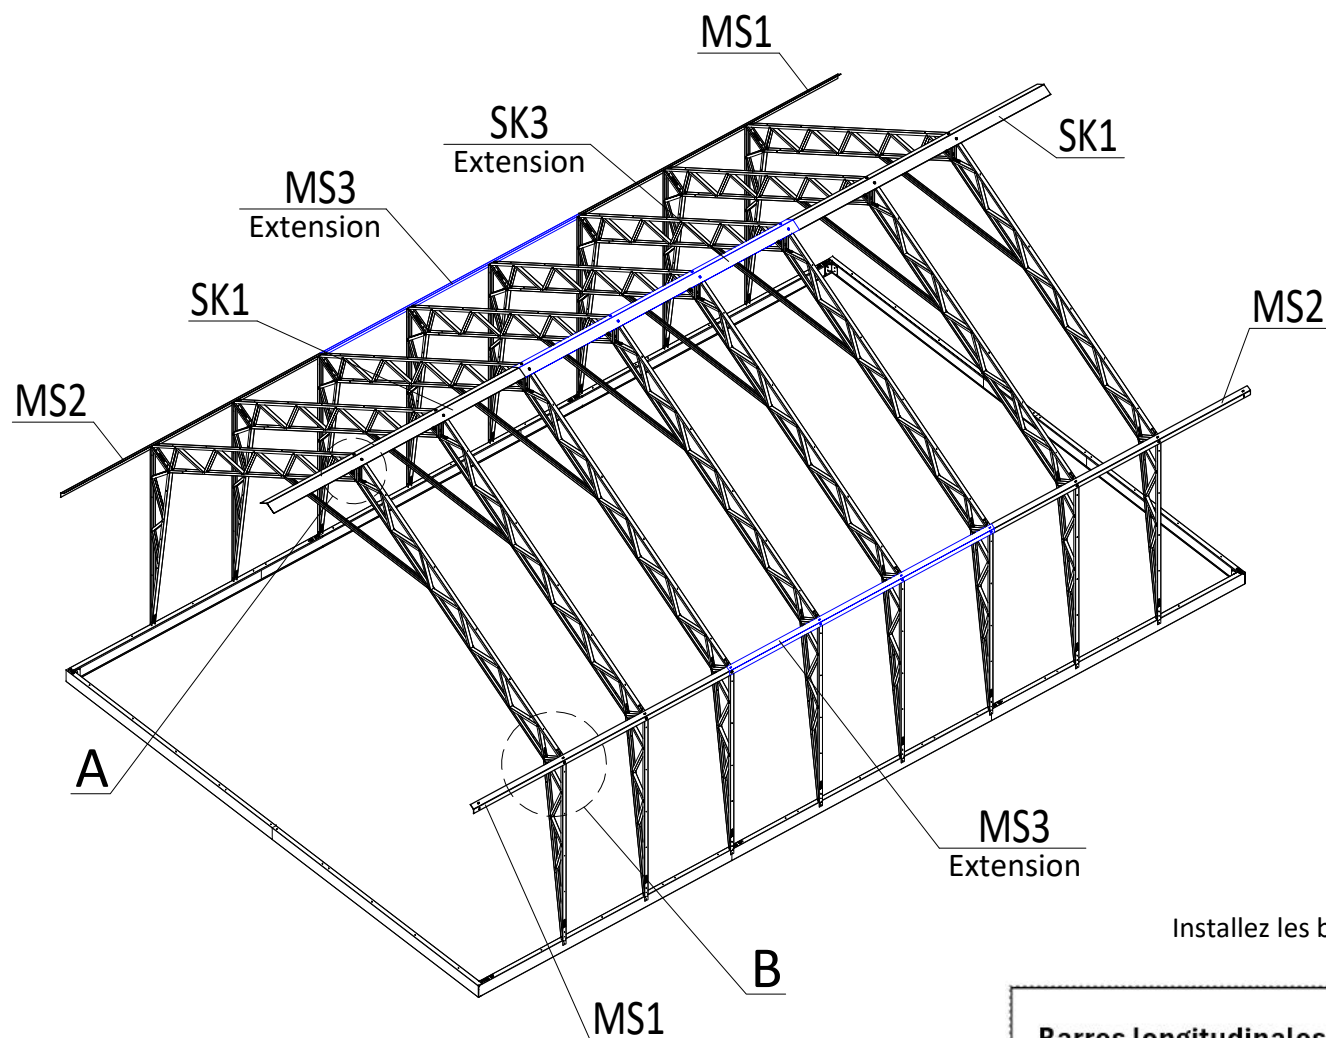Rainure horizontale
supérieureRainure horizontale
inférieure



Installez les barres en maintenant les arceaux à la verticale

Barres longitudinales de toit et faîtage				Longueur en m						
			Base	4,128	6,241	8,354	10,467	12,58	...	4,128+(2,113*N)
				Extensions, pcs						
			0	1	2	3	4	...	N	
Détail	Qté. base	Qté. dans 1 extension	Quantité totale							
MS1	2	0	2	2	2	2	2		2	
MS2	2	0	2	2	2	2	2		2	
MS3	0	2	0	2	4	6	8		2N	
SK1	2	0	2	2	2	2	2		2	
SK3	0	1	0	1	2	3	4		N	
Vis 4,2x19 DIN 968	20	12	20	32	44	56	68		20+12N	

5.

PPW 2100x1500
4+2N pcsProfilé-U 2100
4+2N pcsProfilé-H 1500
2+2N pcsEquerre
2 pcsVis 4,2x19
48+24N pcsVis 4,2x25
10+10N pcsRondelle 25x6.5
58+34N pcs

5. Installation des murs

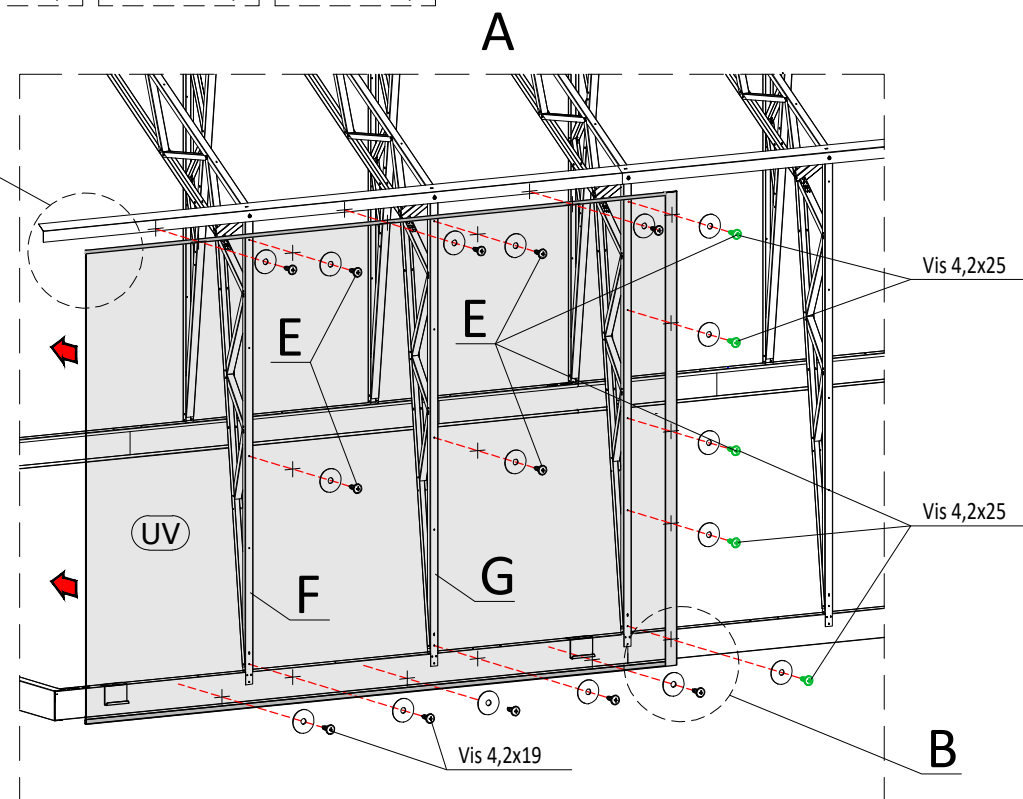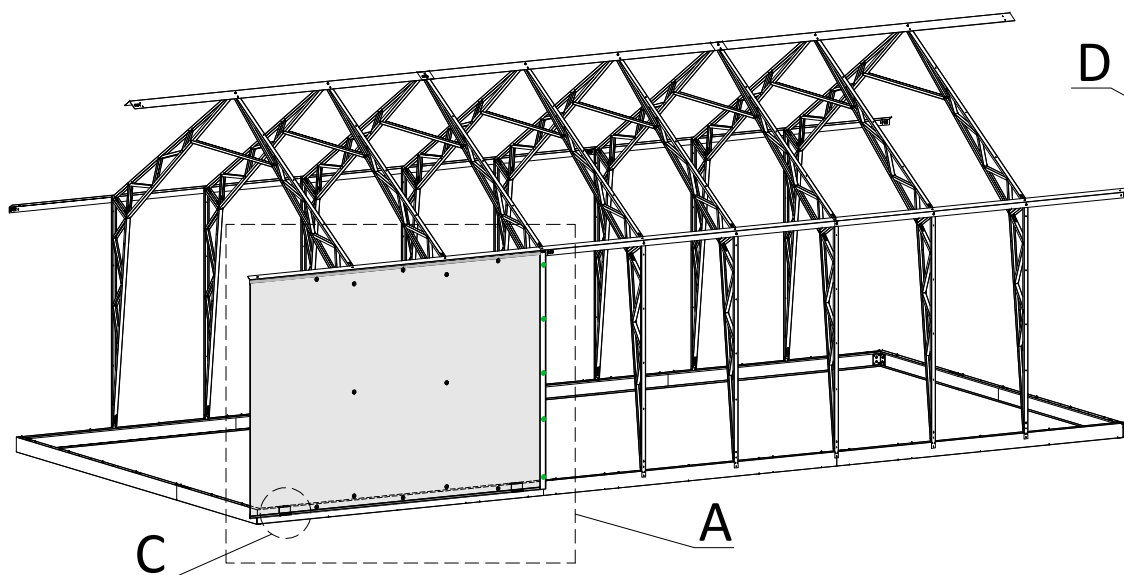

Plaque Polycarbonate

B

Profilé-H

Profilé-U

C


Equerre

D

10-15 mm

Plaque Polycarbonate



- Commencez par installer vos murs latéraux de gauche à droite.
- Fixez le profilé-U en bas de la plaque et le profilé-H à sa droite. Vous pouvez utiliser de la graisse au silicone pour installer le profilé-H dans la plaque polycarbonate.
- Vissez les équerres sur l'embase.
- Installez les panneaux contre les arceaux, en utilisant les équerres comme support. Assurez-vous que le profilé-H soit parfaitement aligné avec l'arceau et que le haut du panneau soit 10-15mm plus bas que la barre longitudinale.
- Montez les 6 vis E (fig. A).
- Retirez les équerres et rebouchez les trous avec des vis.
- Fixez les vis et les rondelles comme indiqué dans la figure A.
- Ne pas fixer les vis dans les trous pré-perçés des arceaux F et G !**

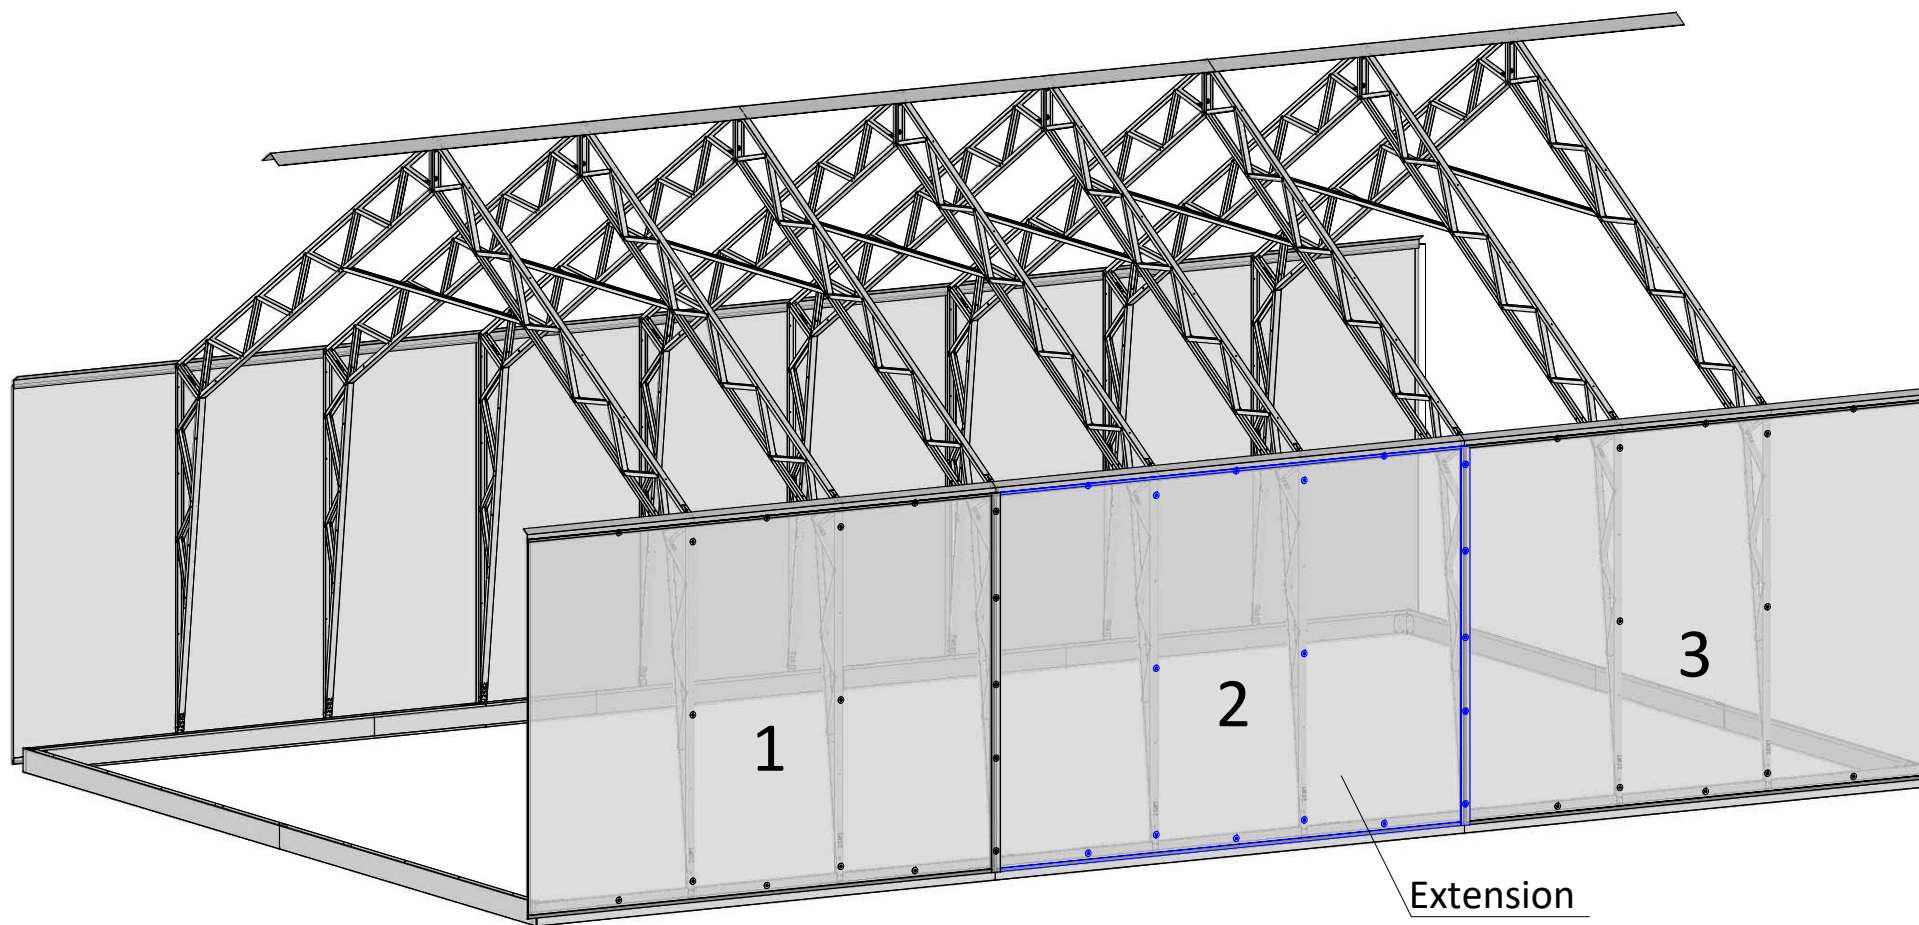


9. Installez les autres panneaux de la même manière, en plaçant les profilés U et H sur les plaques en amont.
10. Glissez le panneau polycarbonate suivant dans le profilé-H à sa gauche.
11. Répétez les étapes 9 et 10 jusqu'à ce que tous les panneaux soient installés.

Murs			Longueur en m						
		Base	4,128	6,241	8,354	10,467	12,58	...	4,128+(2,113*N)
			Extensions, pcs						
			0	1	2	3	4	...	N
Détail	Qté. base	Qté. dans 1 extension	Quantité totale						
Plaque polycarbonate 2100x1500	4	2	4	6	8	10	12		4+2N
Profilé-U (2100mm)	4	2	4	6	8	10	12		4+2N
Profilé-H (1500mm)	2	2	2	4	6	8	10		2+2N
Equerre	2	0	2	2	2	2	2		2
Vis 4,2x19 DIN 968	48	24	48	72	96	120	144		48+24N
Vis 4,2x25 DIN 968	10	10	10	20	30	40	50		10+10N
Rondelle 25x6,5 DIN 522	58	34	58	92	126	160	194		58+34N

6.  48 pcs  24 pcs

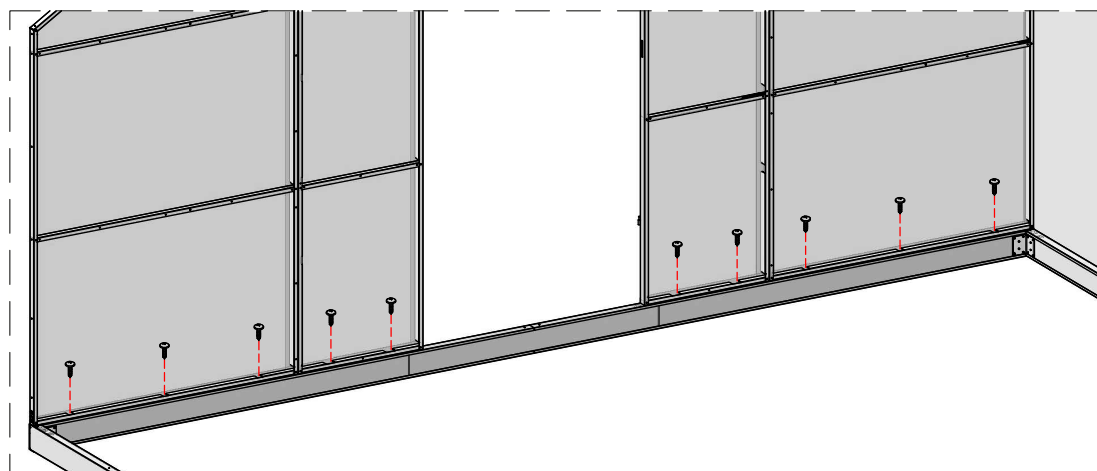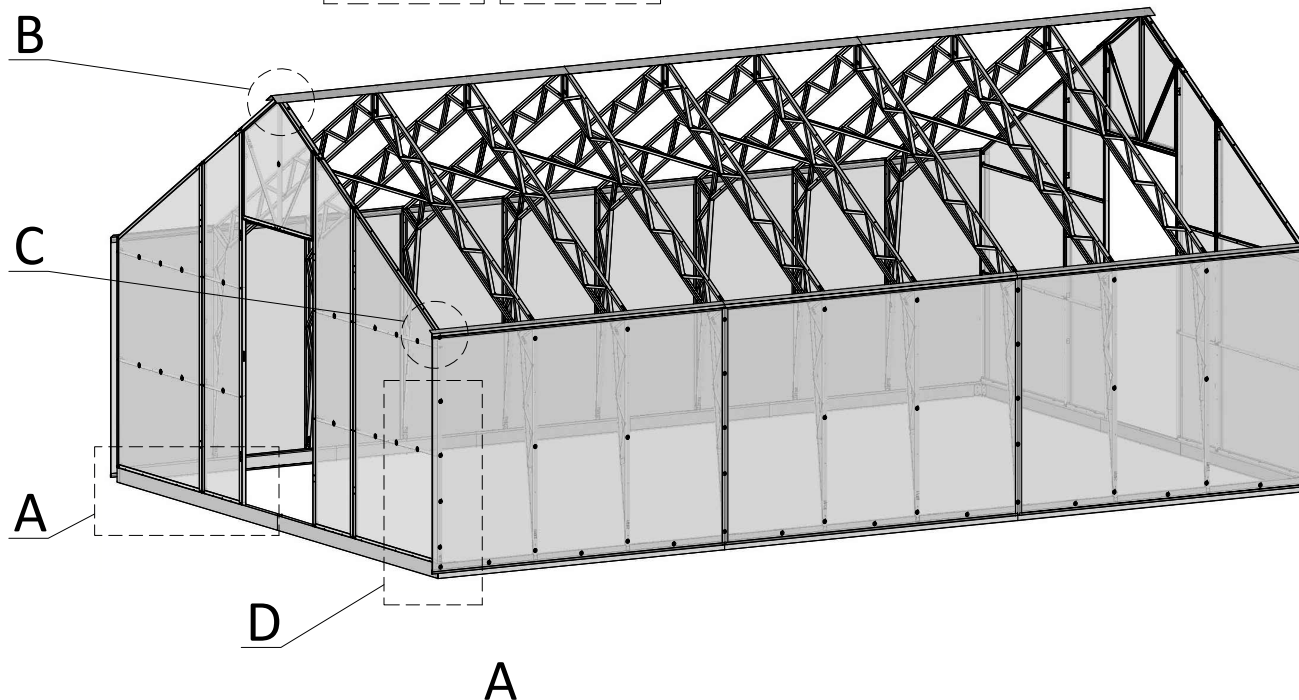

6. Installation des pignons

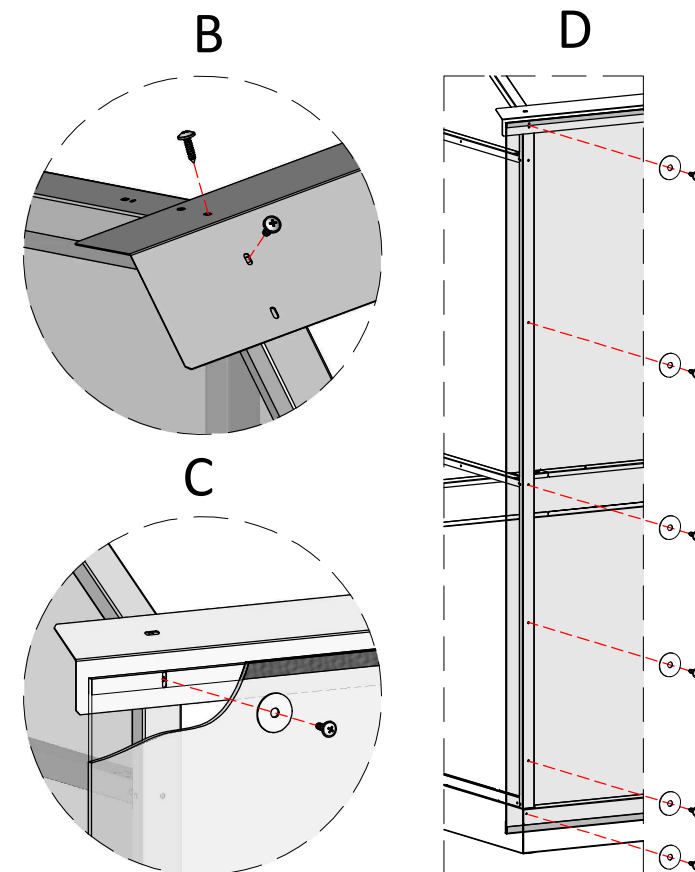



1. Alignez les pignons dans les trous de l'embase.
2. Tenez le pignon et vissez-le à la fondation. (fig.A).
3. Connectez les pignons aux plaques murales (image C) et aux barres inférieures du toit (fig.B).
4. Fixez les plaques polycarbonates au pignon avec des vis et des rondelles (fig. D).

Installation des pignons			Longueur en m							
		Base	4,128	6,241	8,354	10,467	12,58	...	4,128+(2,113*N)	
			Extensions, pcs							
			0	1	2	3	4	...	N	
Détail	Qté. base	Qté. dans 1 extension	Quantité totale							
Vis 4,2x19 DIN 968	48	0	48	48	48	48	48		48	
Rondelle 25x6,5 DIN 522	24	0	24	24	24	24	24		24	


7.1

PPT 2380x2100
4+2N pcsProfilé-U 2100
4+2N pcsProfilé-H 2380
2+2N pcsVis 4,2x19
94+36N pcsRondelle 25x6.5
94+36N pcs


7. Installation du toit

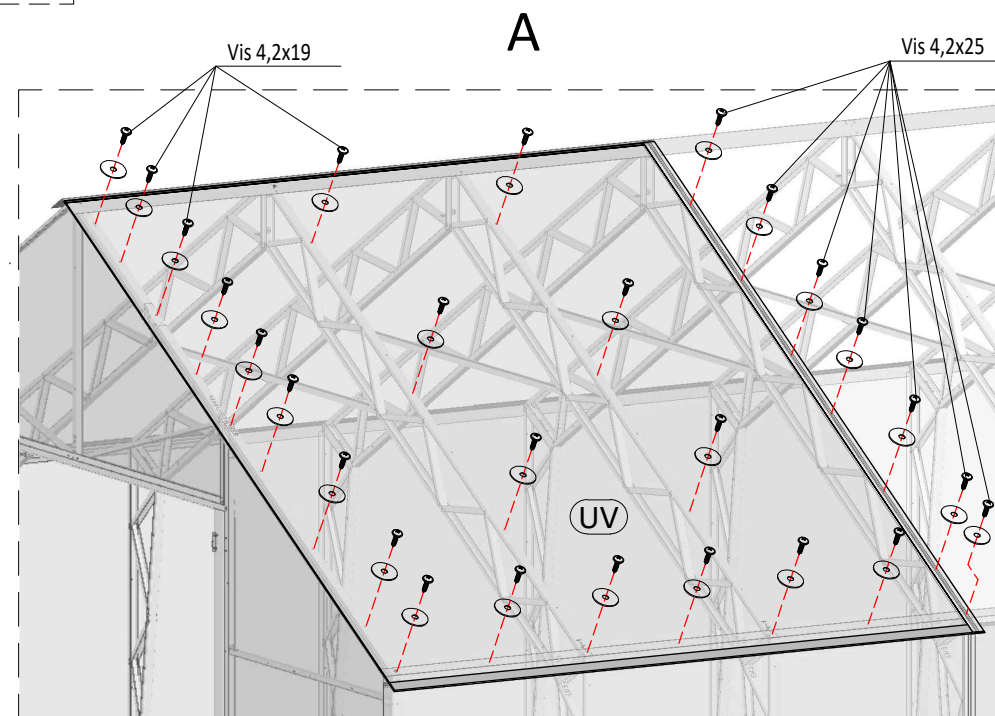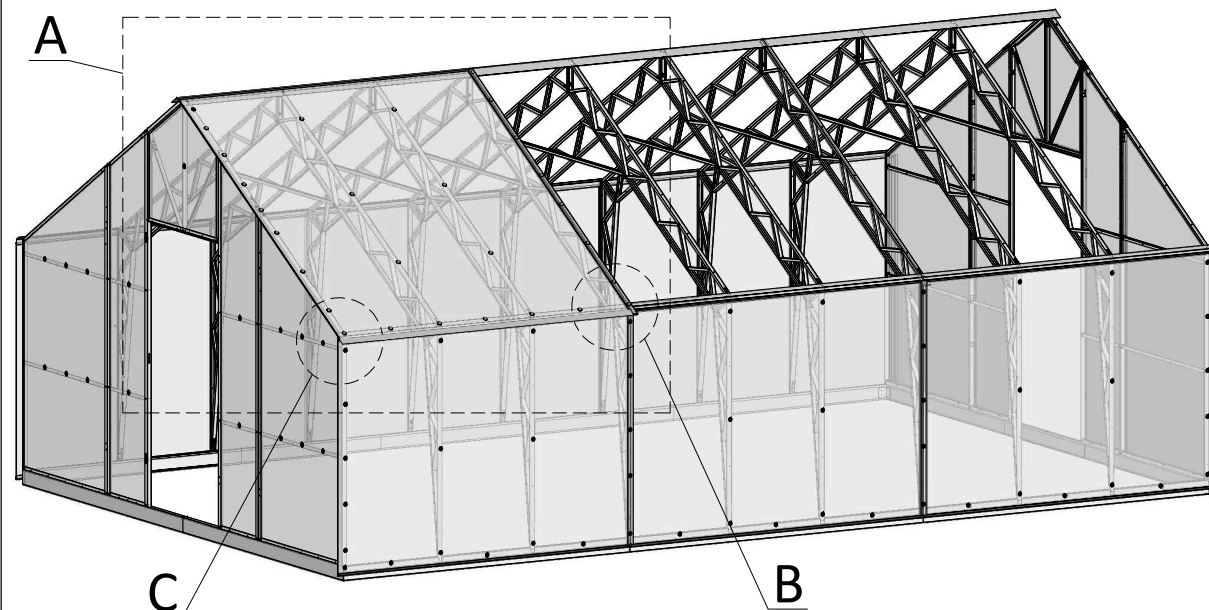

B


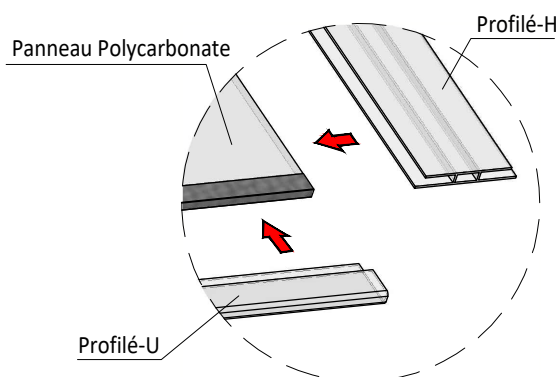


C

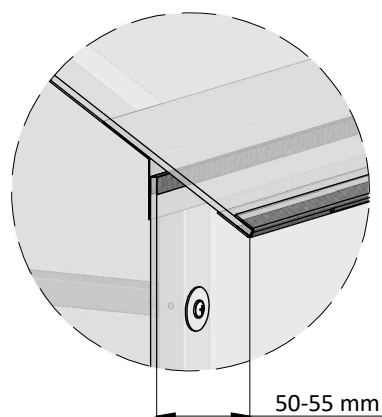

1. Démarrez l'installation du toit de la serre en partant de la gauche vers la droite.
2. Fixez le profilé-U en bas de la plaque et le profilé-H à sa droite (fig. B). Vous pouvez utiliser de la graisse au silicone pour installer le profilé-H dans la plaque polycarbonate.
3. Installez les panneaux sur les arceaux. Assurez-vous que le profilé-H soit parfaitement aligné avec l'arceau et que le haut du panneau soit à 50-55mm du mur (fig. C).
4. Fixez les panneaux avec des vis et des rondelles au toit de la serre comme indiqué dans la figure A.

7.2

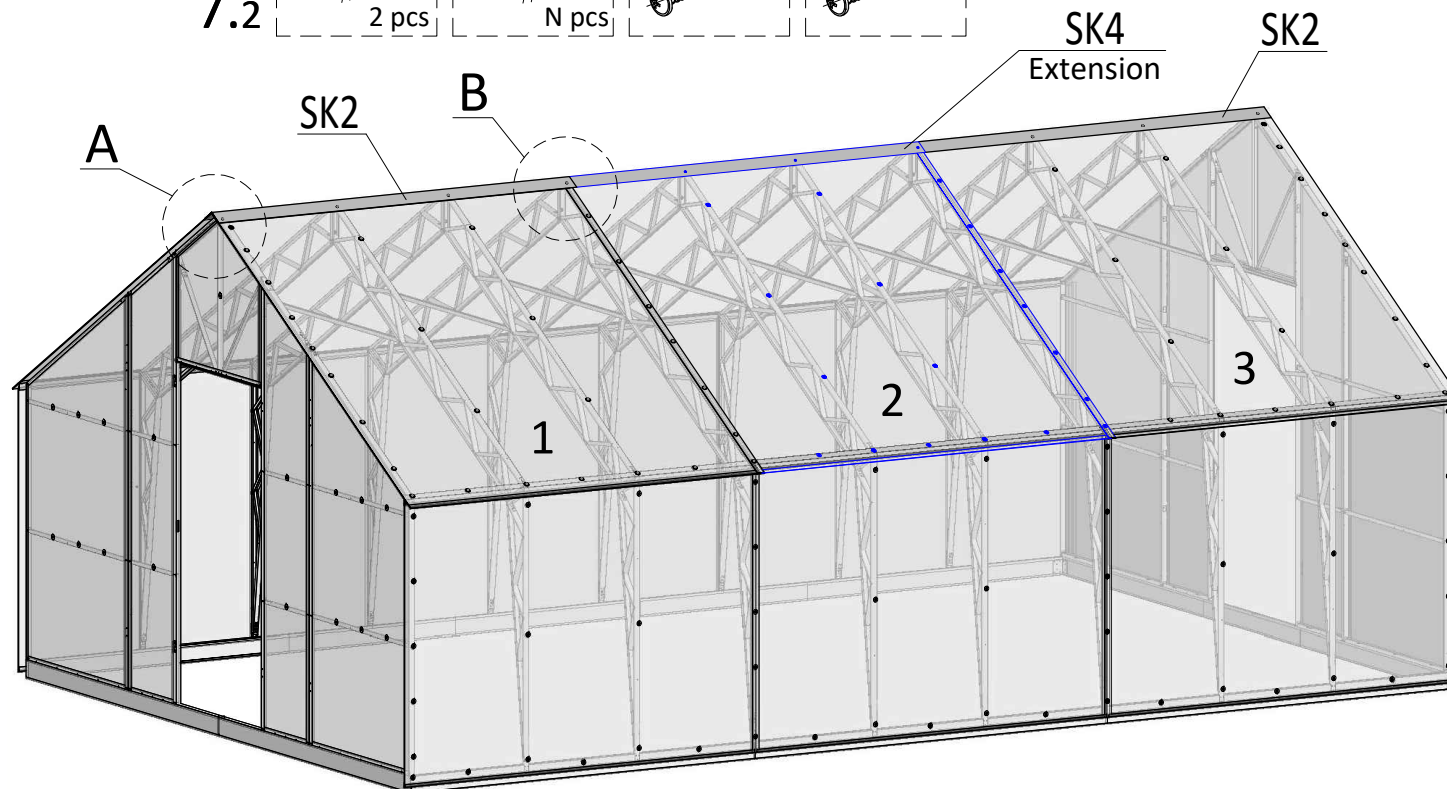


5. Installez les autres panneaux de la même manière, en plaçant les profilés U et H sur les plaques en amont.

6. Les extrémités des panneaux pignon C et D doivent se rejoindre avec la barre supérieure du faîtage. (Fig. A). Si le niveau n'est pas bon, vérifiez si l'embase est équilibrée et si les diagonales sont égales.

7. Vérifiez que les vis et les rondelles ne sont pas trop serrées afin de permettre la dilatation thermique du polycarbonate.




8. Installez le faîtage grâce aux trous pré-perçés.

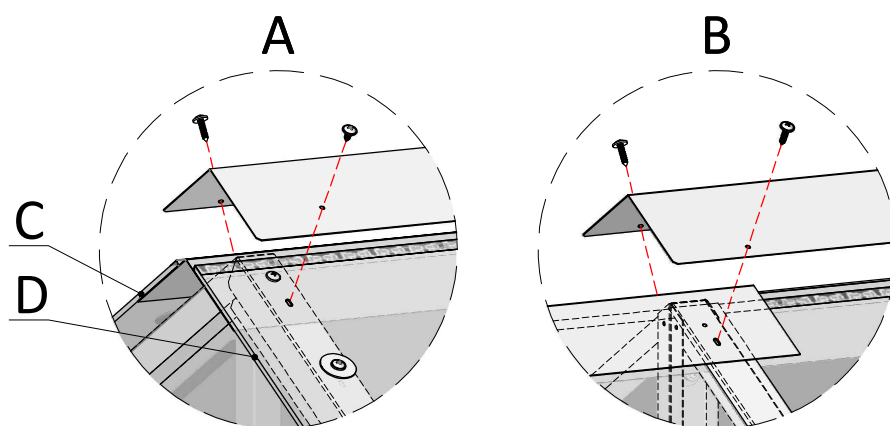

Installation du toit			Longueur en m							
			Base	4,128	6,241	8,354	10,467	12,58	...	4,128+(2,113*N)
			Extensions, pcs							
				0	1	2	3	4	...	N
Détail	Qté. base	Qté. dans 1 extension	Quantité totale							
Plaque polycarbonate 2380x2100	4	2	4	6	8	10	12			4+2N
Profilé-U (2100mm)	4	2	4	6	8	10	12			4+2N
Profilé-H (1500mm)	2	2	2	4	6	8	10			2+2N
SK2	2	0	2	2	2	2	2			2
SK4	0	1	0	1	2	3	4			N
Vis 4,2x19 DIN 968	80	22	80	102	124	146	168			80+22N
Vis 4,2x25 DIN 968	28	20	28	48	68	88	108			28+20N
Rondelle 25x6,5 DIN 522	94	36	94	130	166	202	238			94+36N



8. Installation de la porte

8.1

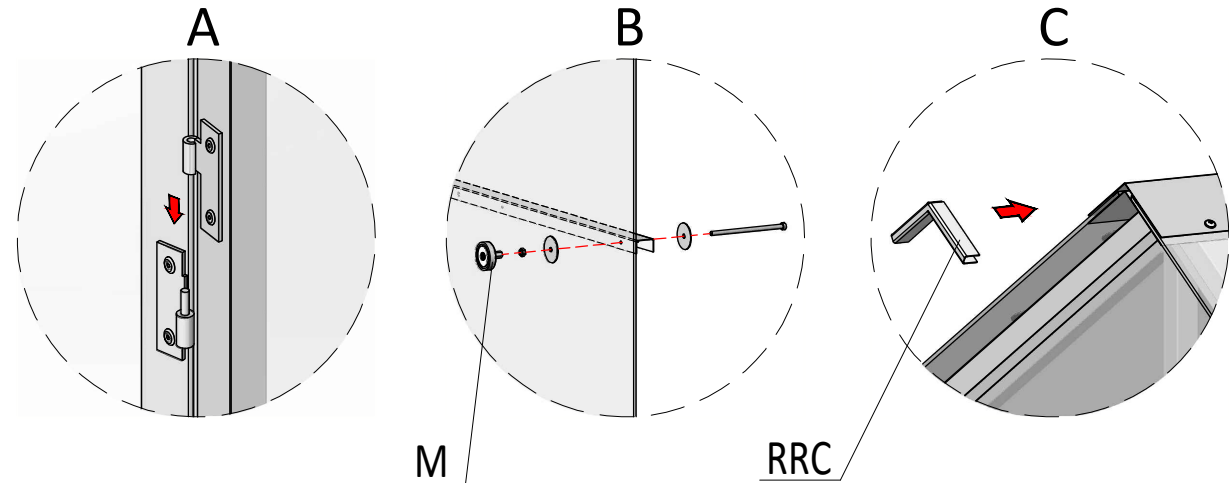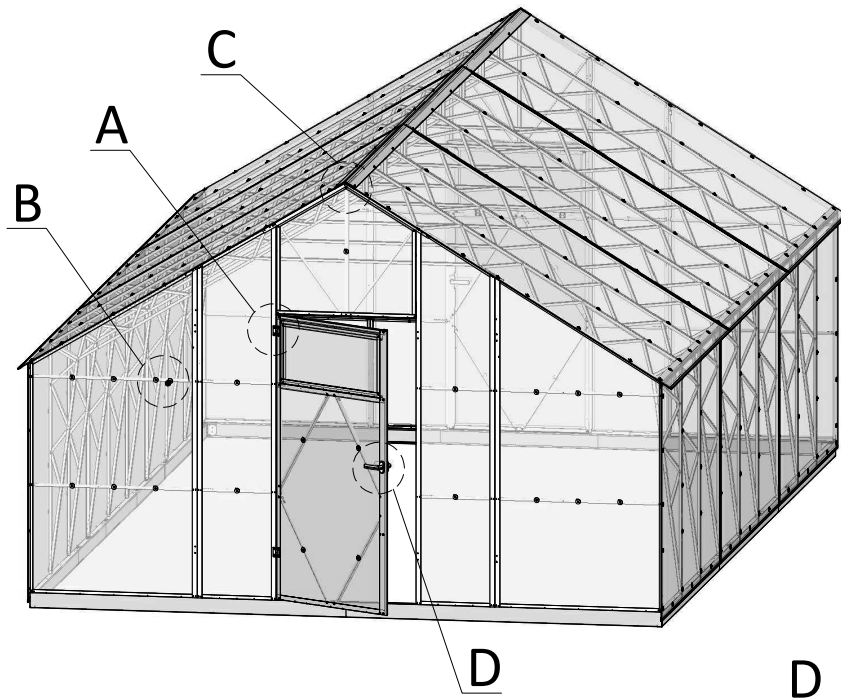


1. Fixez la serre de manière définitive. Pour se faire, vous devez enfoncer les piquets d'ancrage avec un angle à 45°.
2. Positionnez les portes sur les charnières (Fig. A).
3. Pour installer l'aimant, percez un trou dans le panneau de polycarbonate situé à l'extrémité gauche de l'assemblage. Insérez la vis dans le trou comme indiqué sur la figure B et fixez l'aimant M. Assurez-vous que les aimants maintiennent bien la porte en position ouverte.
4. Placez l'embout sur la barre de toit afin de solidariser l'ensemble (Figure C).
5. Installation de la poignée de porte, voir fig. D. Avant d'installer la poignée de porte, percez 3 trous dans le panneau en polycarbonate de la porte. Pour simplifier le montage, il est recommandé de monter la serrure en position fermée (verrou déployé). Assemblez les poignées, installez le cache de la serrure. Position ouverte - poignée sur le côté, position fermée - poignée vers le bas. Les poignées doivent tourner librement, sans se coincer.

8.2

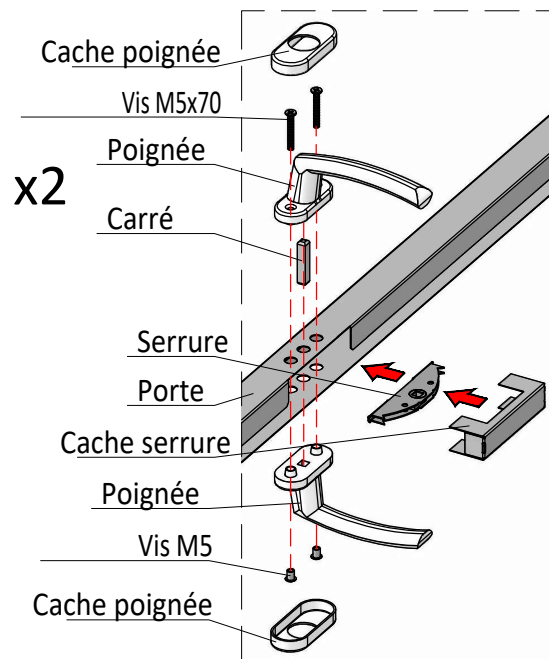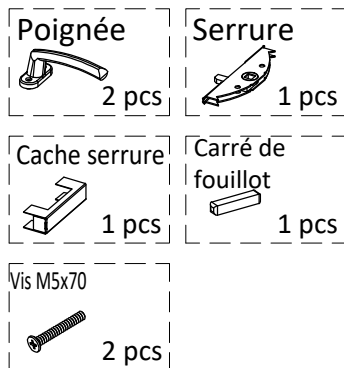


Installation finale			Longueur en m						
		Base	4,128	6,241	8,354	10,467	12,58	...	4,128+(2,113*N)
			Extensions, pcs						
			0	1	2	3	4	...	N
Détail	Qté. base	Qté. dans 1 extension	Quantité totale						
Porte	2	0	2	2	2	2	2		2
Aimant (M)	2	0	2	2	2	2	2		2
Cache pour barre de toit (RRC)	2	0	2	2	2	2	2		2
Poignée	4	0	4	4	4	4	4		4
Serrure	2	0	2	2	2	2	2		2
Cache de serrure	2	0	2	2	2	2	2		2
Carré	2	0	2	2	2	2	2		2
Vis	4	0	4	4	4	4	4		4

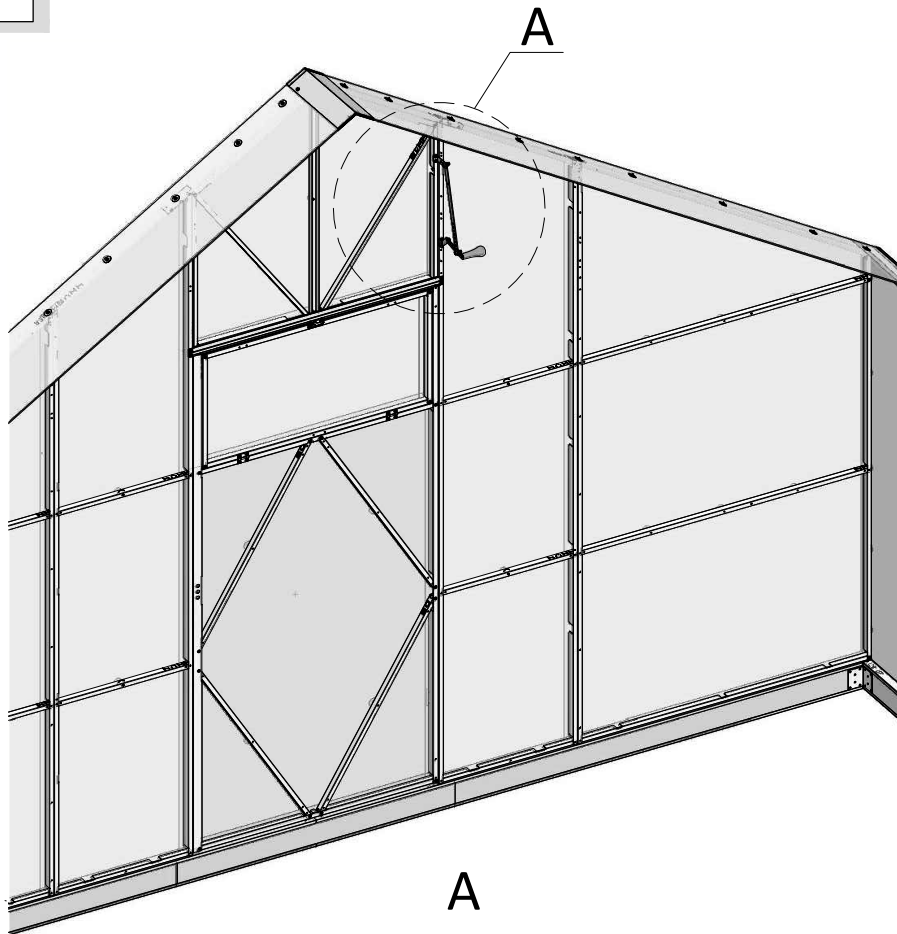


RM1 	RM4 		
RM3 	RM2 	Boulon M6 DIN 985 	x2
Poignée 	Vis 4,8x13 DIN 7981 	Vis M6x16 DIN 912 	
		Vis M4x16 DIN 7985 	


1. Installez les pièces RM1 et RM2 sur les parois d'extrémité, à l'aide des vis.
2. Fixez les baguettes RM3 et RM4 selon le schéma ci-dessous.
3. Fixez la poignée à l'aide de sa vis.
4. Le vantail devrait tourner librement.

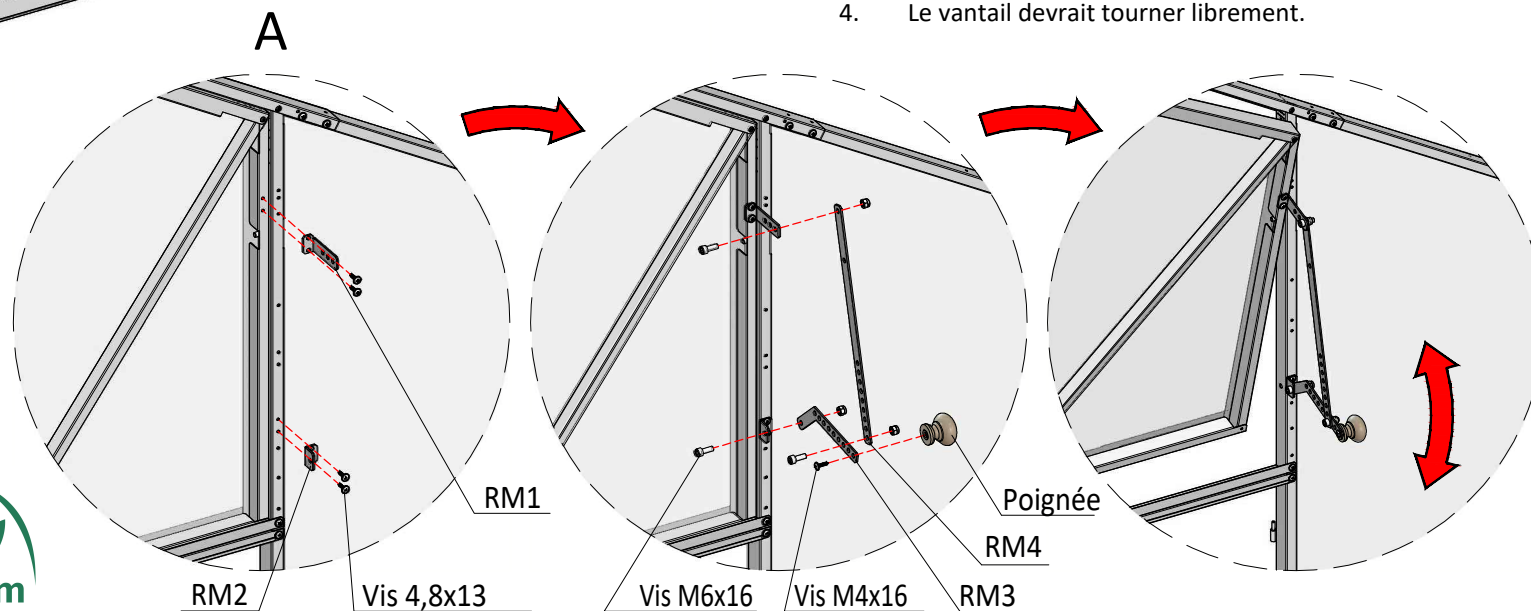



Détail	Quantité
RM1	2
RM2	2
RM3	2
RM4	2
Poignée	2
Vis 4.8x13 DIN 968	8
Vis M6x16 DIN 912	6
Vis M4x16 DIN 7985	2
Boulon M6 DIN 985	6

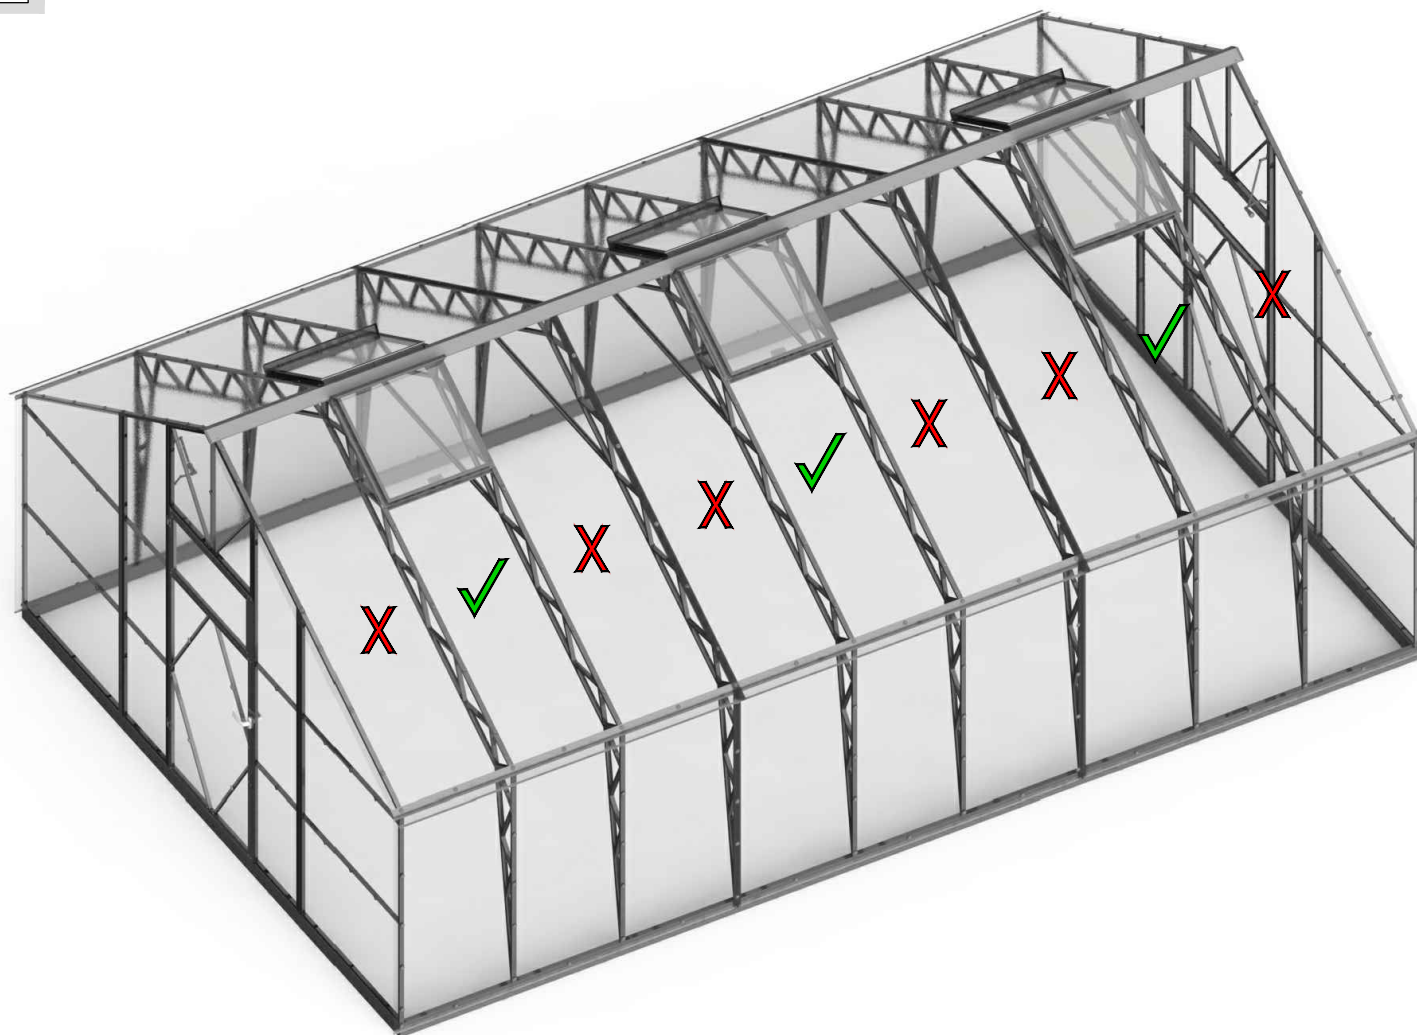

Fenêtre

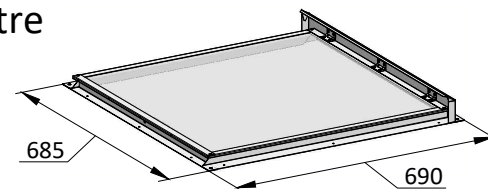

L7

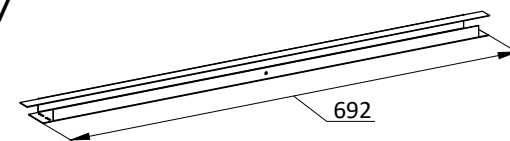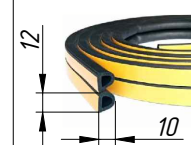
Vis 4,2x19
DIN 968Joint 690
mmScotch de
protection
640 mm

Détail	Quantité pour 1 fenêtre
Fenêtre	1
L7	1
Vis 4.2x19 DIN 968	9
Joint 690 mm	2
Scotch de protection 640 mm	1


L'installation de la fenêtre ne doit se faire que dans les zones indiquées dans le schéma.




Il est recommandé de ne pas fixer les panneaux de polycarbonate aux arceaux dans les zones désignées de la fenêtre.

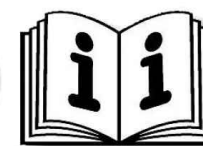


3.1

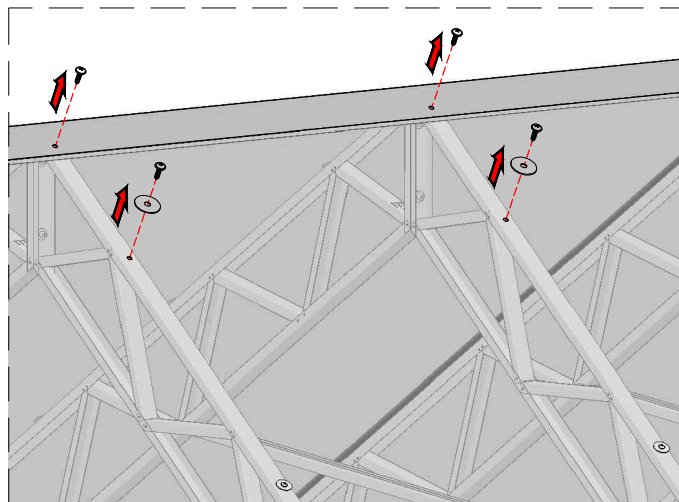

3.2

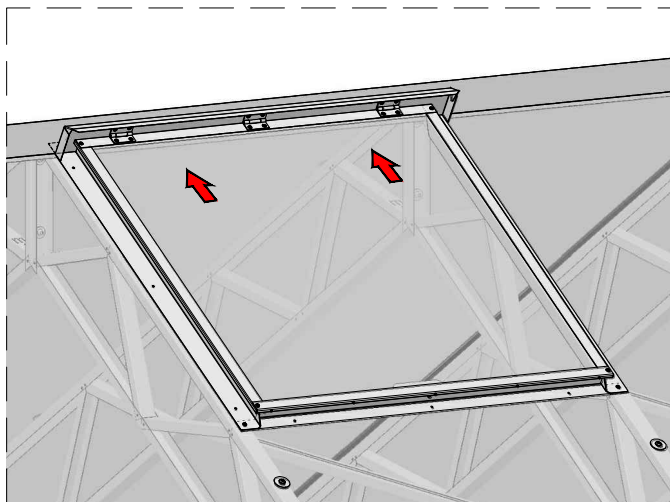


3.3

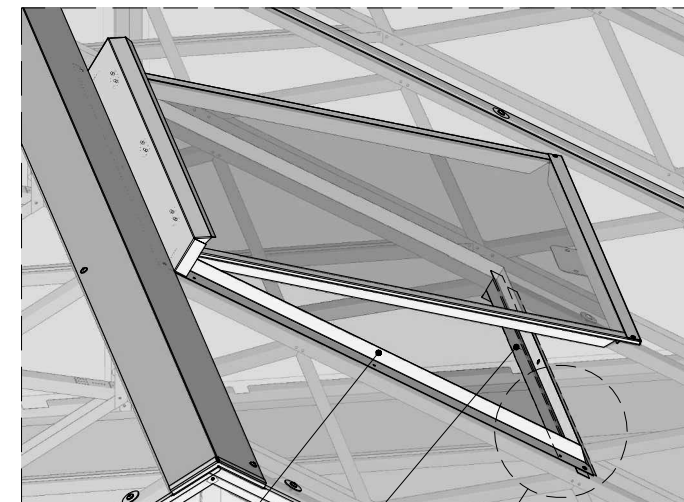


Barre longitudinale de toit

3.4

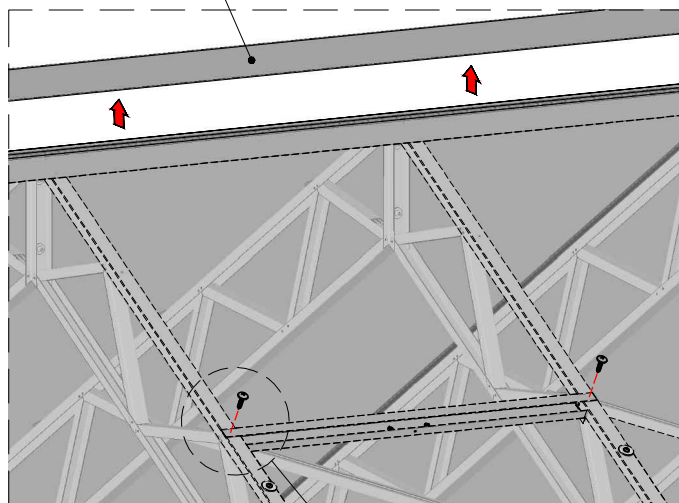


B

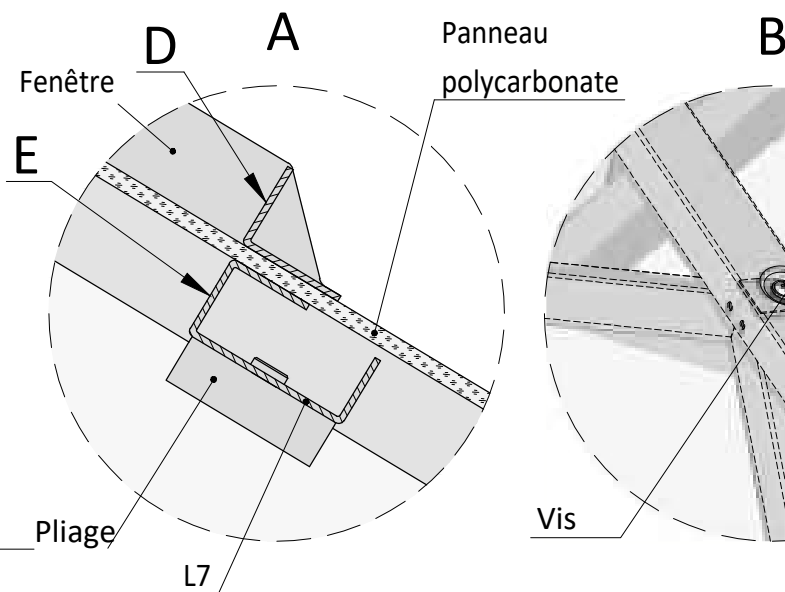


1. Retirez les vis et les rondelles à l'endroit où la fenêtre sera installée, comme indiqué dans la figure 3.1.
2. Installez la fenêtre sur la plaque polycarbonate et insérez-la sous la barre longitudinale de toit jusqu'au maximum, comme indiqué dans l'image 3.2.
3. Installez la pièce L7 de l'intérieur de la serre, en la plaçant entre le panneau en polycarbonate et les arceaux, comme le montre la figure 3.3. Alignez la fenêtre et la pièce L7 de sorte que le panneau D de la fenêtre et le panneau E de la pièce coïncident (Figure A).

4. Retirez la fenêtre et la barre longitudinale de toit.
5. Fixez le toit avec deux vis, comme indiqué dans la figure 3.4. À l'endroit où les vis étaient placées, le panneau est retiré. La tête de vis ne doit pas dépasser du panneau.


3.5

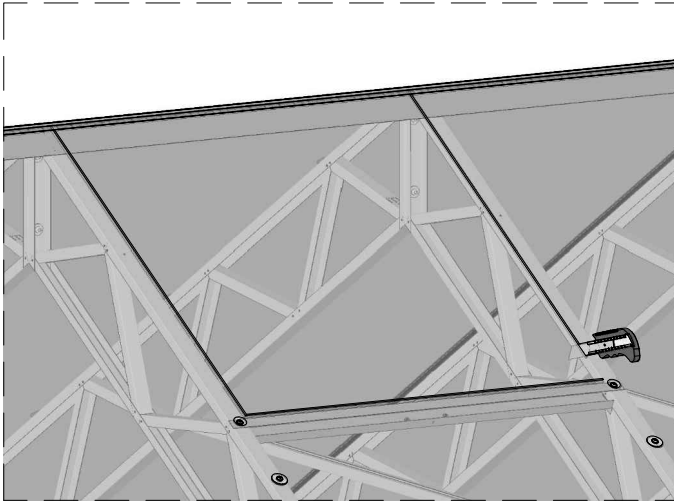



3.6

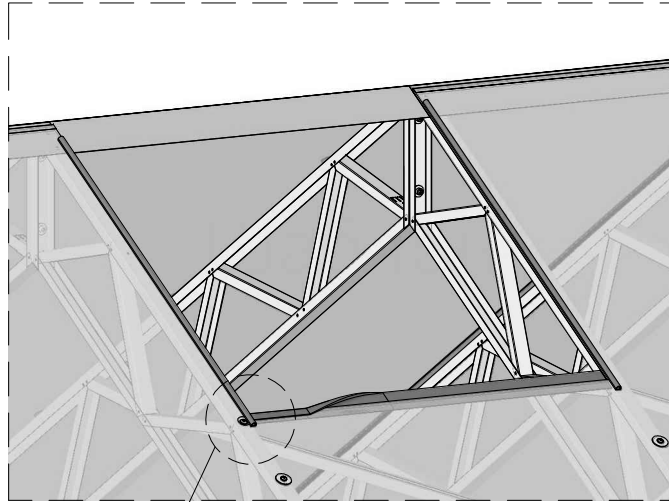

3.7

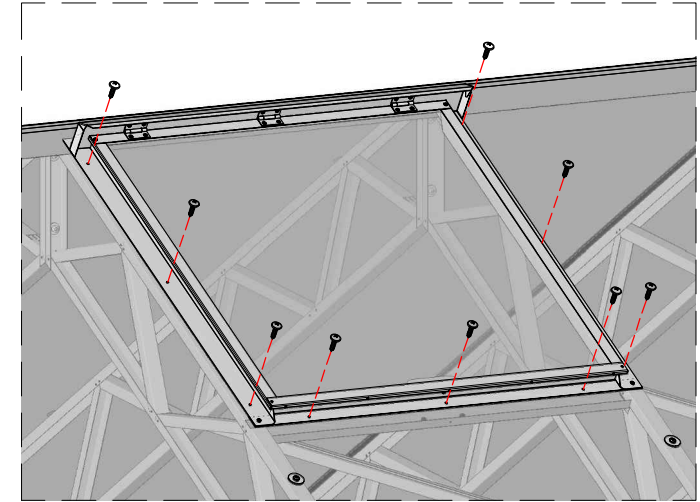


3.8

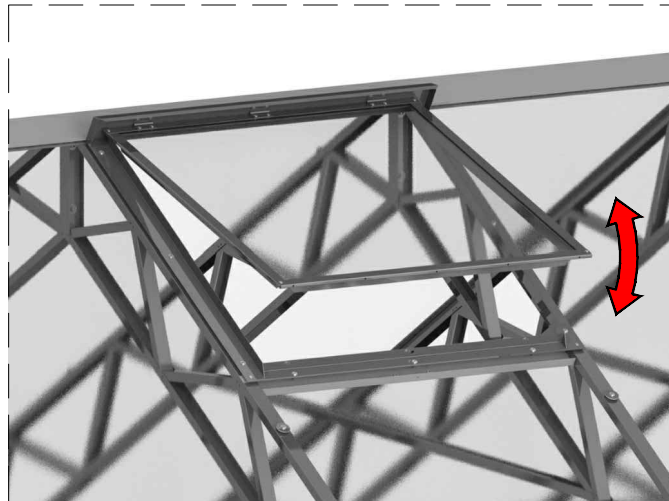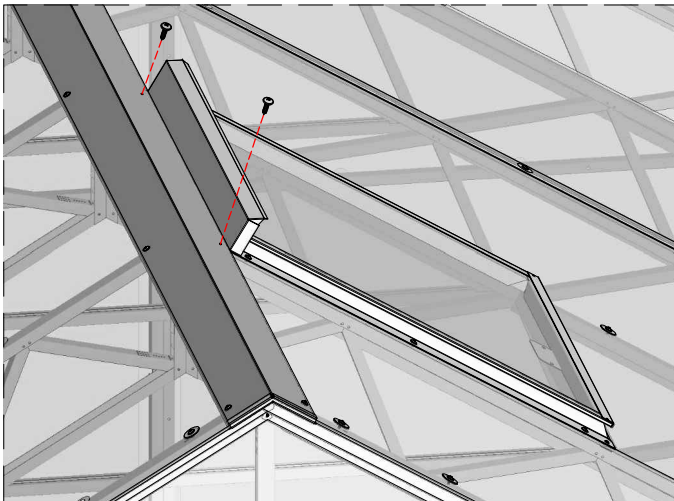

C


C

Joint
Scotch de protection

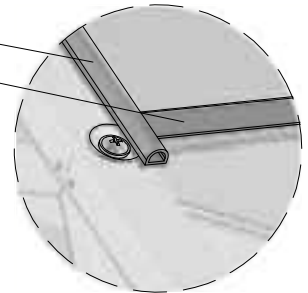


6. Découpez avec un cutter un trou dans les panneaux de polycarbonate, comme le montre la figure 3.5.
7. Appliquez du scotch de protection sur les bords inférieurs et du joint sur les côtés de la découpe en polycarbonate, comme le montre la figure 3.6.
8. Installez la fenêtre sur la plaque polycarbonate et insérez-la sous la barre longitudinale de toit jusqu'au maximum. Fixez-la avec les vis à l'aide de trous pré-perçés sur la partie extérieure de la fenêtre comme le montre la figure 3.7.
9. Revissez la barre longitudinale de toit comme le montre la figure 3.8.
10. La fenêtre devrait s'ouvrir sans résistance.

4.1

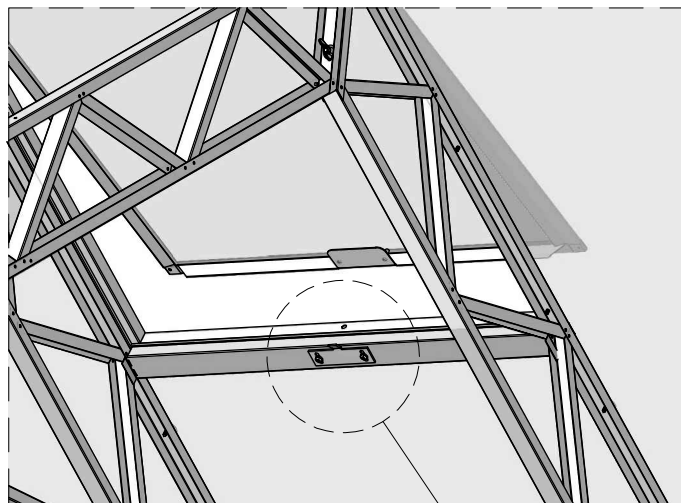

A


4.2

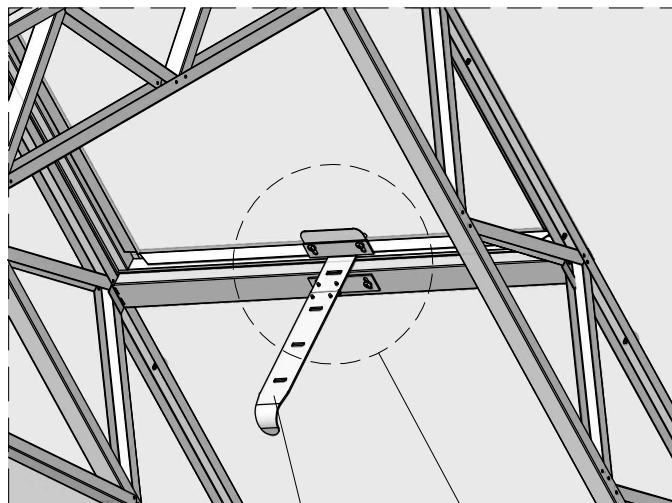

Crémaillère

B

4.3

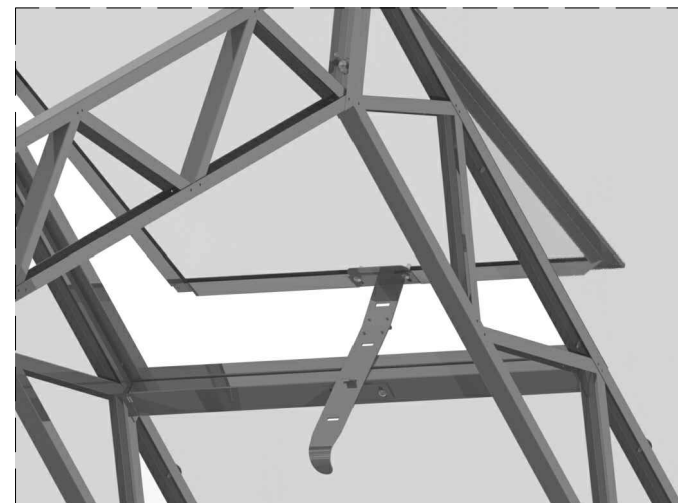

A

B

RM05

RM05

Vis M5x16

Crémaillère

280

RM05

Vis M5x16
DIN 7985

90

Détail	Quantité pour 1
Crémaillère	1
RM05	1
Vis M5x16 DIN 7985	4

1. Installez la pièce RM05 sur la planche L7, en utilisant les vis, comme indiqué sur la photo A.
2. Installez la crémaillère sur la fenêtre, en utilisant les vis, comme indiqué sur la photo B.