

SERRES TUNNEL


NOTICE DE MONTAGE

SERSP 32-16V3

4M x 4M x 2.3M

France-serres.com et son équipe vous remercient chaleureusement d'avoir fait l'acquisition de cette serre semi-professionnelle de 4x4x2.3m.

Notre équipe reste à votre écoute pour tout avis ou renseignement supplémentaire relatif à cette serre.

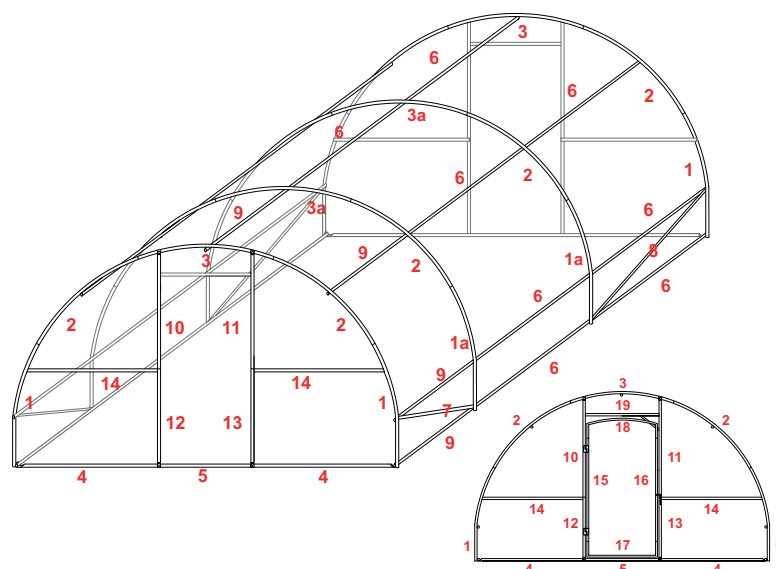

#	PIECES	QTE	DIM.	CTN.
1		4 PCS	ø32x142cm	1
1a		4 PCS	ø32x142cm	1
2		8 PCS	ø32x142cm	1
3		2 PCS	ø32x142cm	1
3a		2 PCS	ø32x142cm	1
4		4 PCS	ø32x150cm	2
5		2 PCS	ø32x108cm	1
6		14 PCS	ø32x153cm	2
7		2 PCS	ø25x110cm	1
8		2 PCS	ø25x159cm	1
9		7 PCS	ø32x105cm	2
10		2 PCS	ø32x105cm	1
11		2 PCS	ø32x105cm	1
12		2 PCS	ø32x120cm	1
13		2 PCS	ø32x120cm	1
14		4 PCS	ø25x128cm	2
15		2 PCS	ø25x156cm	1
16		2 PCS	ø25x156cm	1
17		2 PCS	ø25x118cm	1
18		2 PCS	ø25x118cm	1
19		2 PCS	ø32x106cm	1
V1		28PCS	M6x75mm	1
V2		34PCS	M6x40mm	1
V3		8PCS	M6x20mm	1
V4		8PCS	M6x65mm	1
		78PCS	M6	1
		78PCS	M6	1
B		2 PCS	29x3x0.2cm	1
C		8 PCS	ø32	1
D		2 PCS		1
		65PCS	ø32x7.5cm	1
		20PCS	ø25x7.5cm	1
		24PCS	ø32	1
		8 PCS	ø25	1
		5 PCS		3

Pensez sécurité ! Portez des gants, lunettes et chaussures de sécurité pendant le montage.



- Tenez les enfants éloignés du site de montage ;
- Les petites pièces et sacs plastiques présentent un risque d'étranglement et de suffocation ;
- Préférez une zone abritée du vent et un sol plat pour monter votre serre ;
- Montez la serre dans un endroit dégagé (loin des branches, objets pointus, site de travaux), pour maximiser sa durée de vie ;
- Évitez les blessures en portant les équipements de protection nécessaires ;

Bien choisir l'implantation, pour maximiser l'utilisation de la serre.

- Assurez-vous que votre serre est abritée et protégée du vent au moyen de pignon(s), brise-vent(s), talus, haie(s) ... ;
- Assurez-vous que la serre sera bien orientée par rapport aux vents dominants de votre secteur géographique ;
- Assurez-vous que la serre soit bien installée sur un sol plane et scellé ;

Saviez-vous que, comme la plupart de vos biens, votre serre de jardin peut être assurée ?
Renseignez-vous auprès de votre assureur pour plus d'informations!


ÉTAPE 1 - Assembler les fondations

1) Disposer au sol les tubes utilisés pour le périmètre de la serre, en suivant le plan ci-dessous. À noter qu'une barre de contreventement est prévue à chaque angle.

Astuce!

A - Visser les tubes #6 sur chaque pignon et les caler au sol permet de stabiliser la structure jusqu'à l'étape suivante.

B - Il est déconseillé de trop serrer les tubes #6 au risque de les déformer.

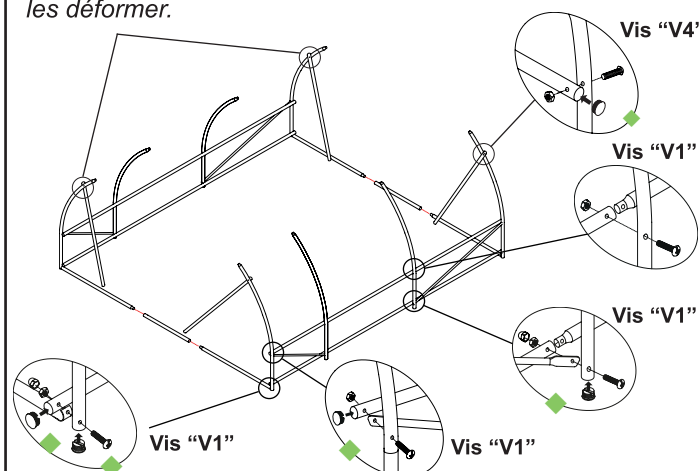

CONSEIL PRATIQUE!


Insérer les capuchons (♦) dans les tubes comme montré sur le schéma avant de passer à l'étape suivante.

2) Vérifier la symétrie du périmètre : mesurer chaque largeur et longueur puis s'assurer que les angles sont à 90°.

ÉTAPE 3 - Monter les encadrements

L'encadrement de porte est formé de 4 tubes verticaux fixés à l'aide de la pièce "C", et d'un linteau.

ATTENTION ! La poignée est à assembler APRÈS que les bâches soient installées.

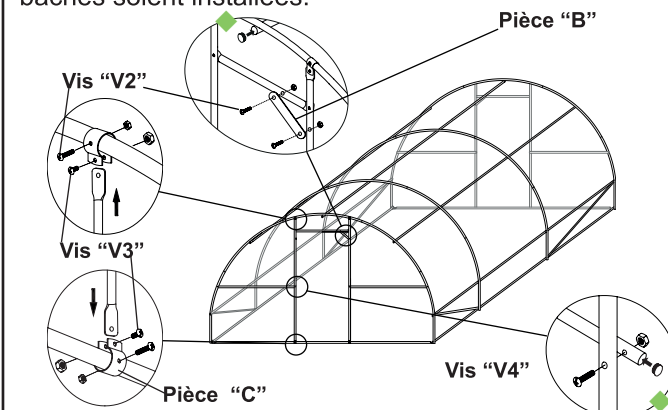

1) Assembler les deux montants verticaux équipés des gonds, en premier, à gauche. Vérifier la verticalité des deux montants avec un niveau à bulle idéalement.


2) Monter les renforts latéraux et vérifier que les montants et le linteau sont bien à niveau avant de serrer les vis.

3) Visser la platine de butée de porte (pièce "B"), dans l'angle en haut à droite, en dernier.

ATTENTION! Afin d'assurer la compatibilité quel que soit le pignon sur lequel ils sont utilisés, tous les tubes 2 et 3 sont tous pré-perçés pour y fixer la butée de porte.

ÉTAPE 2 - Monter les arceaux et renforts

Suivre la numérotation indiquée au début de la notice. Assembler chaque arceau et sa section de barre de renfort comme indiqué sur le schéma ci-dessous **sans serrer les boulons**.

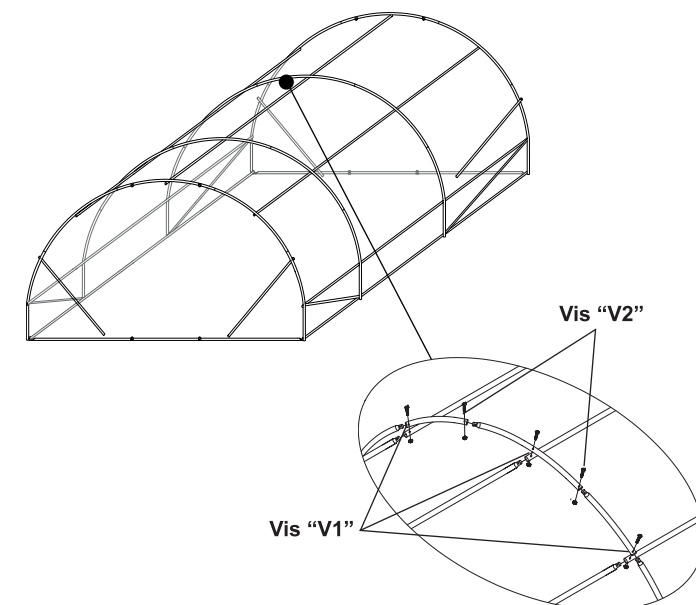

2) Vérifier la symétrie du périmètre : mesurer chaque largeur et longueur puis s'assurer que les angles sont à 90°.

ÉTAPE 4 - Monter la porte

Le battant de porte est constitué de 4 éléments, dont 2 tubes verticaux. L'un est doté de gonds, l'autre est pré-percé au milieu pour la butée du cran de poignée.


ATTENTION ! Le tube plié légèrement arrondi est à monter en haut du battant, tandis que le droit est à monter en bas.

Nous conseillons d'installer la porte sur l'encadrement afin de vérifier que porte et battant sont bien symétriques.

Si ce n'est pas le cas, vérifier que les montants (et linteau) sont bien à niveau.

Comparer également les mesures intérieures de l'encadrement et extérieures du battant.


ATTENTION! Le tube équipé de gonds se place à gauche.

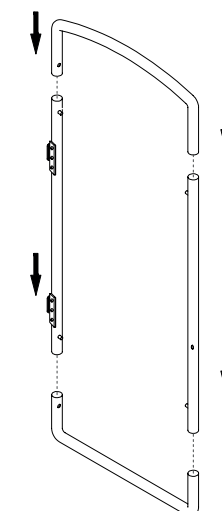

Félicitations ! Votre armature est désormais montée. Après une dernière vérification d'usage (perpendicularité, conformité des points de fixation ...), **serrer tous les boulons et poser les caches des vis**. Il est désormais temps de passer à la préparation, puis au montage des bâches.


ÉTAPE 5 - Creuser les tranchées

Avec une bêche/pelle, creuser une tranchée d'environ 30CM de large et 20CM de profondeur sur le pourtour de l'armature, sauf au niveau des portes.

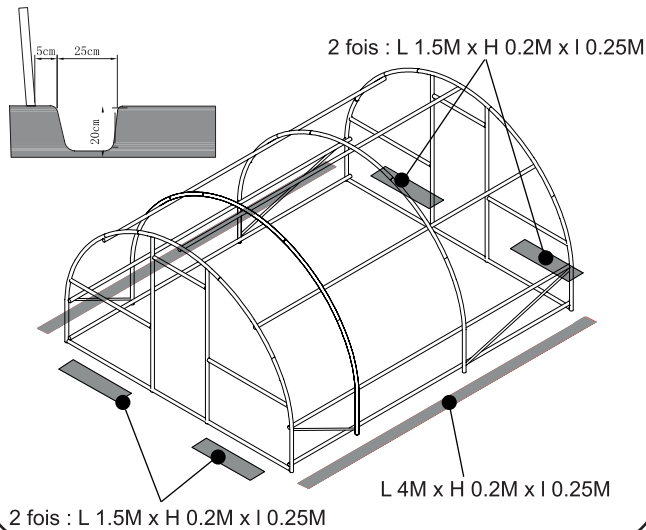

ÉTAPE 7 - Installer la bâche du dôme

1) Disposer la bâche (L 4.5M x l 7.8M) sur la longueur d'un côté de la serre. Prendre la bâche à chaque pignon de la serre et la glisser sur l'armature pour couvrir tous les arceaux. 50CM devraient dépasser de chaque côté latéral de la serre. Faire en sorte que 15CM minimum dépassent de l'arceau de chaque pignon.

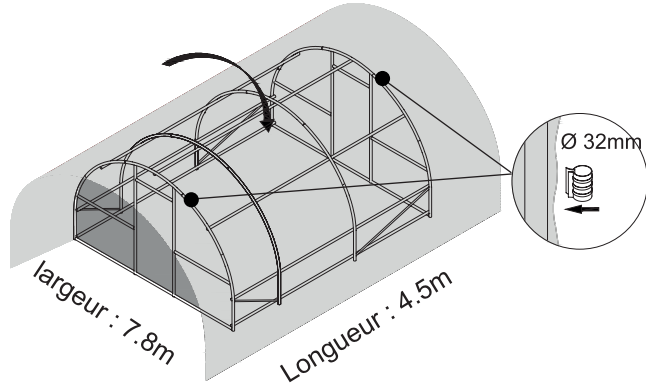

- 2) Sur le premier pignon, vérifier le positionnement de la bâche et appliquer les deux premiers clips de chaque côté du clip central servant à maintenir la bâche des pignons. Appliquer des clips à intervalles réguliers sur tous les arceaux du pignon.
- 3) S'assurer que la bâche est bien tendue, et que la tension est correctement répartie sur tous les points d'attache du premier pignon. Puis répéter les actions décrites en 2).

ÉTAPE 6 - Installer les bâches (pignons)

ATTENTION ! Les bâches pour les pignons ne sont pas pré-découpées. Il s'agit de bâches rectangulaires (L 3.1M x l 4.5M) à découper après clipsage.


- 1) Placer la bâche sur l'armature du pignon de manière à ce qu'elle dépasse de 15CM de chaque côté minimum, 50CM en bas et 30CM en haut.
- 2) Appliquer le 1er clip sur le faite de la serre (point le plus haut, au milieu de l'arche). Appliquer les autres clips à intervalles réguliers de chaque côté.
- 3) À l'aide d'une lame aiguisée, de type cutter, découper une ouverture 10CM plus petite que la taille de la porte. Rabattre ensuite les pans de bâche sur l'intérieur des tubes du montant. Appliquer ensuite les clips à intervalles réguliers.
- 4) Répéter les opérations décrites en 1), 2), 3) sur le deuxième pignon.

ÉTAPE 8 - Enterrer les bâches

1) Bien vérifier que chaque bâche soit bien tendue et plane. Puis bien vérifier la position de la serre (et des bâches) par rapport aux tranchées.

ATTENTION ! Une fois la bâche enterrée, il ne faut plus déplacer la serre, peu importe la distance.

2) Enterrer les bâches de la manière suivante : un côté, suivi de son côté opposé. Nous conseillons de bien veiller à ce que la bâche reste tendue lors de cette étape.

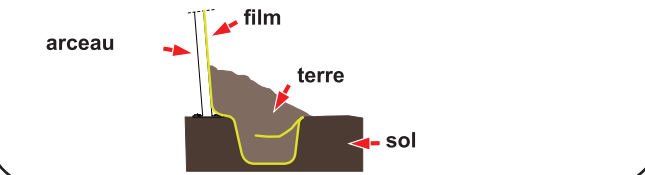


CONSEILS PRATIQUES!

- Lors de la fixation des bâches, découper des lamelles dans les chutes et les insérer dans les clips peut vous aider à protéger la bâche lors du clipsage.
- Utiliser un peu de savon ou liquide vaisselle pour faciliter la pose des clips.
- Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un ruban adhésif anti-chaud sur l'extérieur de l'armature.
- Poser des fils Deltane sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau.

ÉTAPE 9 - Installer les poignées

Suivre le schéma d'assemblage ci-dessous pour installer les poignées sur le montant pré-percé de chaque pignon.

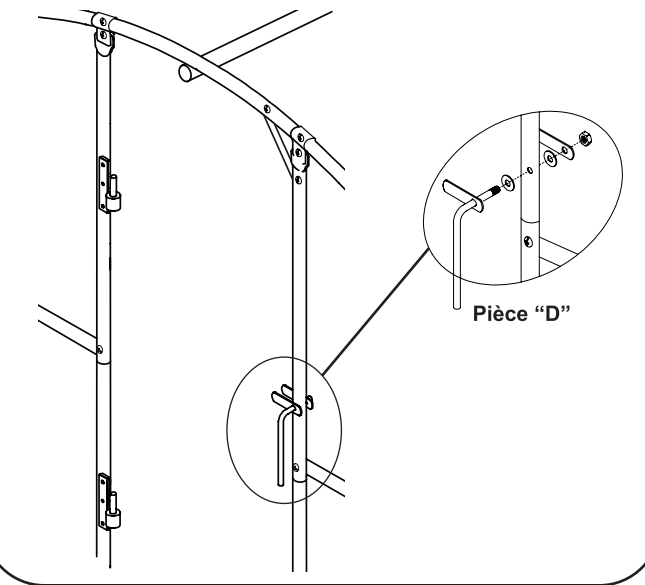


Félicitations ! Votre serre est entièrement montée et prête à l'emploi!

Vous avez fini de monter votre serre. Nous vous invitons à partager vos photos et commentaires à contact@france-diffusion.com




ÉTAPE 10 - Installer les portes

- 1) Disposer la porte à l'horizontale. Prendre la bâche destinée à la porte (L 2.3M x l 1.4 M). Poser la bâche sur la porte en veillant à ce qu'elles soient bien centrées:
 - bords de porte et de bâche parallèles;
 - longueur de dépassement identique de chaque côté;
- 2) Appliquer les clips, à intervalles réguliers, sur tout le pourtour de la porte en faisant attention à ce qu'ils ne gênent pas le mouvement des gonds.

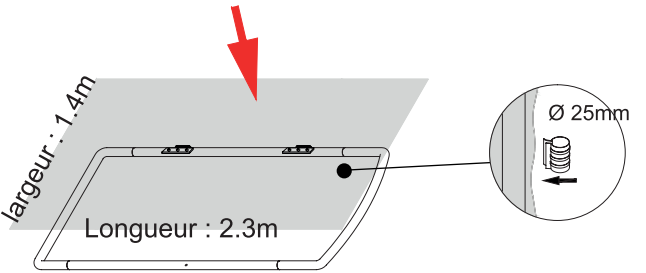

3) Puis visser la butée du loquet à l'endroit prévu à cet effet (pré-perçage). Enfin, monter la porte sur l'encadrement.

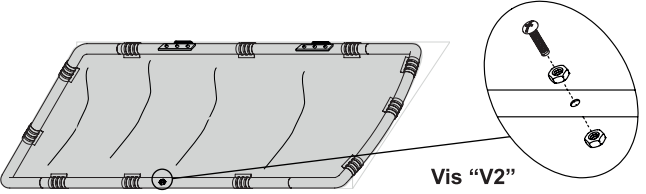

4) Répéter les actions décrites plus haut sur la 2ème porte.

CONSEILS D'ENTRETIEN



Une à deux fois par an, nettoyer la bâche avec une éponge douce, du savon et de l'eau chaude. Dépoussiérer régulièrement la bâche pour ne pas entraver le passage de la lumière.



En cas d'épisodes de vents forts, pluies abondantes, neige et grêles, surveiller la serre et éviter que des poches pouvant endommager la bâche ne se forment.



Ne pas stocker de produit inflammable, ne pas faire de feu, à l'intérieur ou à proximité de la serre.



Eviter toute projection de fertilisant chimique, pesticide, ou autre produit abrasif à proximité de la structure et de la bâche



Élaguer les arbres et arbustes, à proximité de la serre, à intervalles réguliers permet de garder la bâche en état plus longtemps.



Dans le cas où la serre ne va pas être utilisée pendant une longue période, démonter, nettoyer et stocker dans un endroit frais et sec.