


Serre

300x400cm

France 
Serres.com

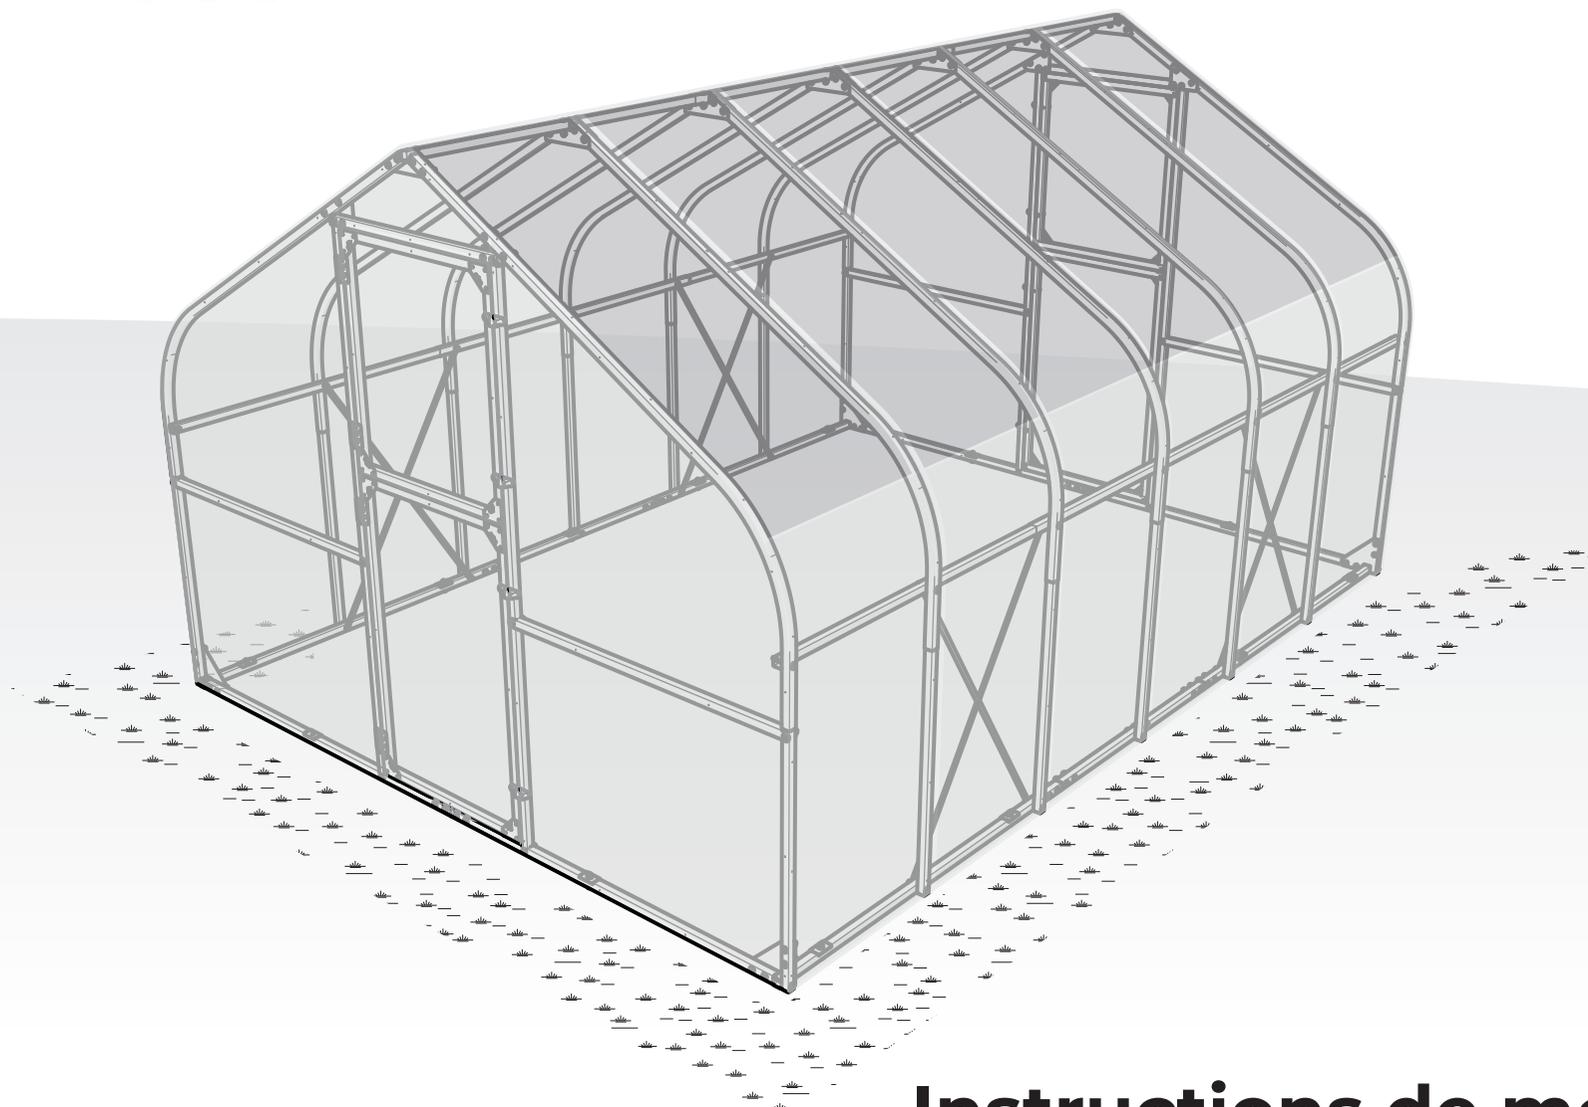

Instructions de montage

Merci d'avoir choisi notre serre. Nous espérons qu'elle vous aidera à cultiver des fleurs et des légumes et vous apportera beaucoup de satisfaction. Nous avons fait de notre mieux pour que la conception et les solutions techniques modernes soient utiles à la culture, et que l'assemblage du modèle ne pose pas trop de problèmes.



max 60km/h

AVERTISSEMENT !

En cas de vent fort, toutes les portes et fenêtres doivent être maintenues fermées et sécurisées de manière à ce qu'elles ne puissent pas être ouvertes par le vent. En cas de rafales de vent, d'orages, de grêle, de pluie et d'autres intempéries, ne pas rester dans la serre. La serre peut devenir très chaude en plein soleil, aussi tout travail dans la serre doit être effectué tôt le matin ou le soir, les portes restant ouvertes des deux côtés de la serre. Ne pas s'enfermer à l'intérieur de la serre.

La serre n'est pas un jouet, les enfants qui se trouvent dans la serre doivent donc être accompagnés d'un adulte.



max 30kg/m²

ATTENTION !

Pendant la période hivernale, une attention particulière doit être accordée à la structure afin d'éviter que de la neige lourde et humide ne se dépose sur la structure — cela peut endommager la serre. S'il n'est pas possible de contrôler l'enneigement, les panneaux des parois latérales, de la façade et du toit doivent être retirés pour l'hiver. La structure peut rester sur place pour la période hivernale.

N'entrez pas dans une serre qui n'a pas été déneigée - la neige peut déformer la structure, faire s'effondrer le toit ou la porte et rendre impossible la sortie de la serre. Le toit de la serre doit être déneigé régulièrement. Si vous n'utilisez pas la serre pendant l'hiver, sécurisez la porte pour empêcher les tiers et les enfants d'entrer.

Règles d'une utilisation sûre :

1. La serre sert uniquement à la culture des plantes.
2. Fixer toujours la serre aux fondations à l'aide des supports de montage prévus à cet effet et fournis dans l'ensemble.
3. Implanter la serre dans un endroit qui n'est pas exposé à de fortes rafales de vent, éviter les collines et les espaces ouverts. La résistance de la serre au vent est de 60km/h.
4. Ne pas installer la serre en cas de vent fort ou d'autres intempéries.
5. Tenir les enfants à l'écart de la zone d'assemblage car l'ensemble est composé de petites pièces et de sacs en plastique qui peuvent entraîner un étouffement ou une suffocation.
6. Vérifier régulièrement la stabilité de la serre, surtout après des tempêtes ou de fortes chutes de neige. En cas d'un dommage, remplacer la pièce endommagée ou démonter la serre.
7. Vérifiez régulièrement l'état de la structure, en particulier les ferrures d'ancrage inférieures. En cas de signes de corrosion ou de dommages, il faut remplacer ces éléments ou démonter la serre.
8. Évitez de tondre l'herbe avec des tondeuses à gazon et des débroussailluses mécaniques à proximité de l'ouvrage.
9. Ne pas stocker d'objets chauds dans la serre, surtout pas de grilles chaudes, etc.
10. Éliminer régulièrement la neige, les branches ou les feuilles accumulées sur le toit de la serre, parce qu'elles peuvent l'endommager, ce qui peut par conséquent être dangereux pour les utilisateurs de la serre. La charge maximale sur le toit de la serre est de 30 kg/m².
11. Ne jamais monter sur le toit de la serre.
12. Ne pas laisser les enfants sans surveillance dans la serre car la porte peut se fermer et les empêcher de partir.
13. Ne pas faire de feu dans la serre ou à proximité immédiate.
14. Ne pas mettre de poids supplémentaire sur les segments de toit (sauf si les plantes sont attachées).
15. La serre ne doit pas être utilisée dans un espace public.

HSE RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ




Porter des gants de protection pendant le montage.



Porter des lunettes de protection pendant le montage.



Effectuer le montage à 2 personnes.

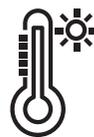

La température dans la serre est élevée.



Le montage doit être effectué pendant un jour sans vent.




Il est interdit d'installer la serre après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants.

Support

LA STRUCTURE DOIT ÊTRE FIXÉE AU SOL DE FAÇON PERMANENTE. SINON, ELLE SERA EMPORTÉE PAR LE VENT ET RISQUE DE PROVOQUER DES DÉGÂTS !

TYPES DE SUPPORT:

Blocs de béton

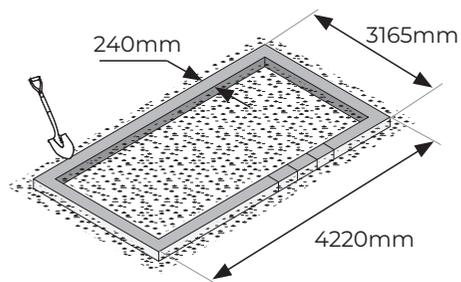


Blocs de béton standard
24x12x38, poids environ
22-25kg



Veillez à ce que les
fixations de la serre
ne se trouvent pas sur
le joint entre les blocs.

Les blocs doivent être complètement enfoncés dans le sol et posés sur le mortier de ciment (reliés entre eux) de manière à former un bloc compact, avec la longueur et la largeur indiquées sur le dessin. Remplir les joints avec du mortier de ciment.

Bords en béton

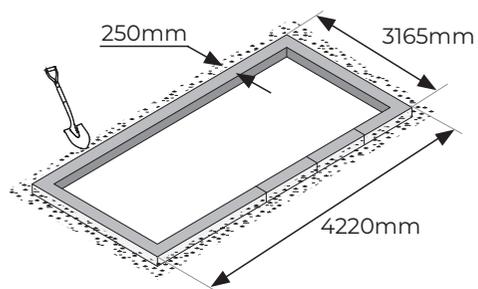


Bords de béton standard
25x12x100, poids environ
65kg



Assurez-vous que la
serre n'est pas fixée sur
le raccordement des
bords en béton.

Les bords en béton doivent être complètement enterrés dans le sol et placés sur le mortier de ciment de manière à former une structure compacte dont la longueur et la largeur sont indiquées sur le dessin.

Fondations en béton

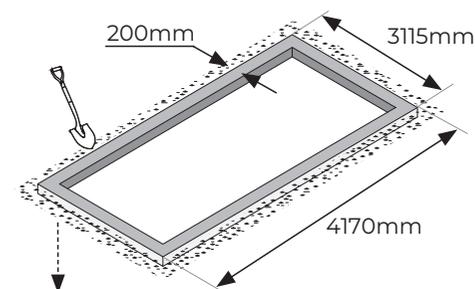

Profondeur
des fondations
20cm



Choix de l'emplacement

Ne pas installer la serre dans des espaces ouverts, sur des collines ou dans des endroits particulièrement exposés aux rafales de vent — cela prolongera considérablement la durée de vie de la serre et vous permettra de profiter plus longtemps de la serre de jardin en polycarbonate.

Une fixation correcte de la serre au sol empêchera le produit d'être emporté par le vent.




Le fabricant n'est pas responsable:


- de l'utilisation inappropriée de la serre et des dommages causés par des conditions météorologiques extrêmes (grêle, tempêtes de vent, neige). Le support préparé doit être régulier et de niveau.
- des dommages causés par le vent soufflant sur la serre (ceci s'applique aux dommages causés au produit ainsi qu'aux dommages causés par la serre).

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit est solidement fixé au sol.


Liste de pièces

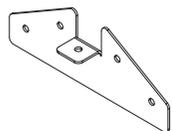

x12 B-01

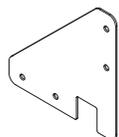


x4 B-02

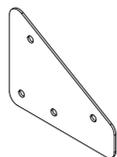

x4 B-03




x14 B-04

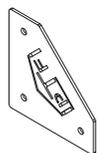

x16 B-05

Tous les profilés
sont marqués

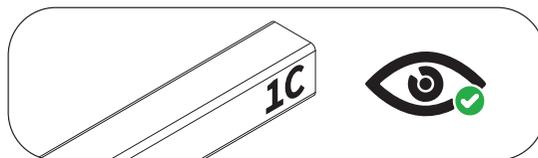

x4 (1) 1500mm



x2 (2) 1000mm



x6 3C 260mm




x4 4C 1440mm



x4 5C 1070mm



x10 6C 1070mm

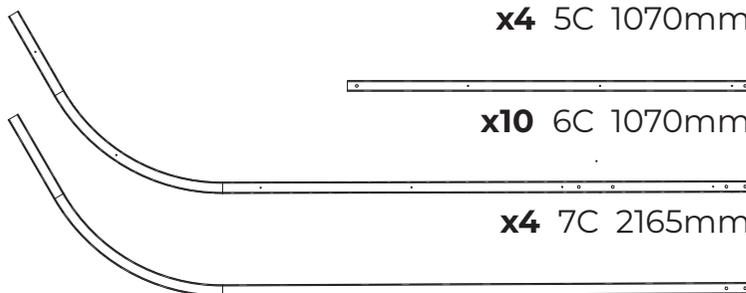

x4 7C 2165mm



x10 8C 2165mm



x4 (9) 1500mm



x2 (10) 1500mm



x2 11C 1990mm



x2 12C 1990mm



x4 13C 1145mm



x2 14C 780mm



x2 (15) 1500mm



x1 (16) 1500mm



x8 17C 696mm



x2 18C 810mm



x2 19C 810mm



x2 20C 1110mm



x2 21C 1110mm




x8 C-01

VÉRIFIER QUE L'EMBALLAGE CONTIENT TOUTES LES PIÈCES.

Nous vous recommandons de trier les pièces avant de les assembler. Cela accélérera et simplifiera votre travail.







Liste de pièces

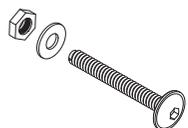





x154 W-1



x126 W-2

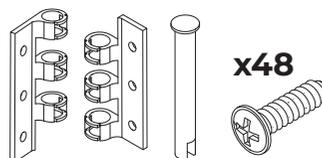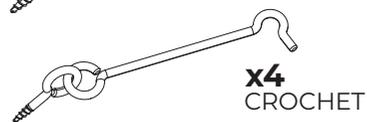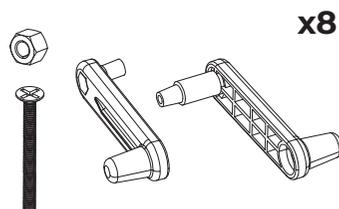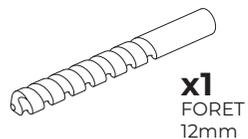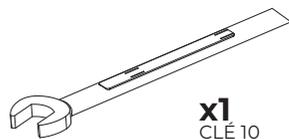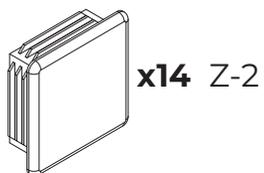

x8
CHARNIÈRE

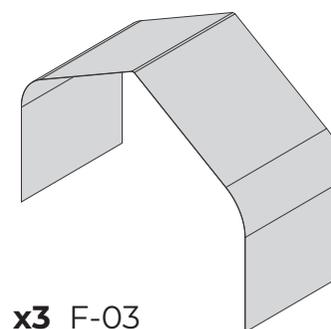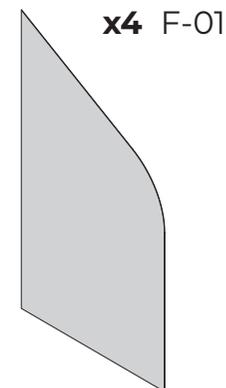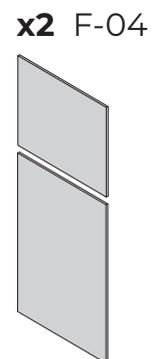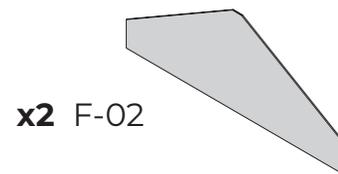


VÉRIFIER QUE L'EMBALLAGE CONTIENT TOUTES LES PIÈCES.

Nous vous recommandons de trier les pièces avant de les assembler. Cela accélérera et simplifiera votre travail.


Outils et composants non inclus




La serre à monter soi-même ne comprend pas certains outils pour le travail. Veuillez compléter les outils avant de commencer le travail.

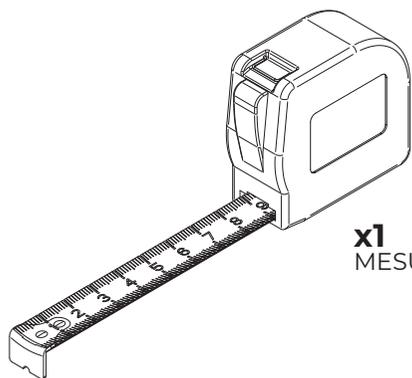

x1
MESURE

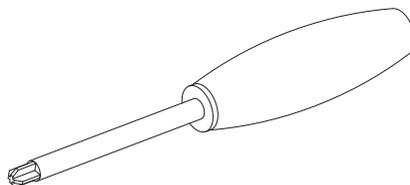

x1
TOURNEVIS
CRUCIFORME

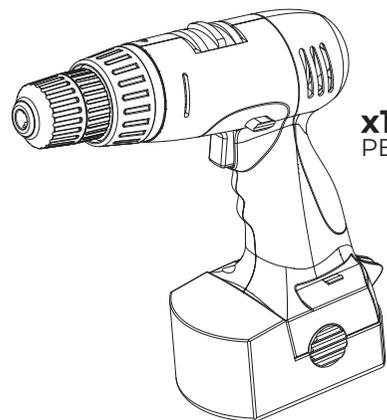


x1
PERCEUSE




Afin de fixer la serre de façon permanente au support en béton, nous vous recommandons d'utiliser des ancrages à béton et les outils adéquats pour les fixer correctement.




x14
ANCRAGE À BÉTON M8

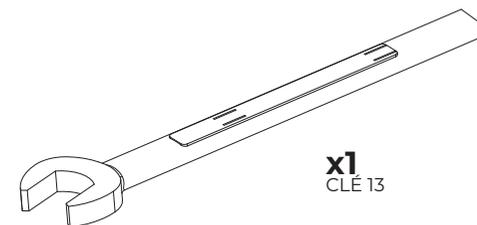

x1
CLÉ 13

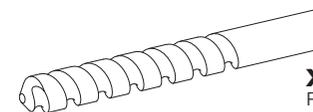


x1
FORET À BÉTON

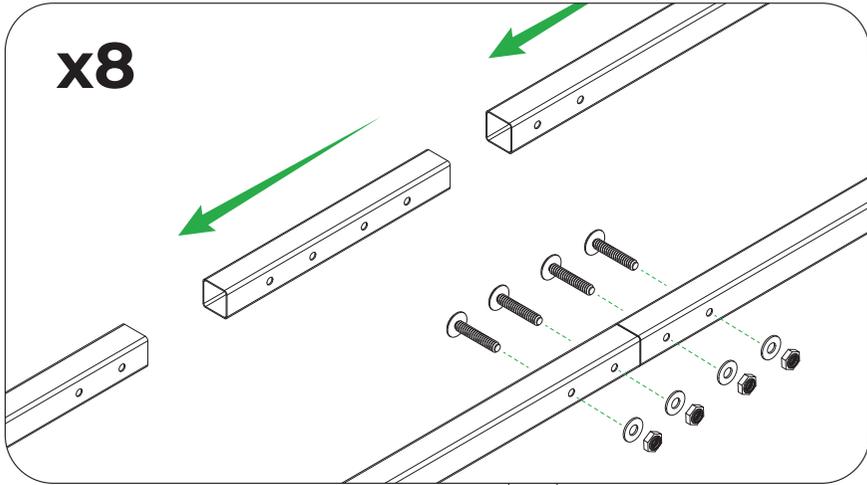

x8

Attention : orienter à chaque pignon les encoches des pièces 4C vers le haut pour pouvoir emboîter les montants de la porte à l'étape 15.

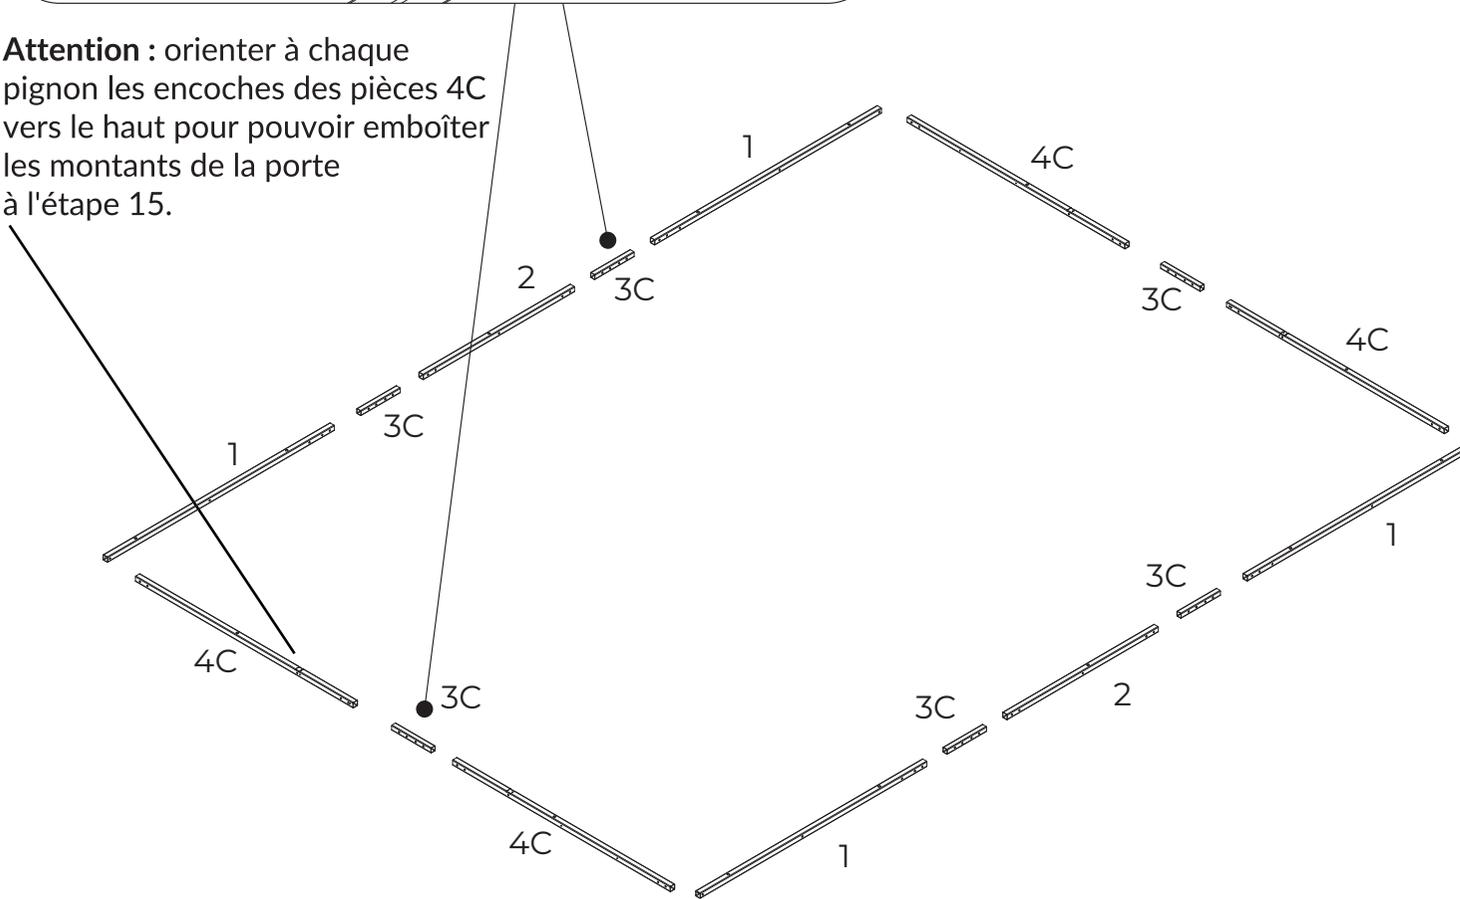

pièces



x24 M6x45



x4 (1) 1500mm



x2 (2) 1000mm





x6 3C 260mm



x4 4C 1440mm

2

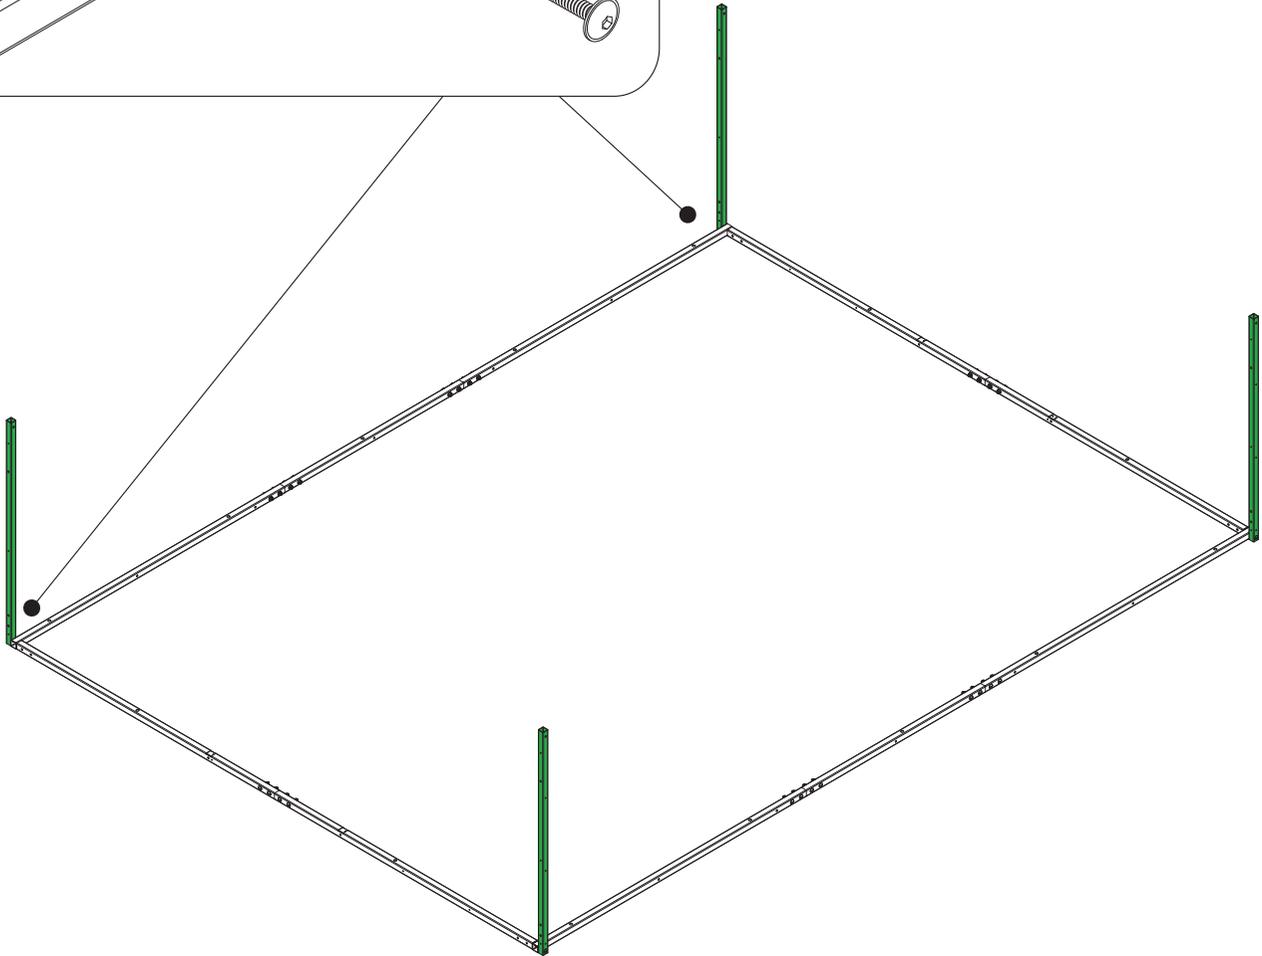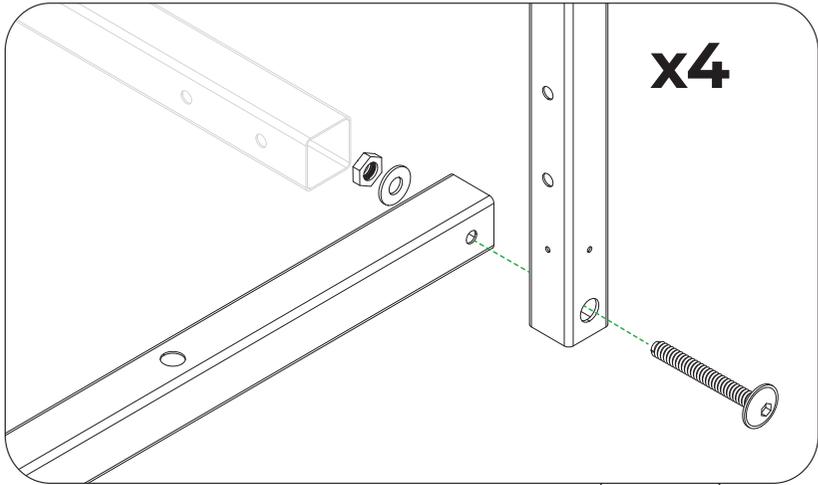


Partie supérieure



Partie inférieure





pièces

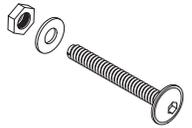


x4 M6x70



x4 5C 1070mm

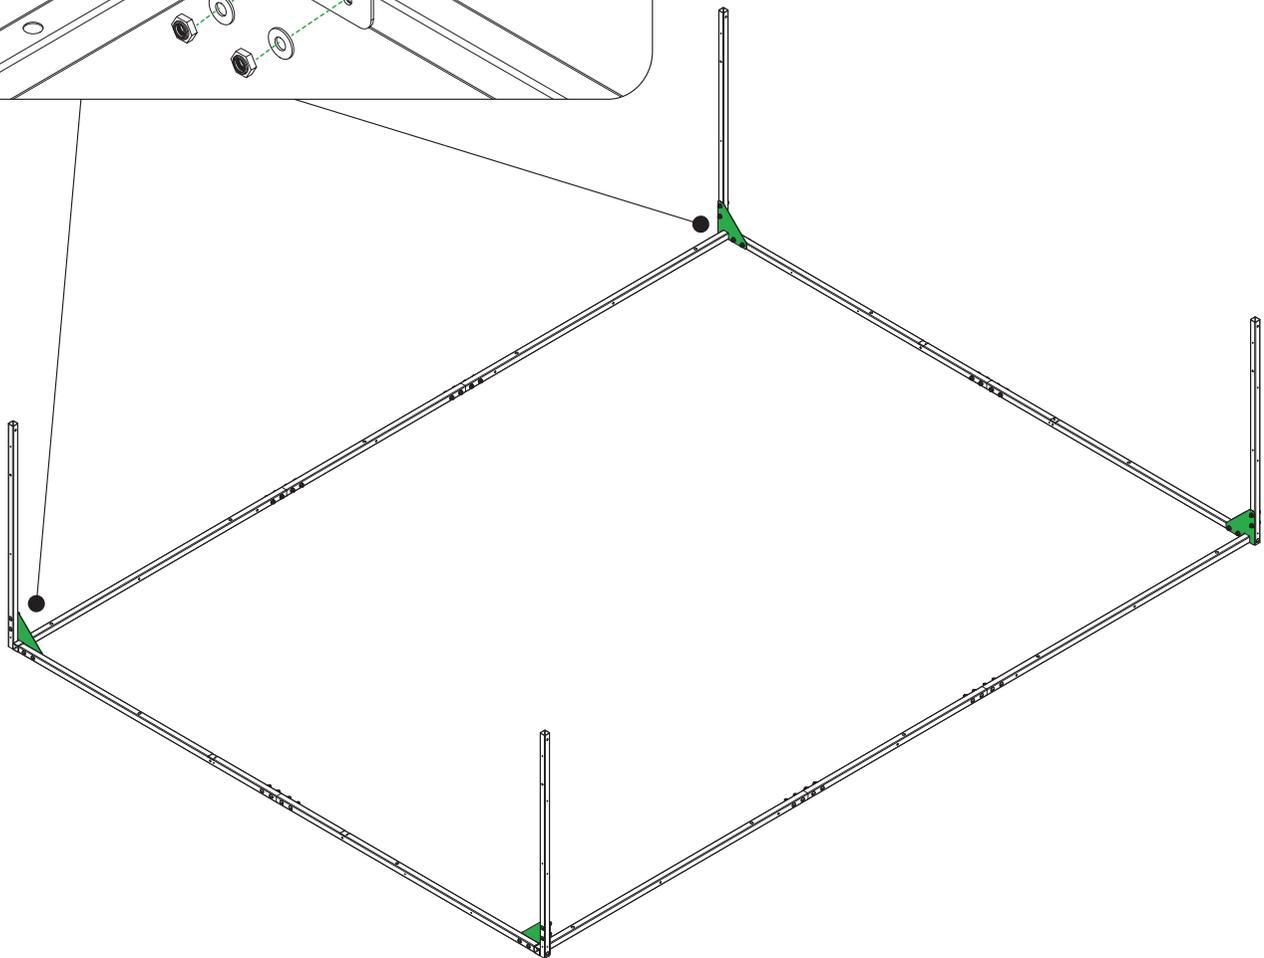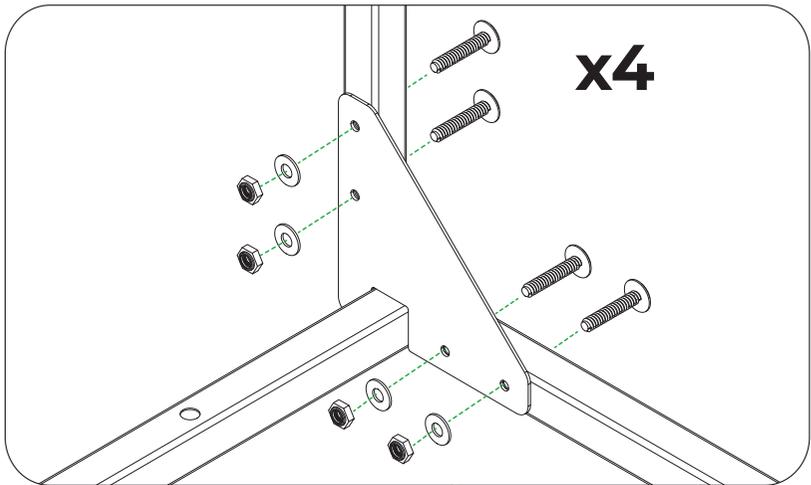




pièces

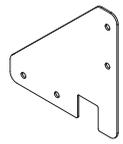


x4 B-02



x16 M6x45

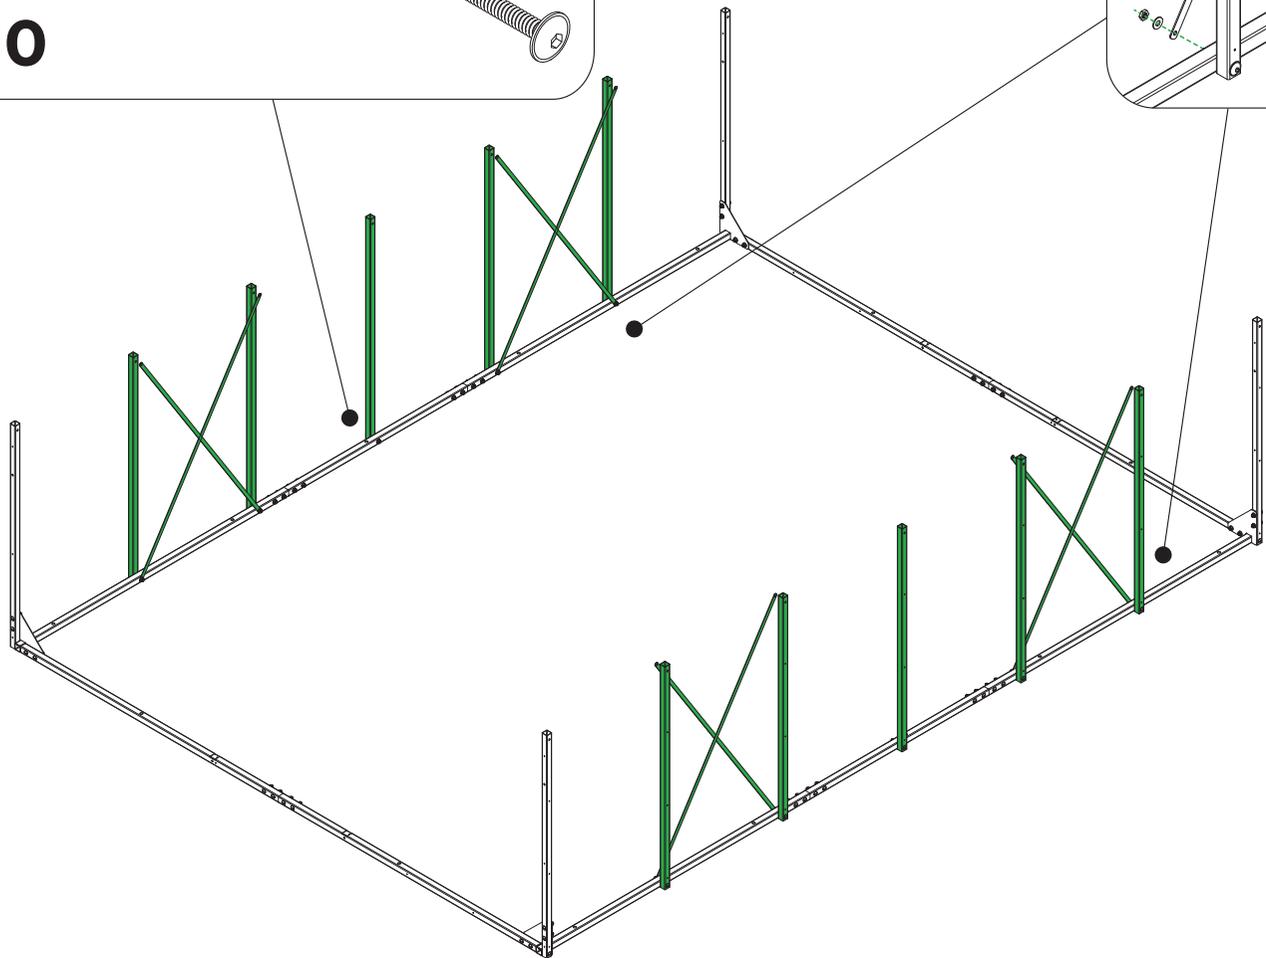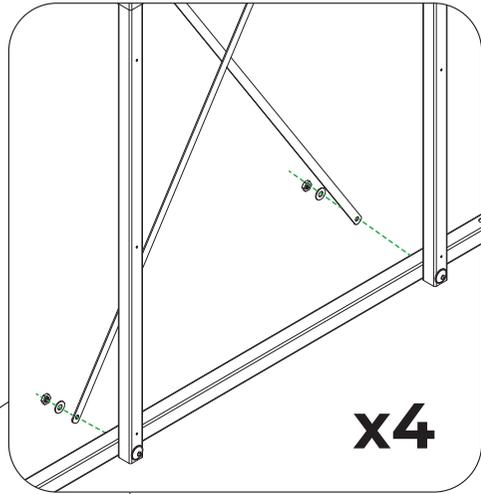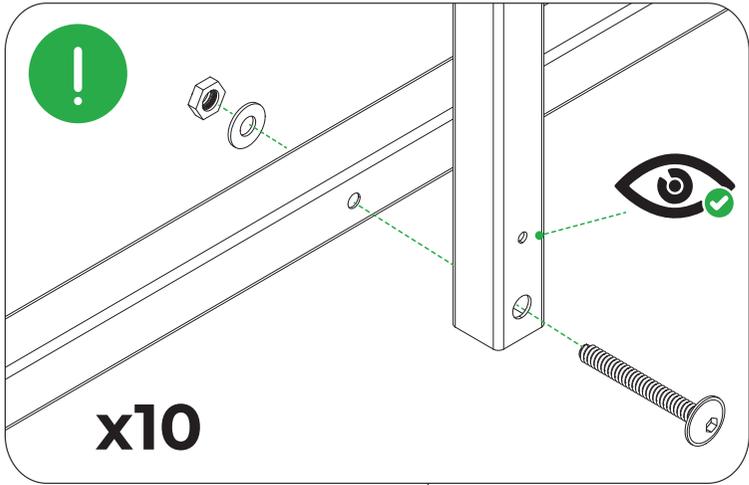

— pièces

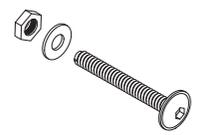



x10 M6x70



x10 6C 1070mm




x8 C-01


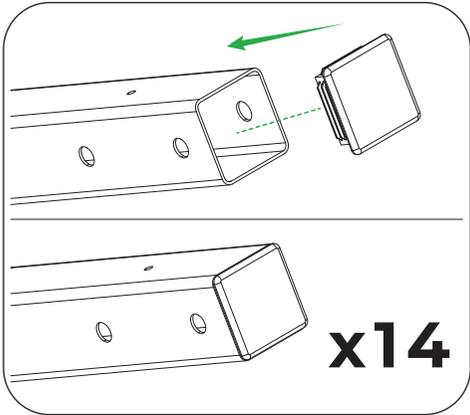
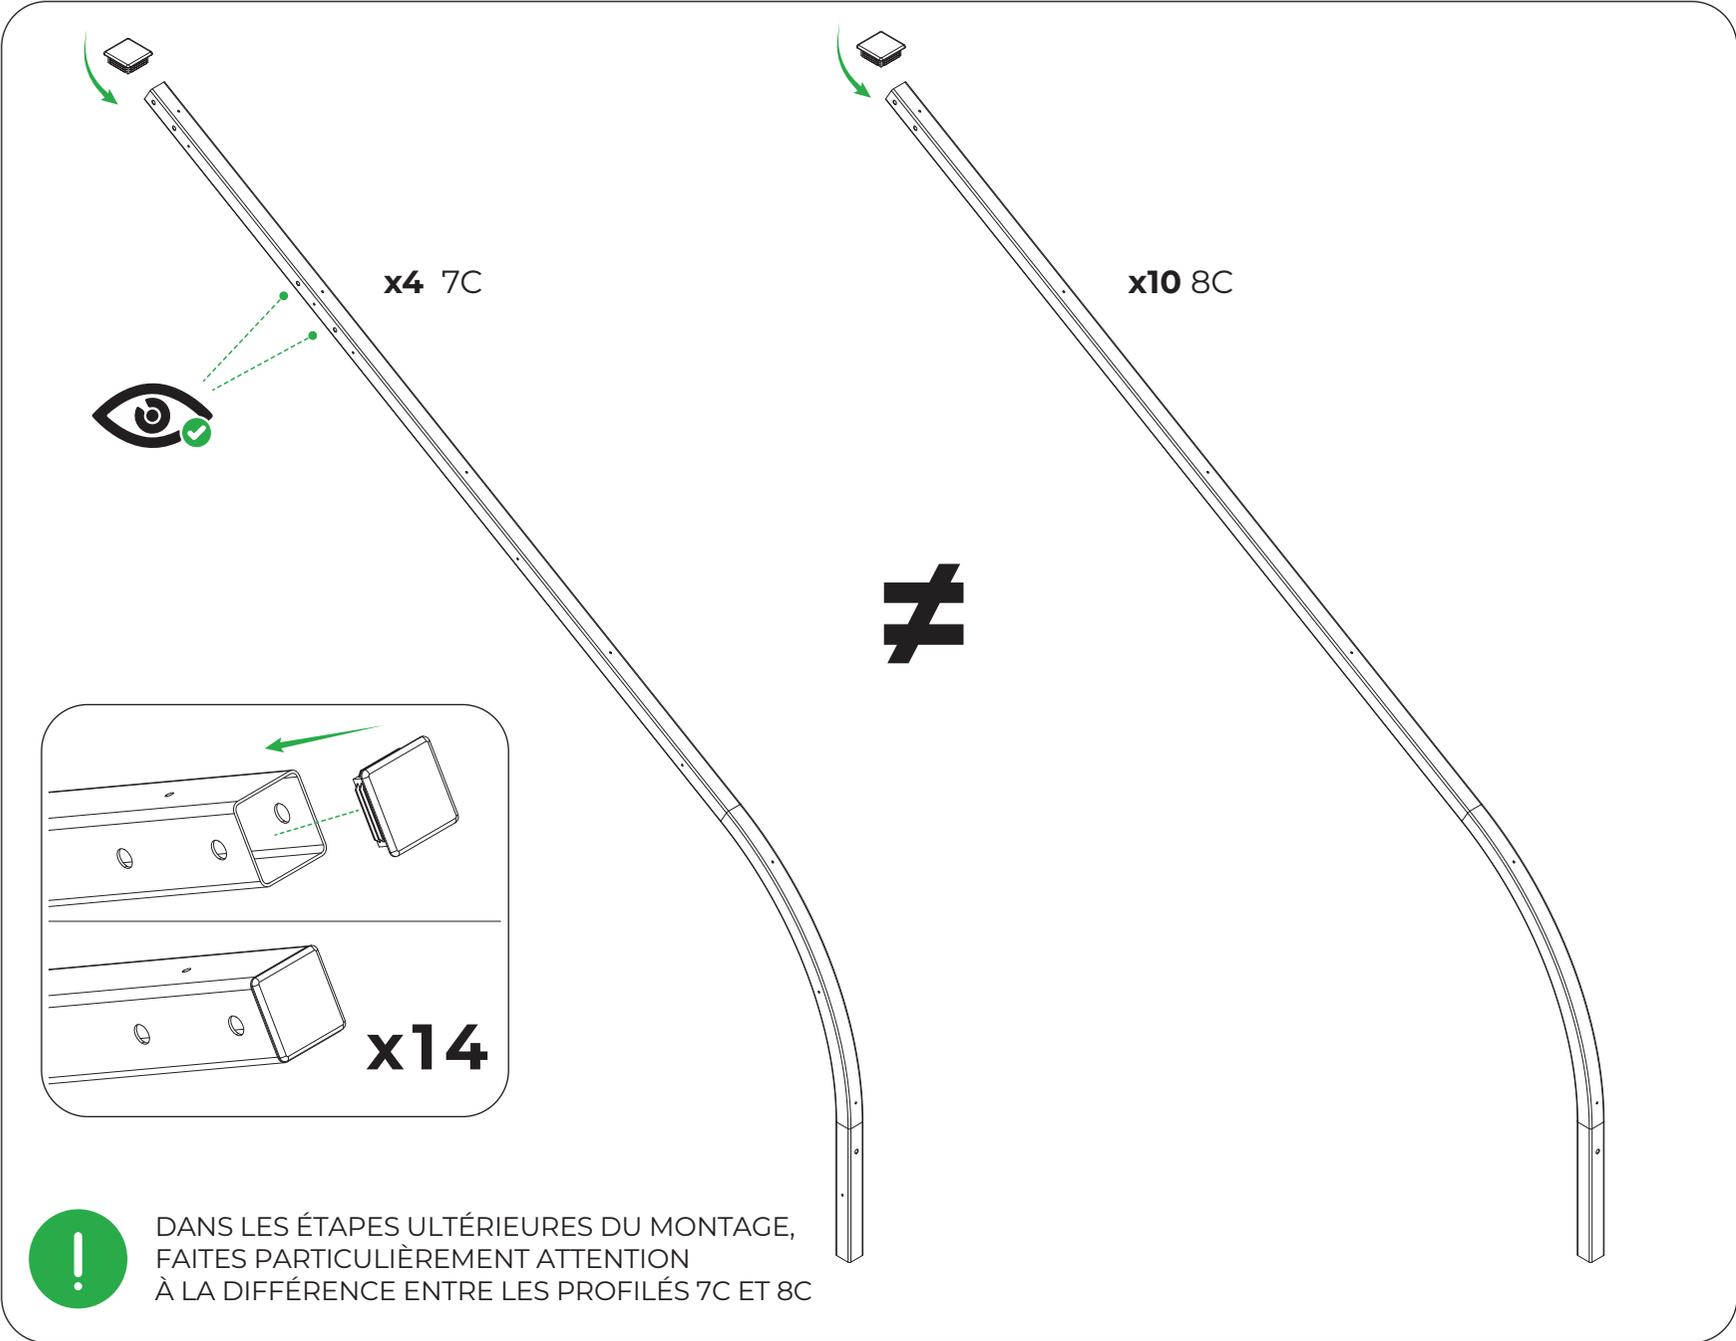


DANS LES ÉTAPES ULTÉRIEURES DU MONTAGE,
FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION
À LA DIFFÉRENCE ENTRE LES PROFILÉS 7C ET 8C


— pièces

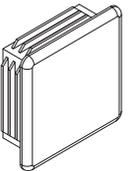

x14 Z-2

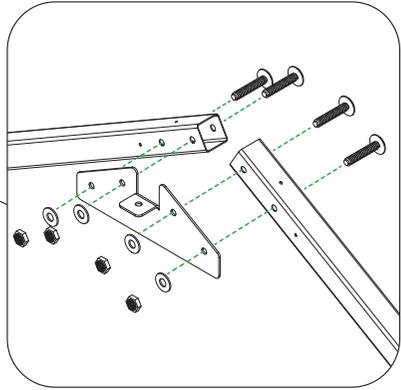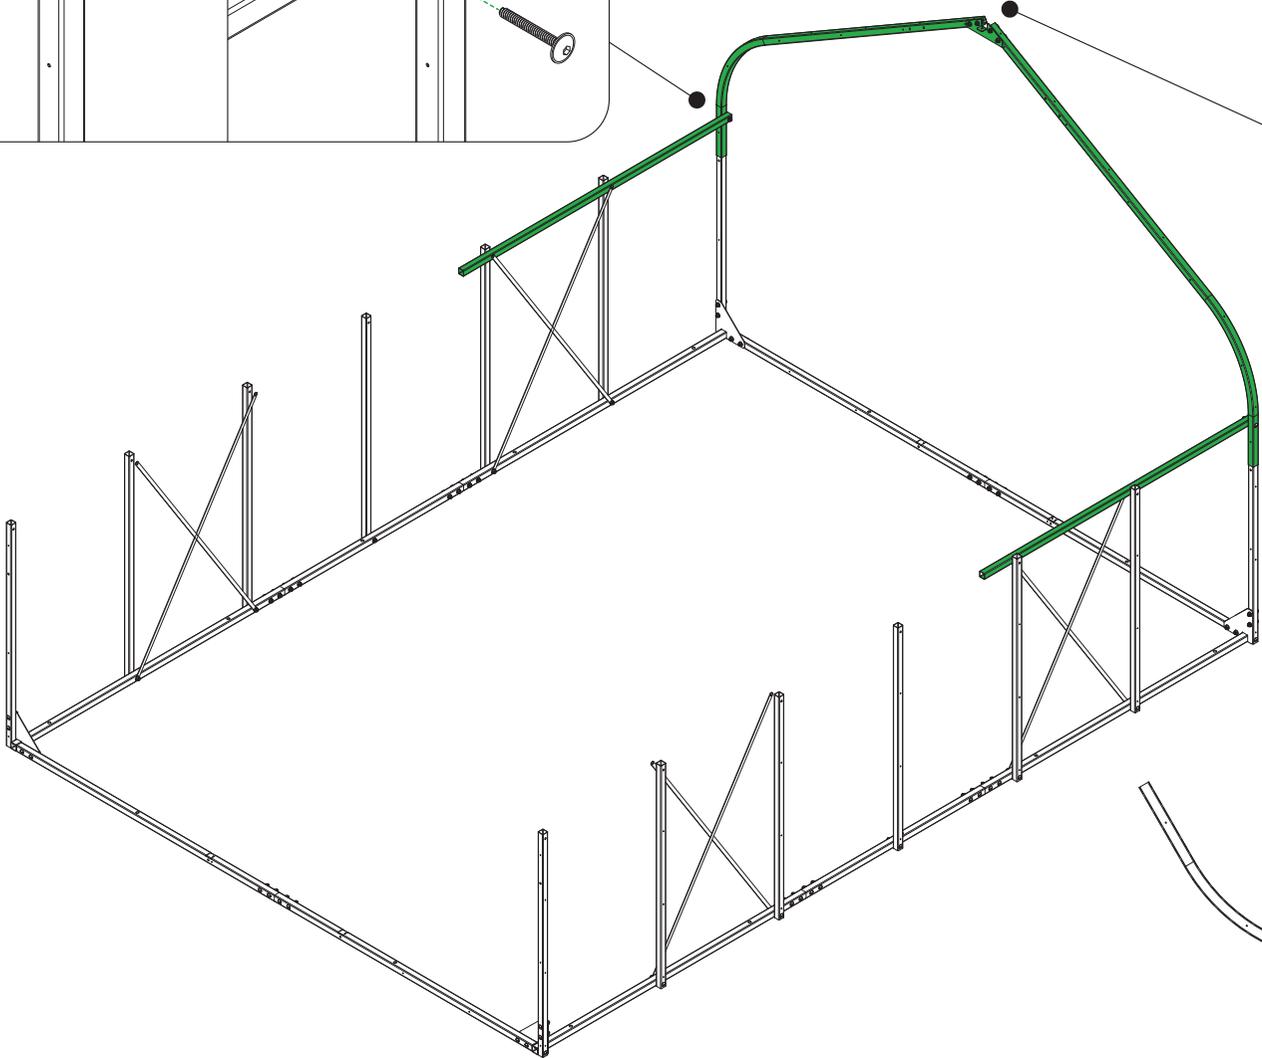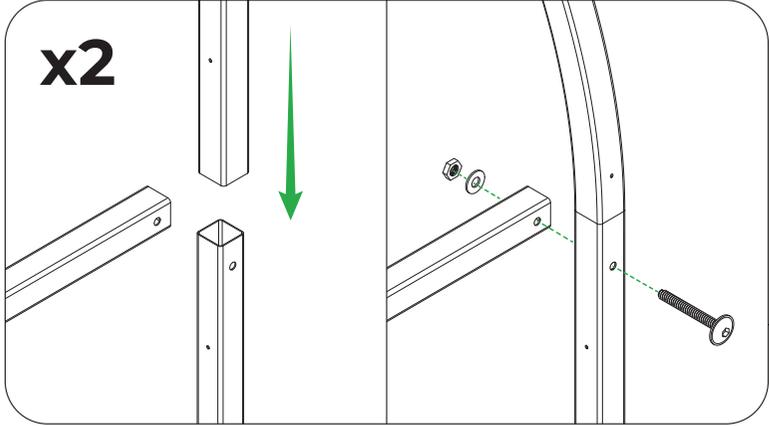


pièces

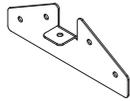


x1 B-01



x4 M6x45

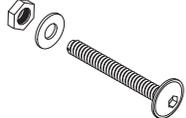






x2 M6x70

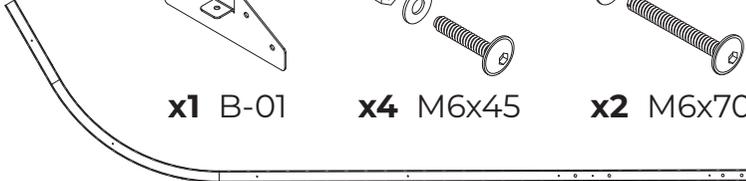

x2 7C 2165mm



x2 (9) 1500mm

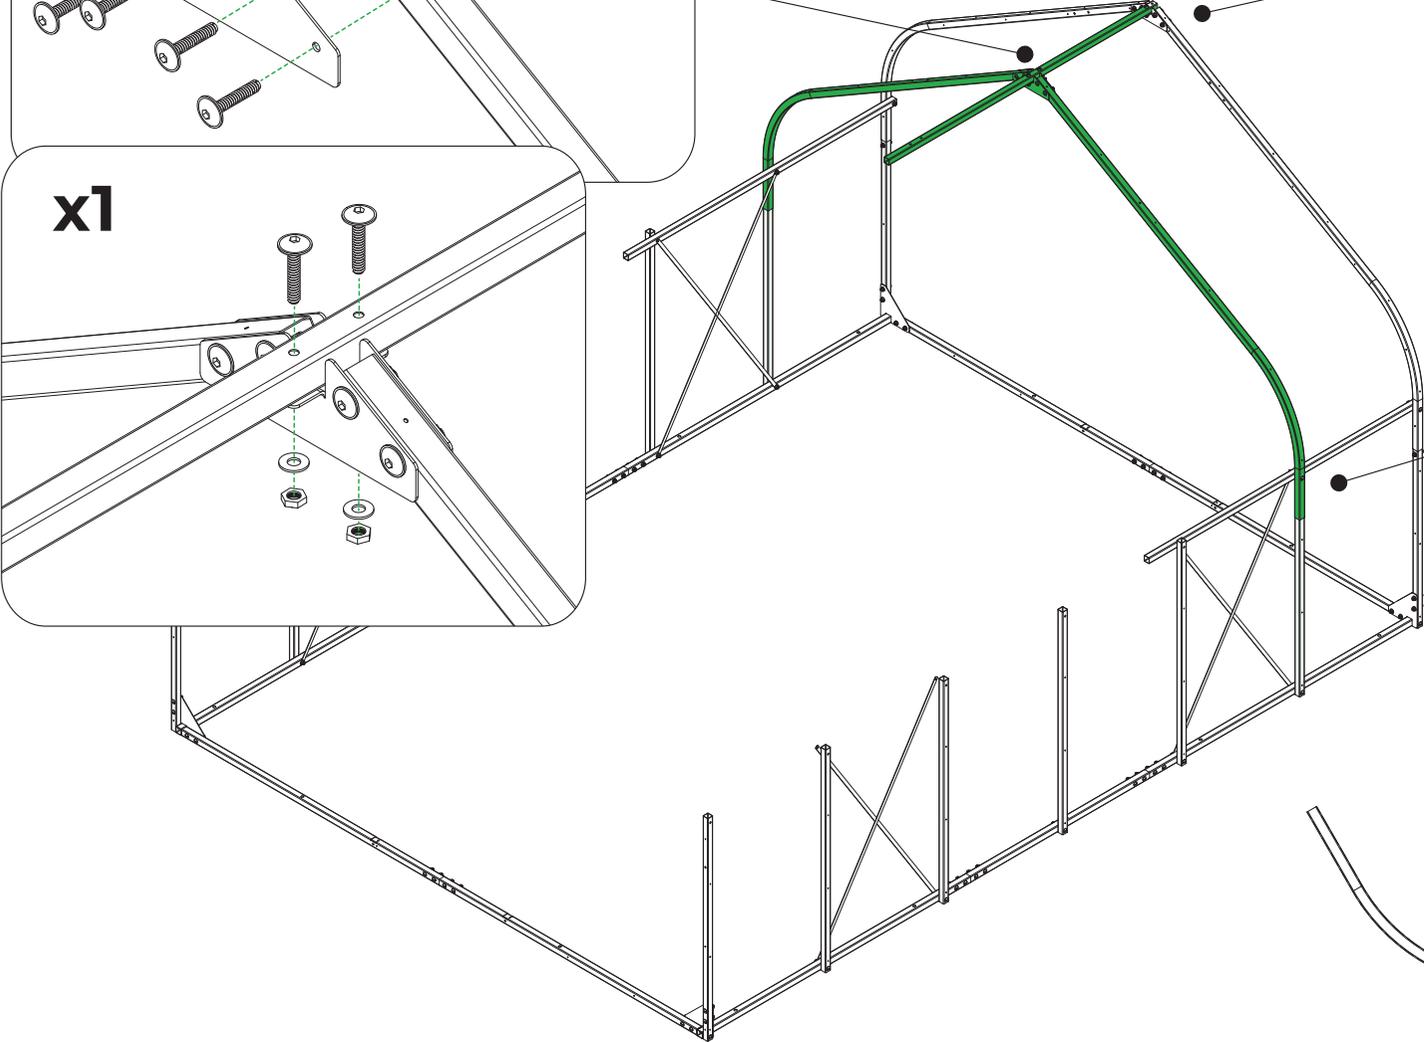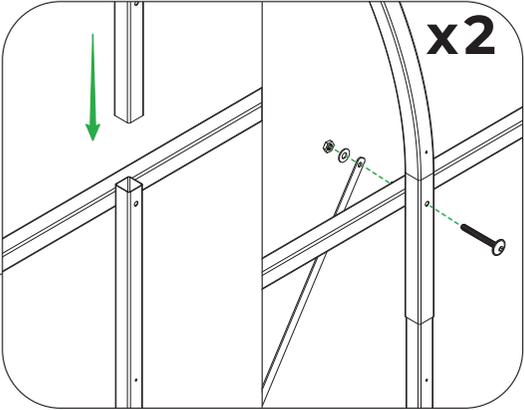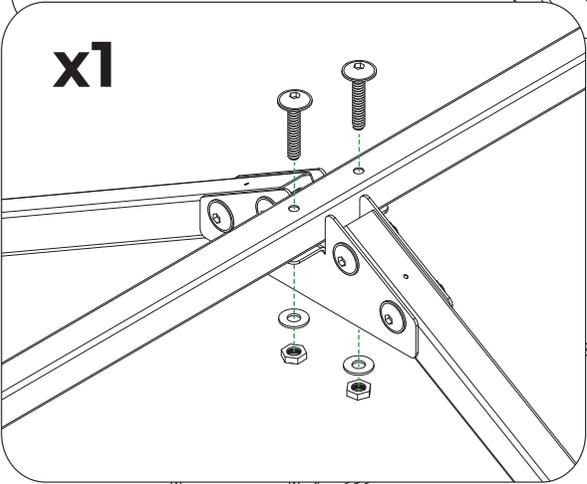
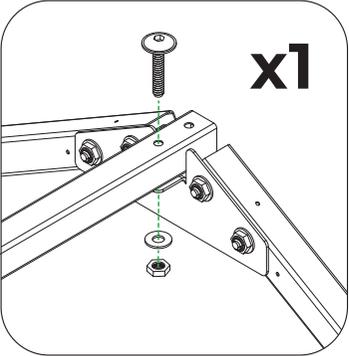
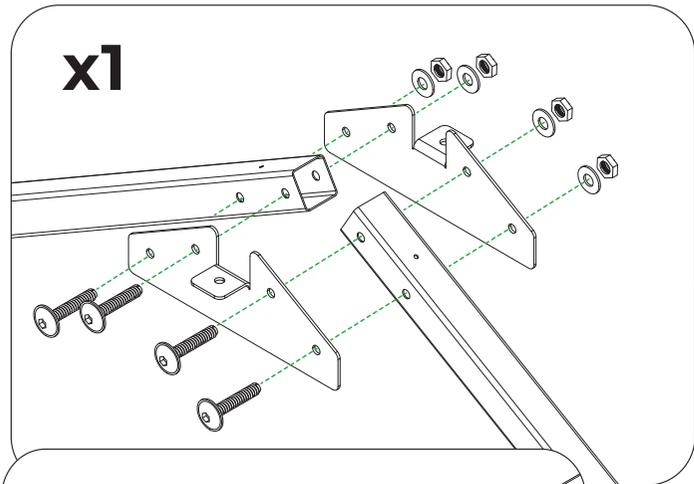





pièces






- x2 B-01
- x7 M6x45
- x2 M6x70

x2 8C 2165mm


x1 (15) 1500mm

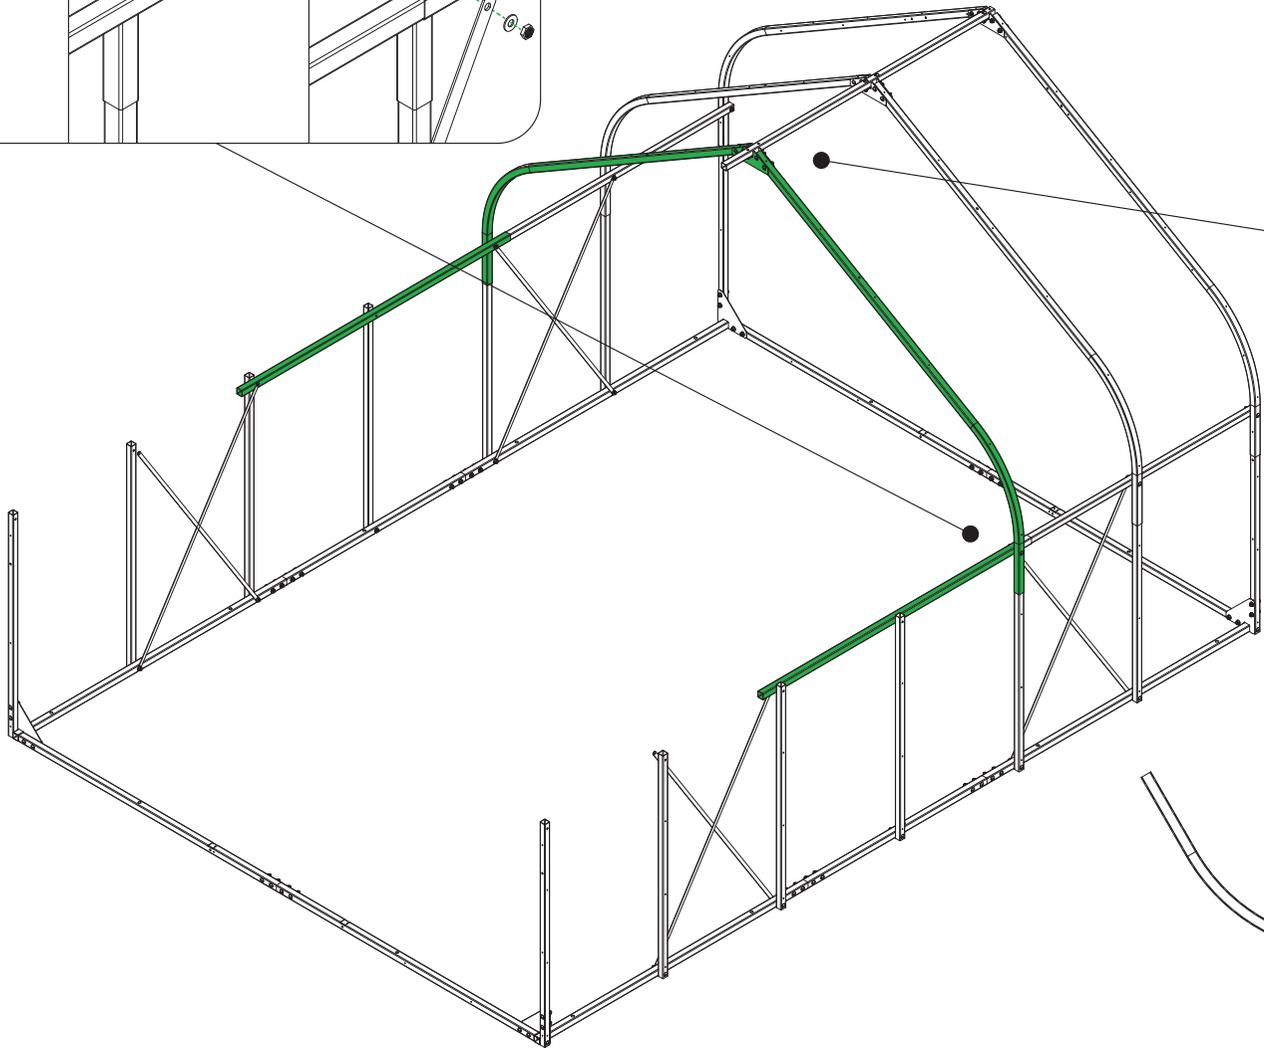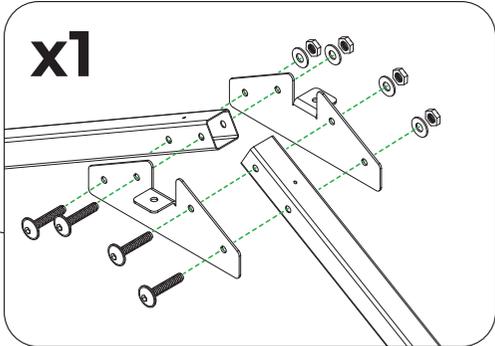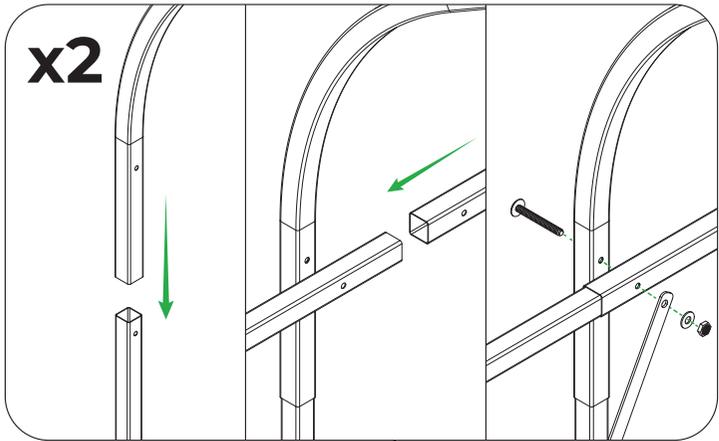

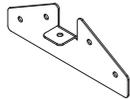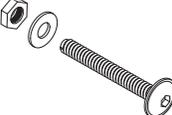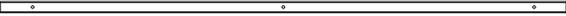- pièces**
-  **x2** B-01
 -  **x4** M6x45
 -  **x2** M6x70
 -  **x2** 8C 2165mm
 -  **x2** (10) 1500mm

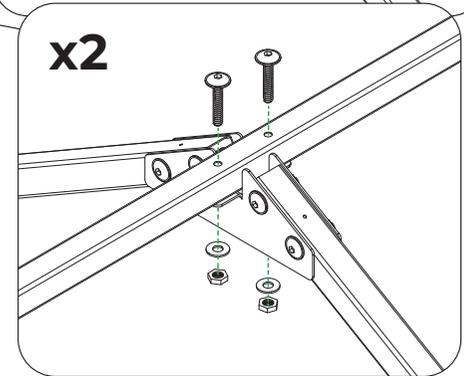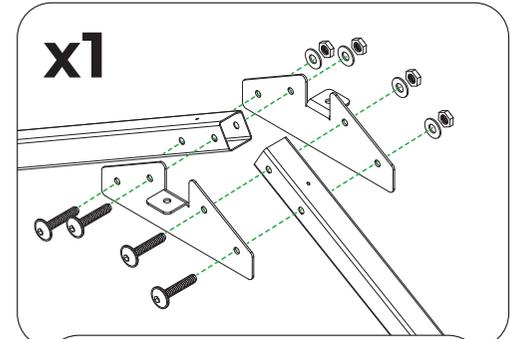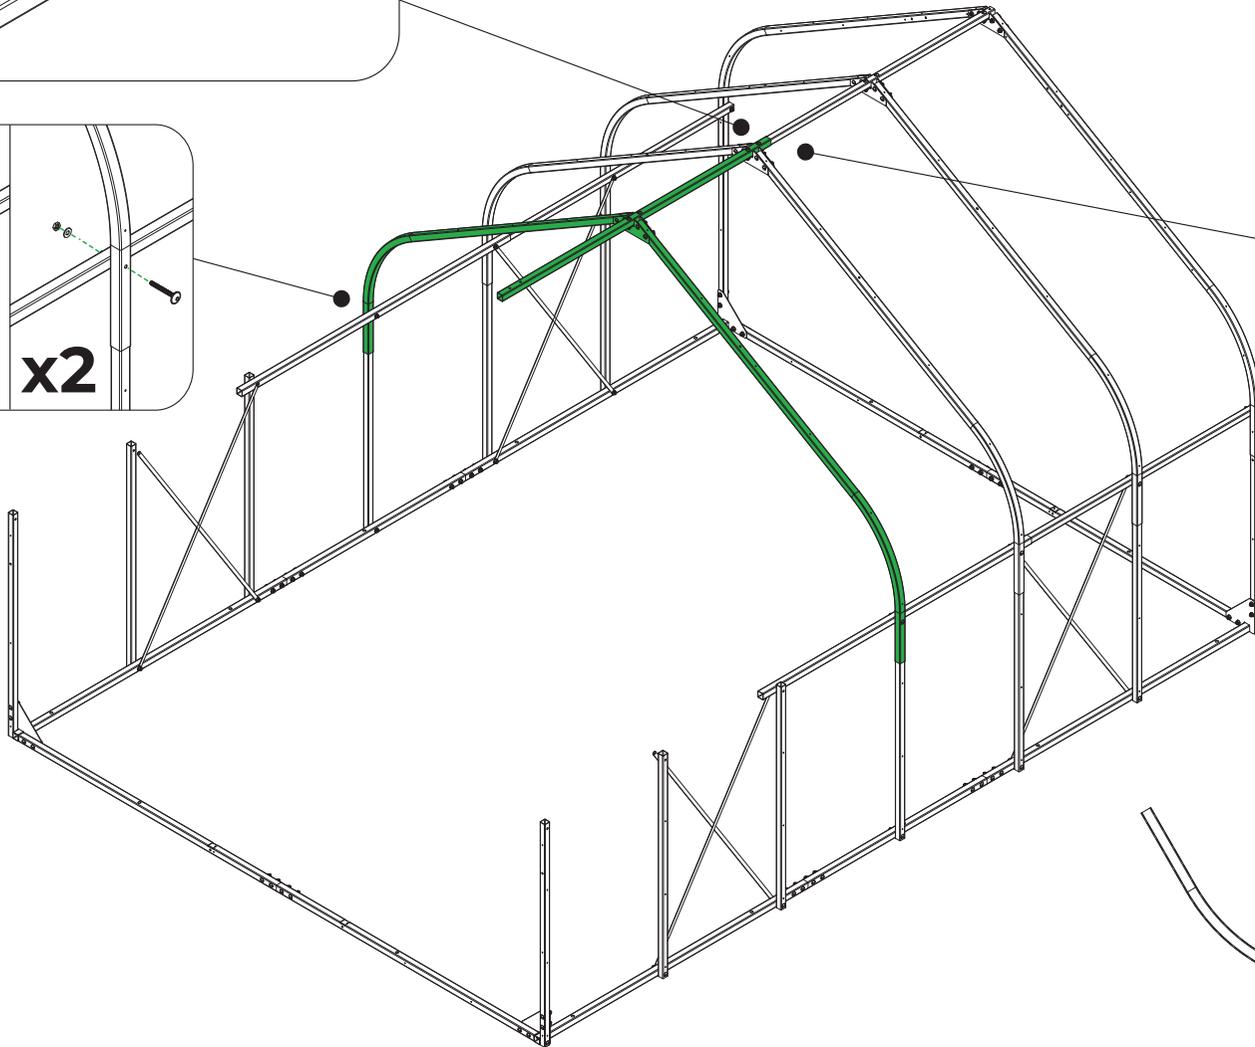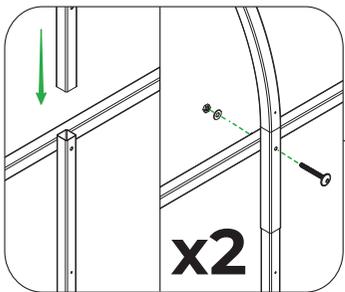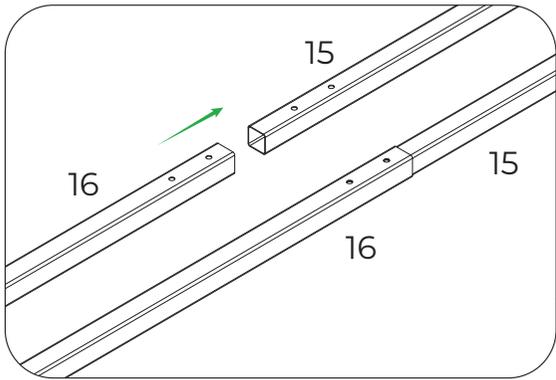


— pièces

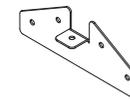


x2 B-01



x8 M6x45

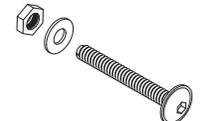

x2 M6x70

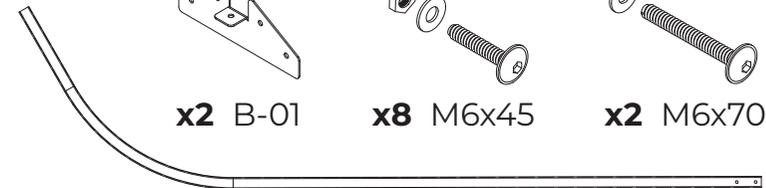





x2 8C 2165mm



x1 (16) 1500mm

x2

10

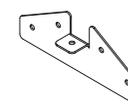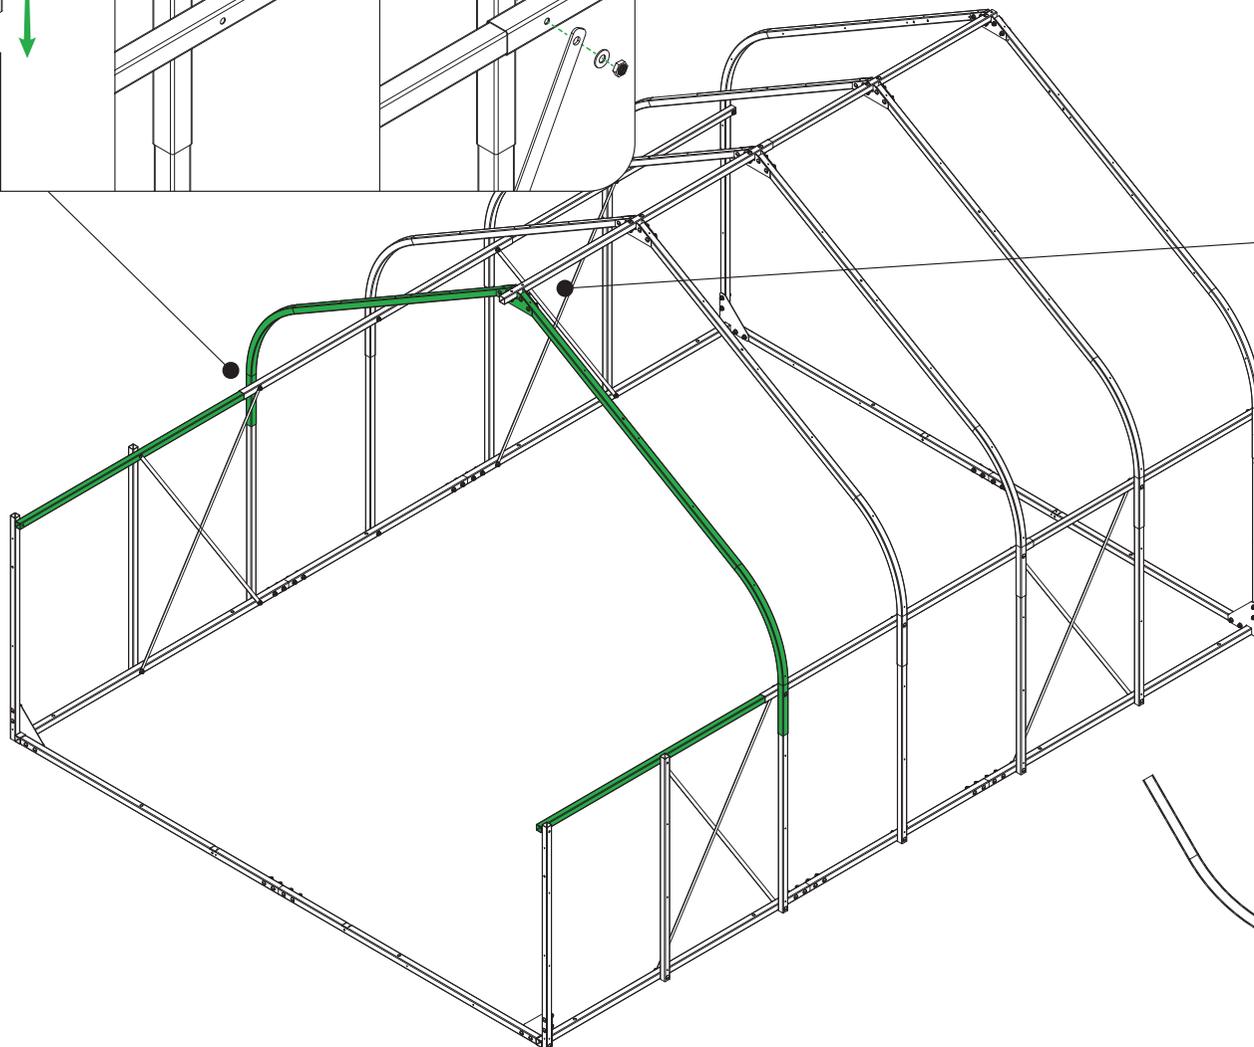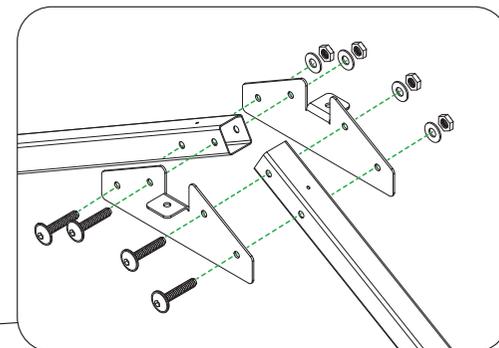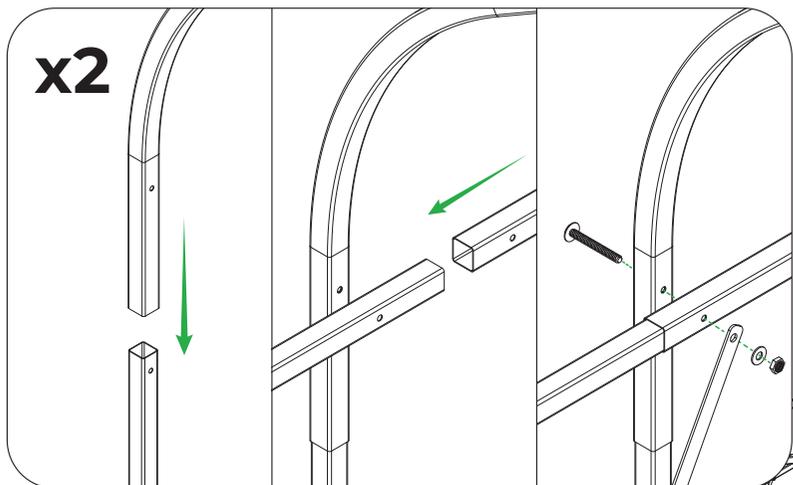

x2 B-01



x4 M6x45










x2 M6x70






pièces

x2 8C 2165mm





x2 (9) 1500mm

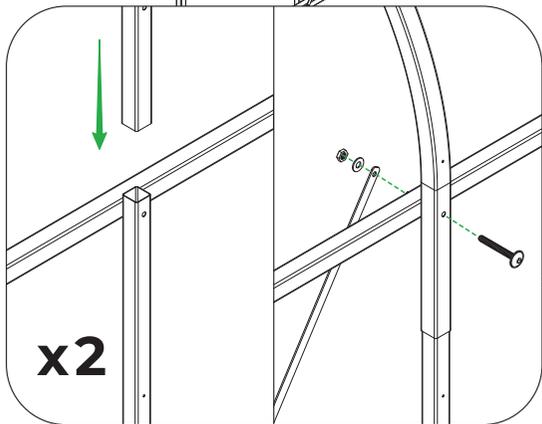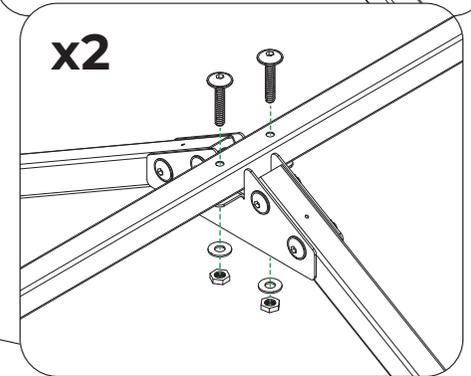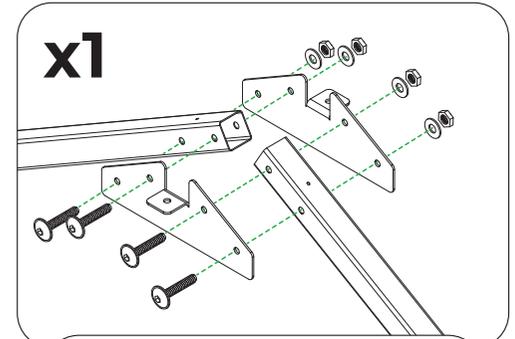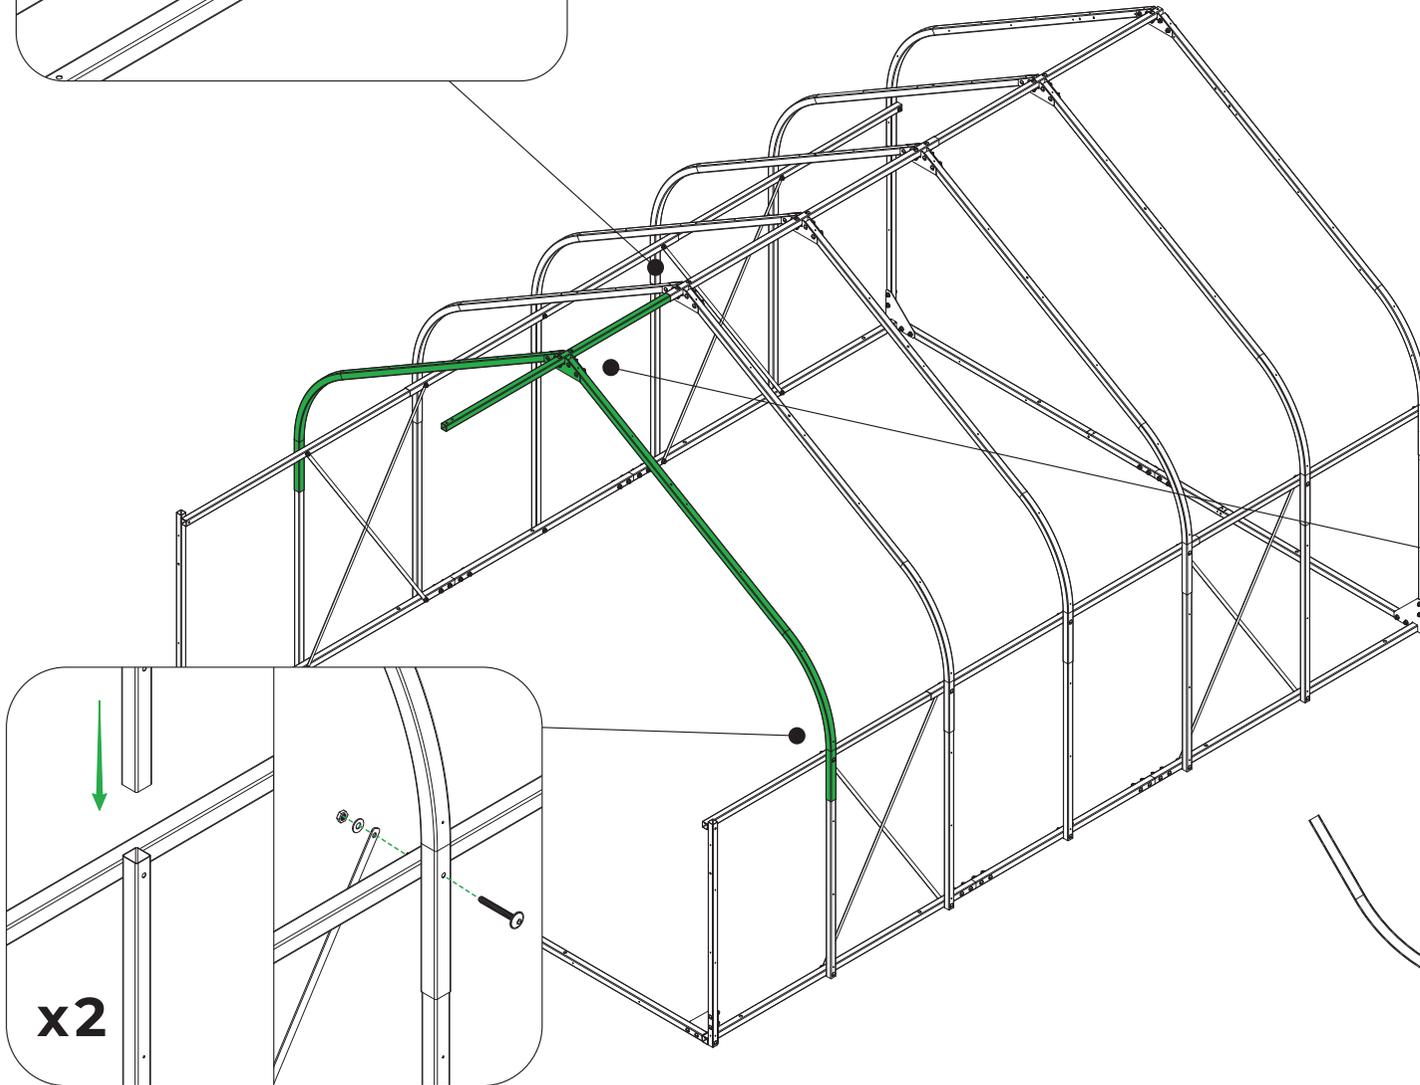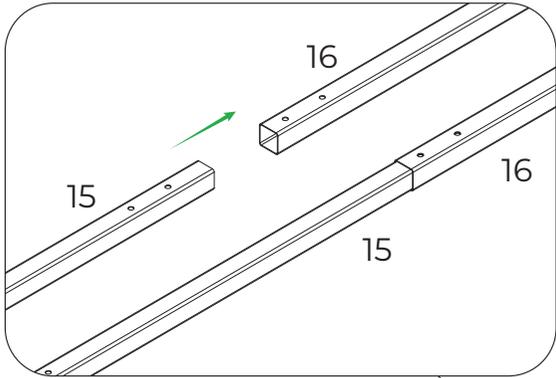

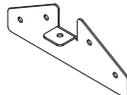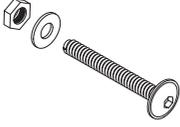
- pièces**
-  **x2** B-01
 -  **x8** M6x45
 -  **x2** M6x70
 -  **x2** 8C 2165mm
 -  **x1** (15) 1500mm

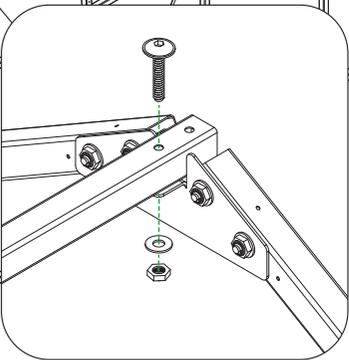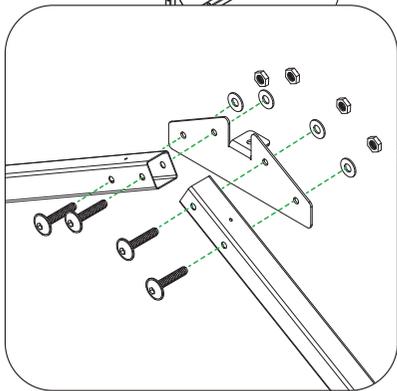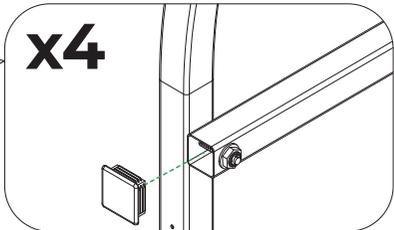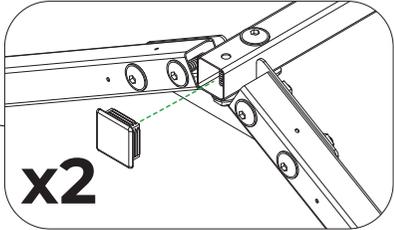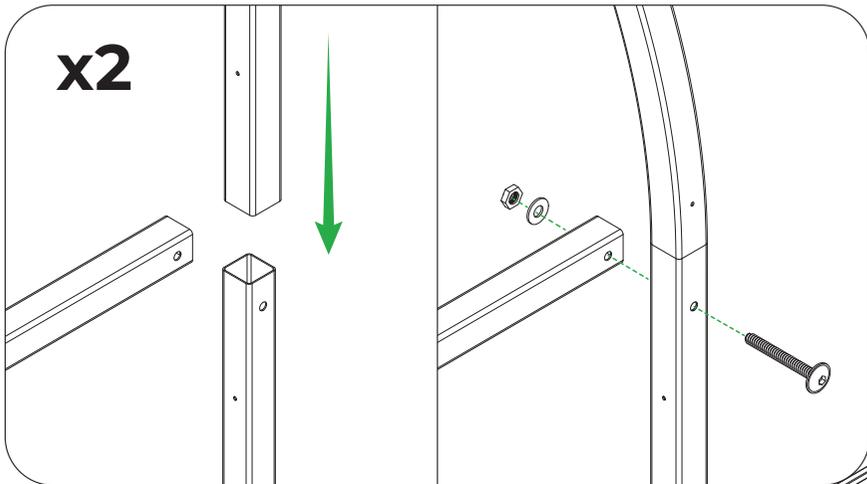





pièces

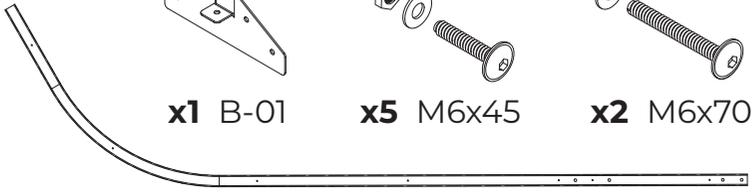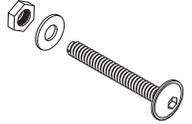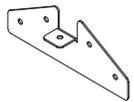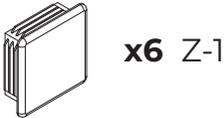


x2 7C 2165mm

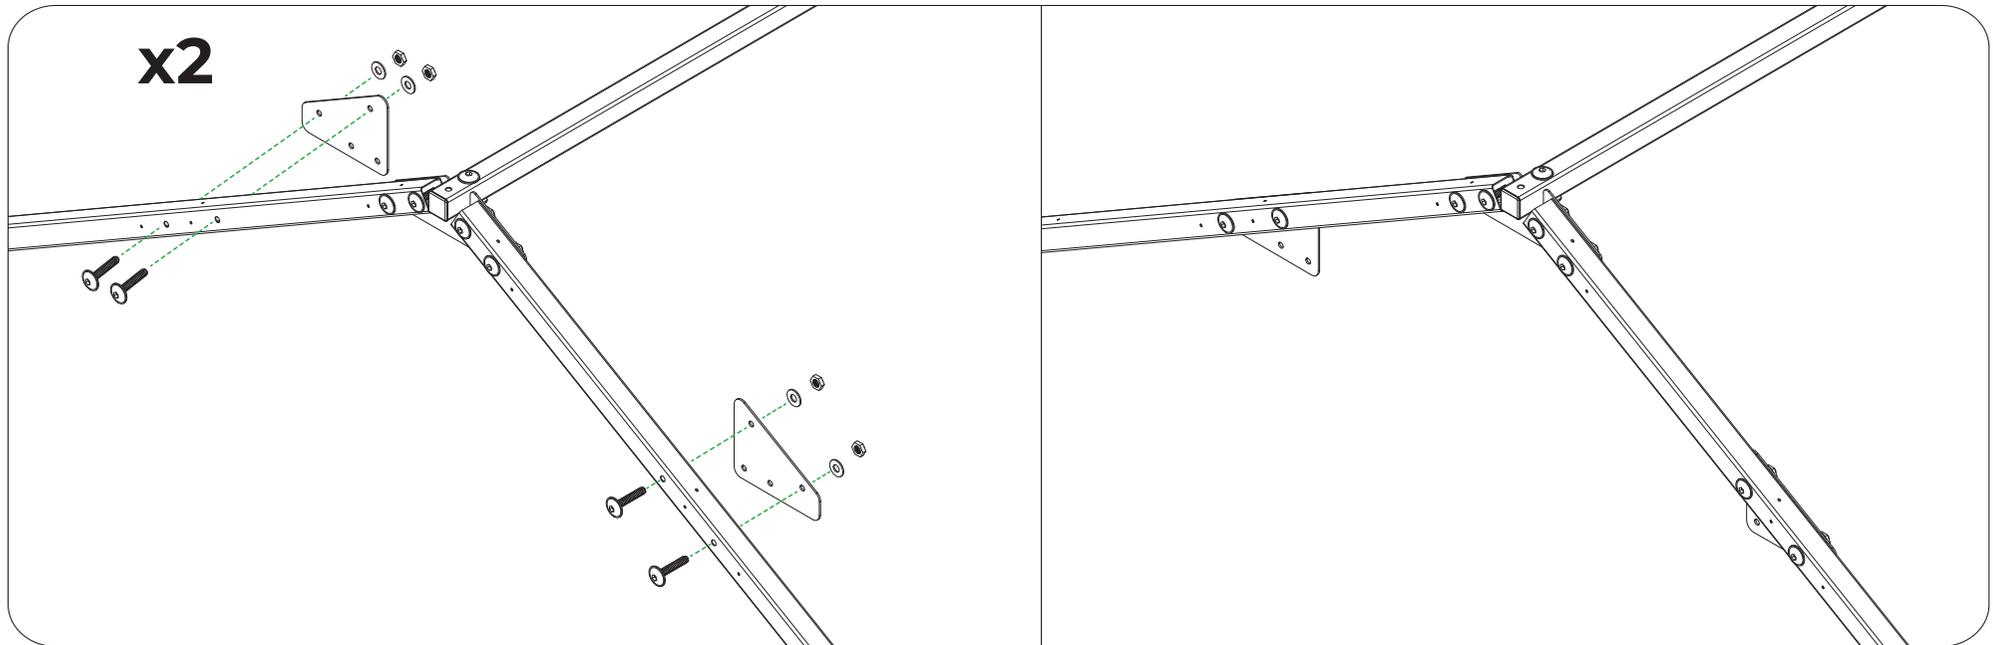

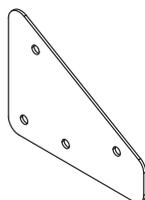
- pièces
-  **x4** B-03
 -  **x8** M6x45

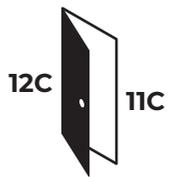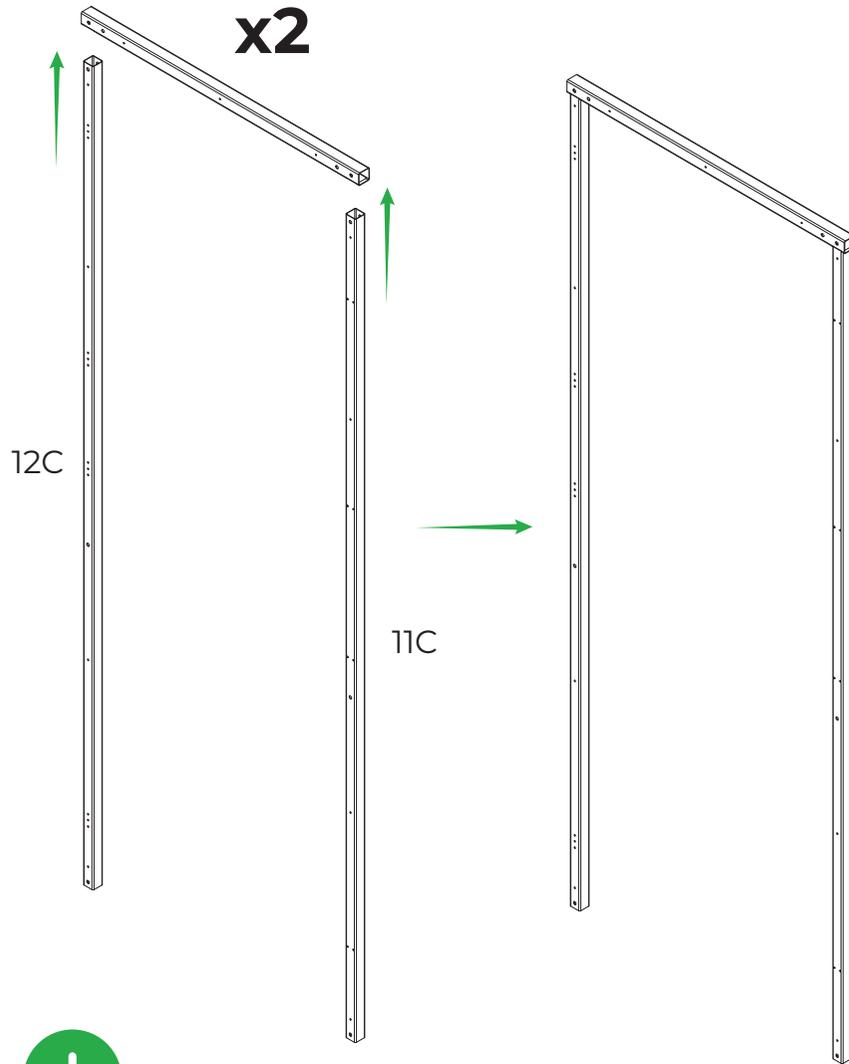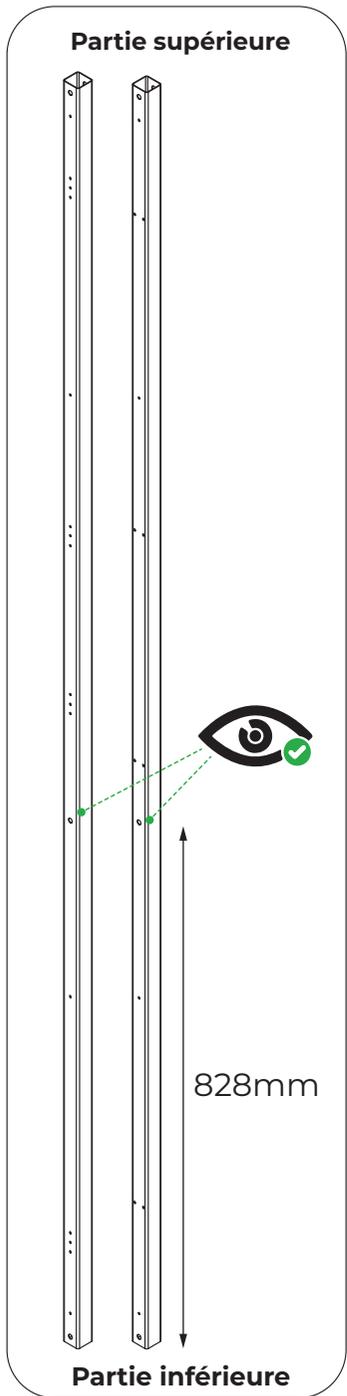

Porte gauche

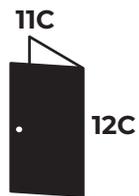

Porte droite

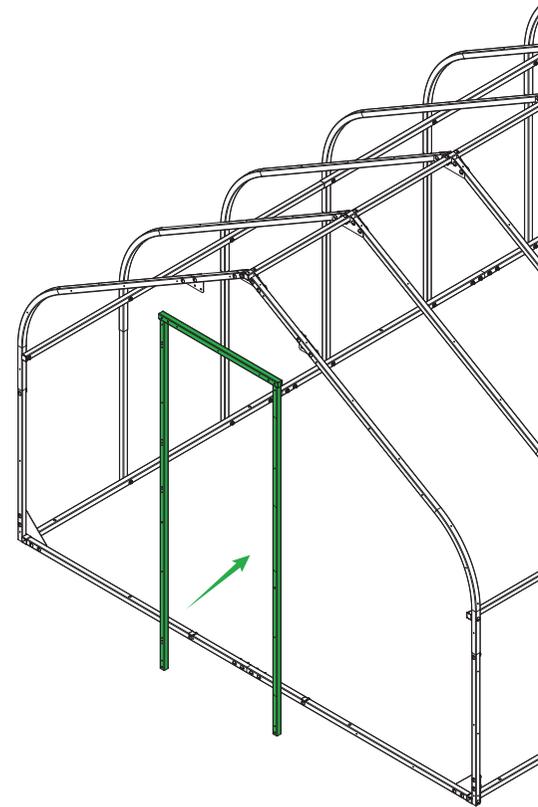

pièces





x2 11C 1990mm



x2 12C 1990mm






x2 14C 780mm

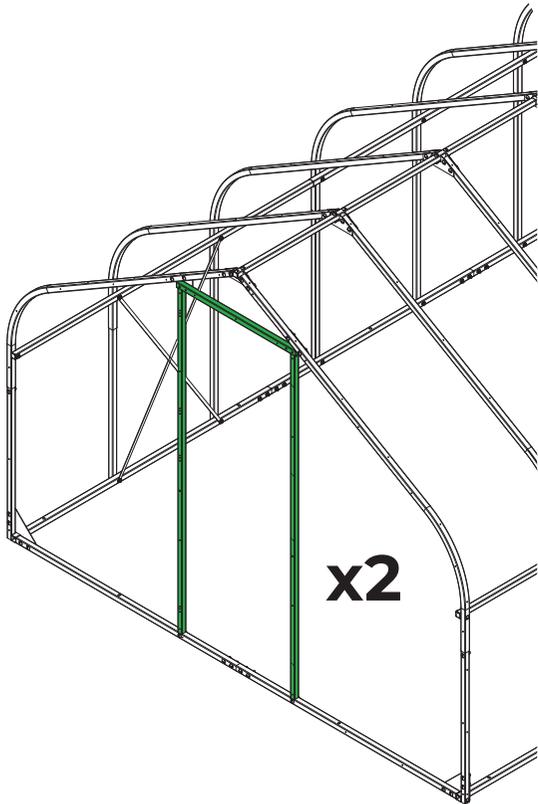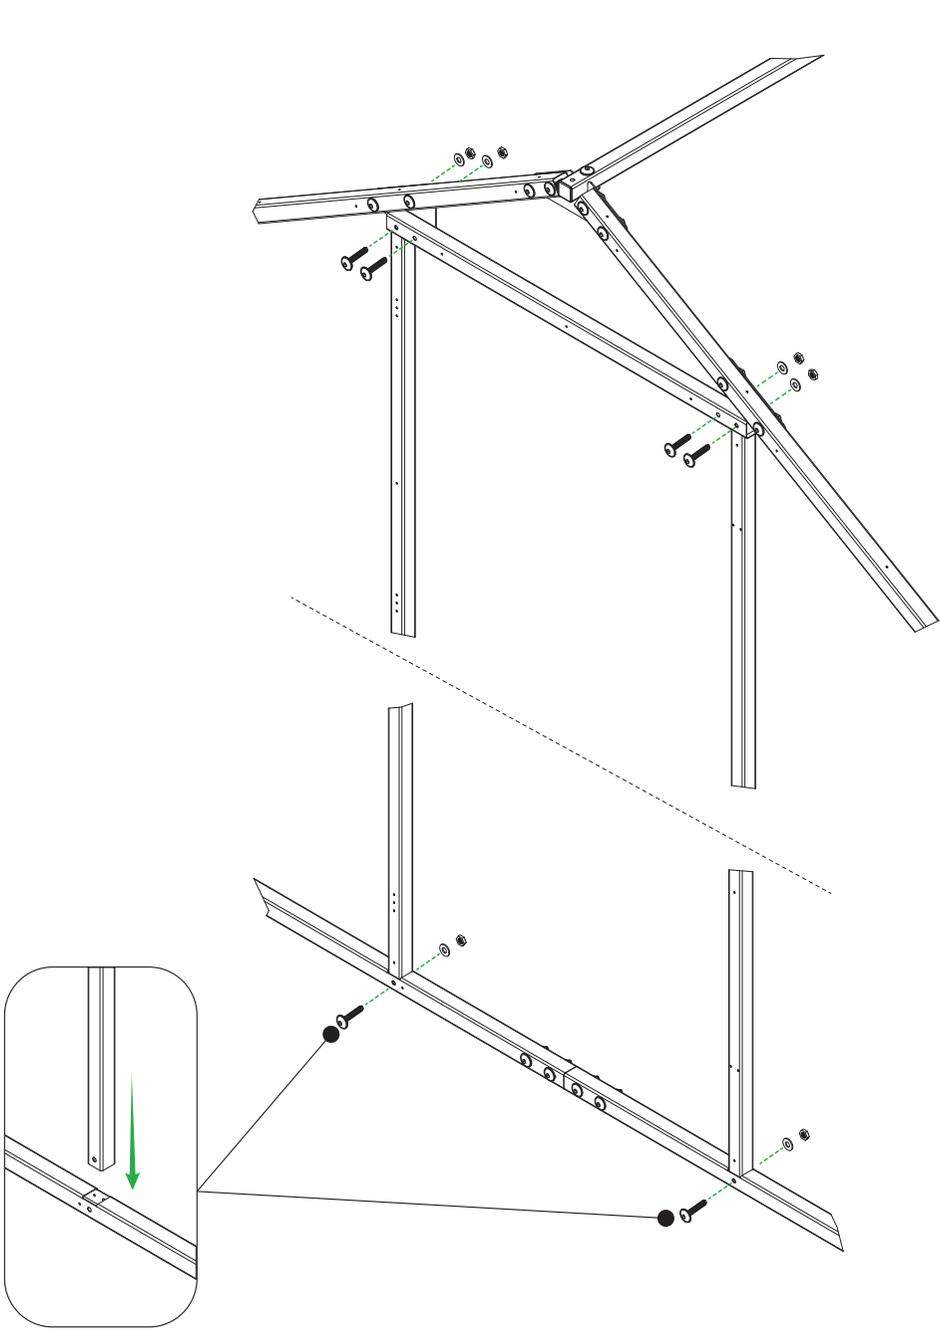

— pièces



x12 M6x45

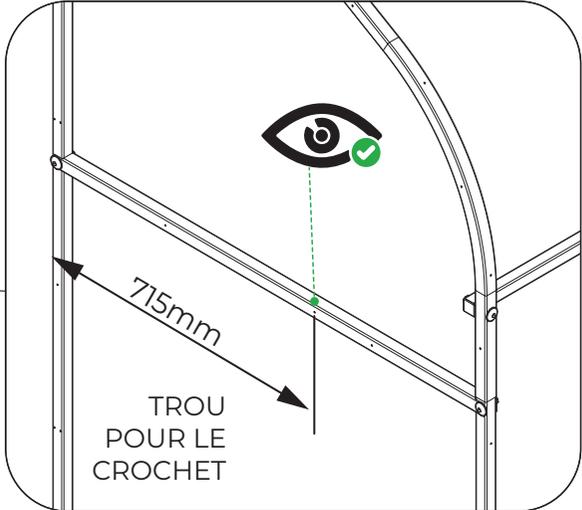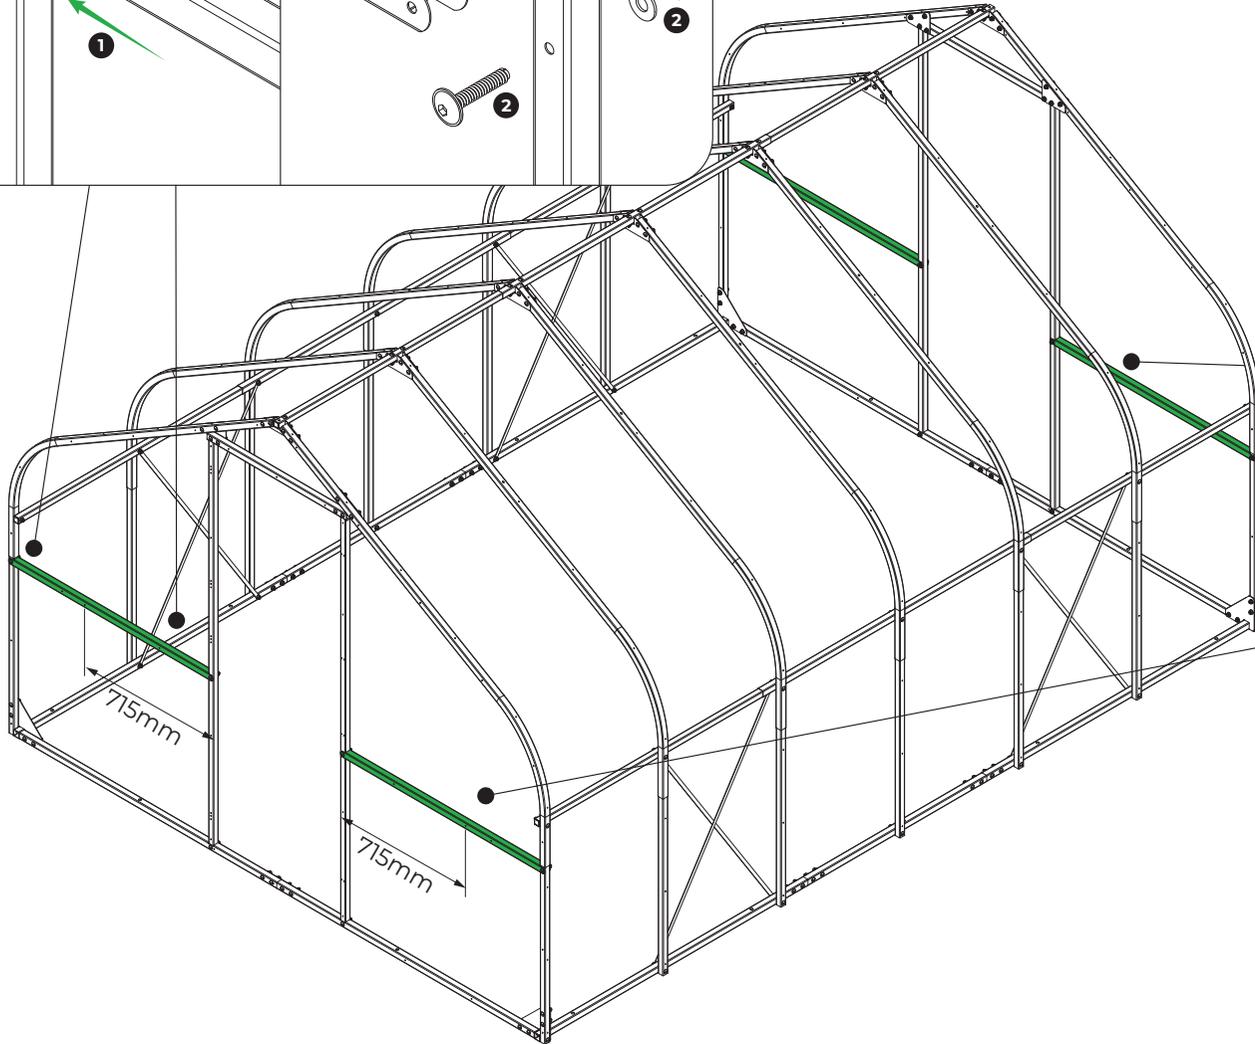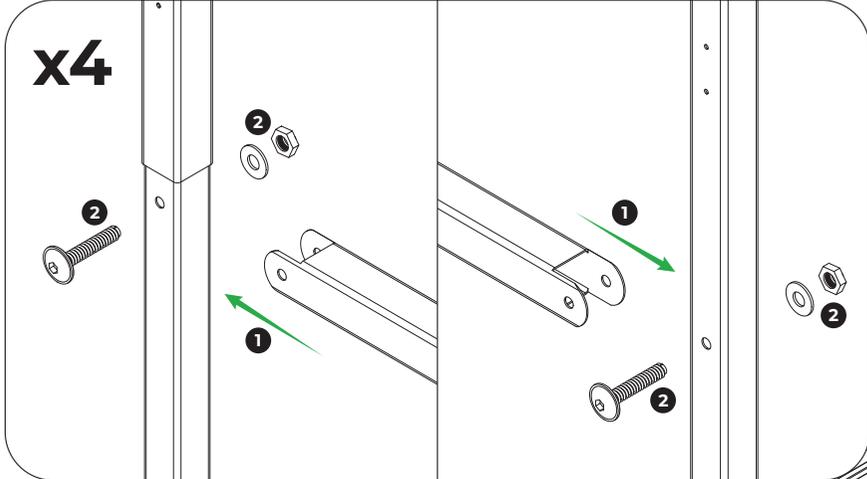





pièces






x8 M6x45



x4 13C 1145mm

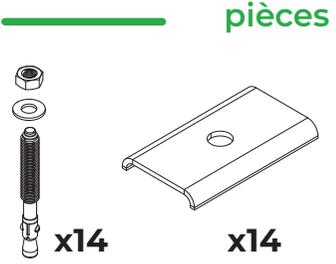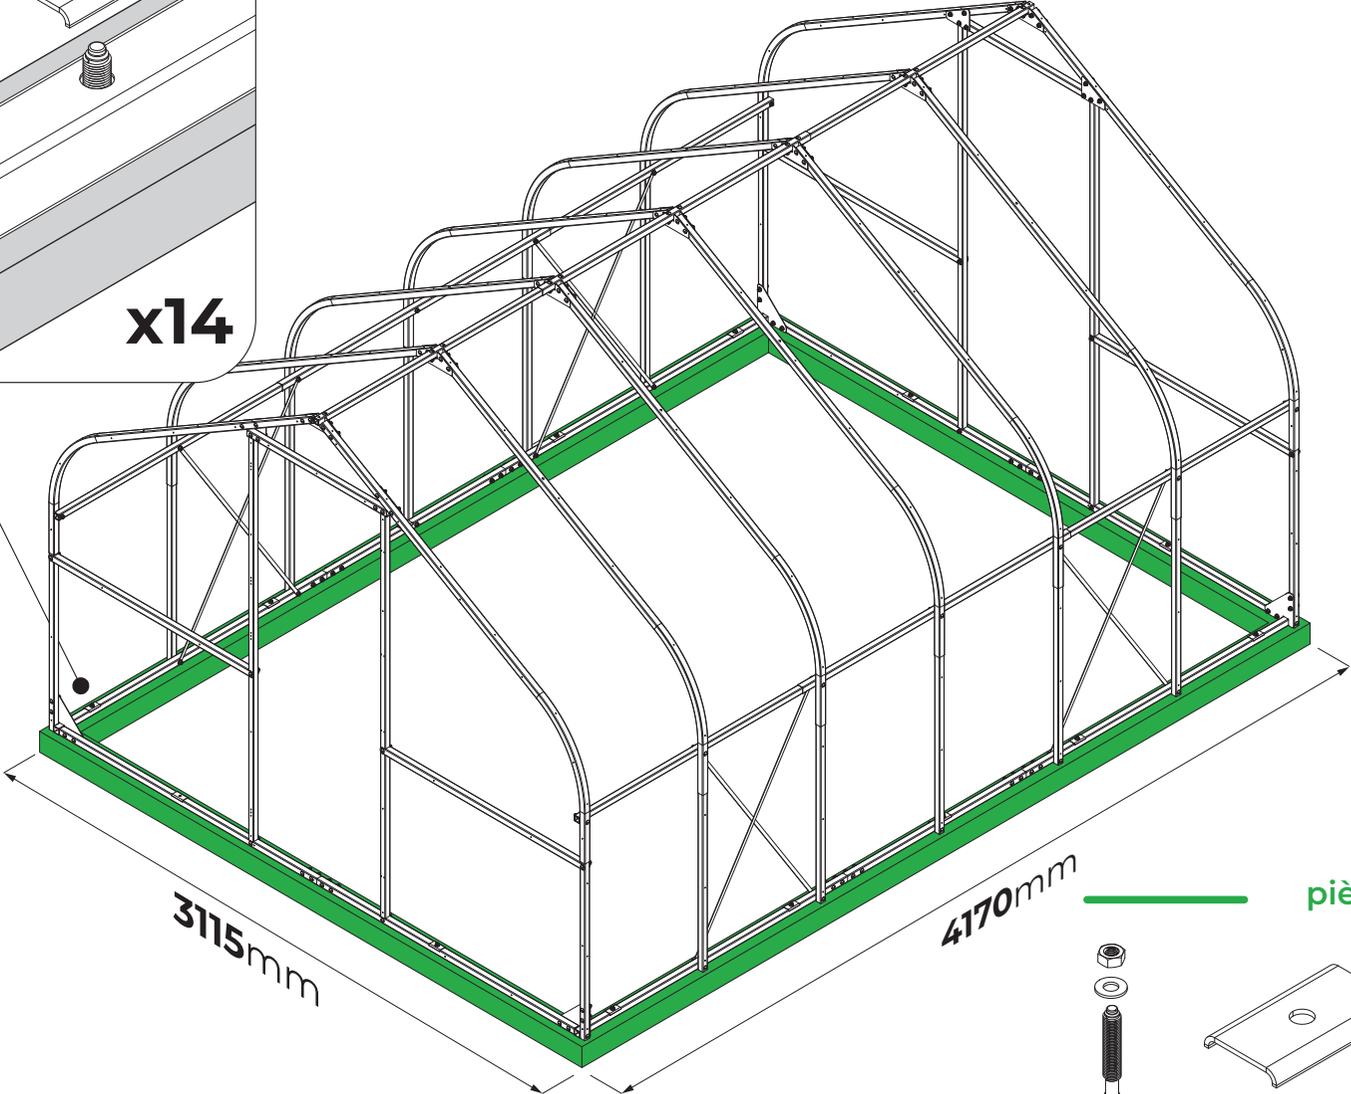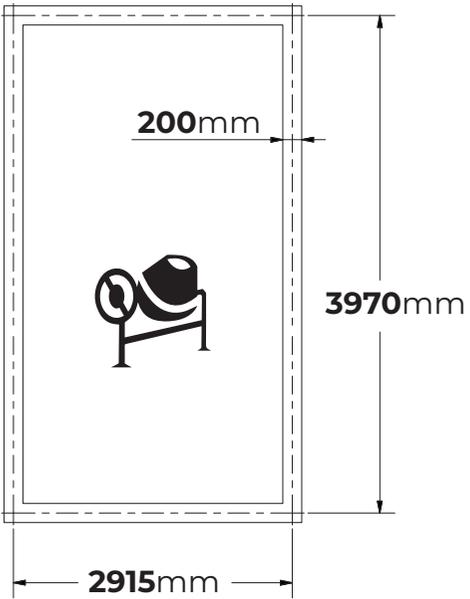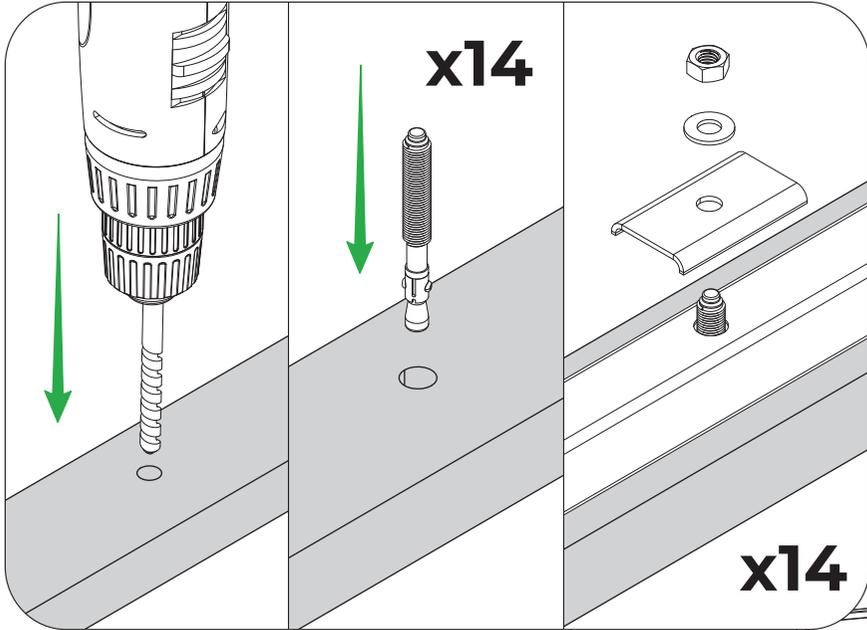

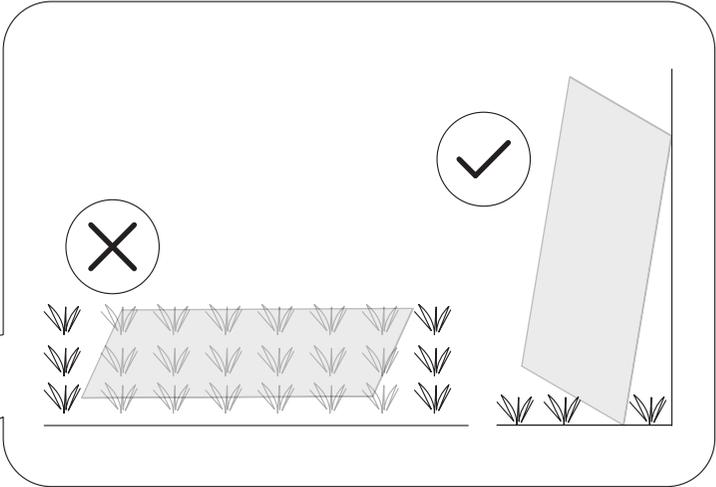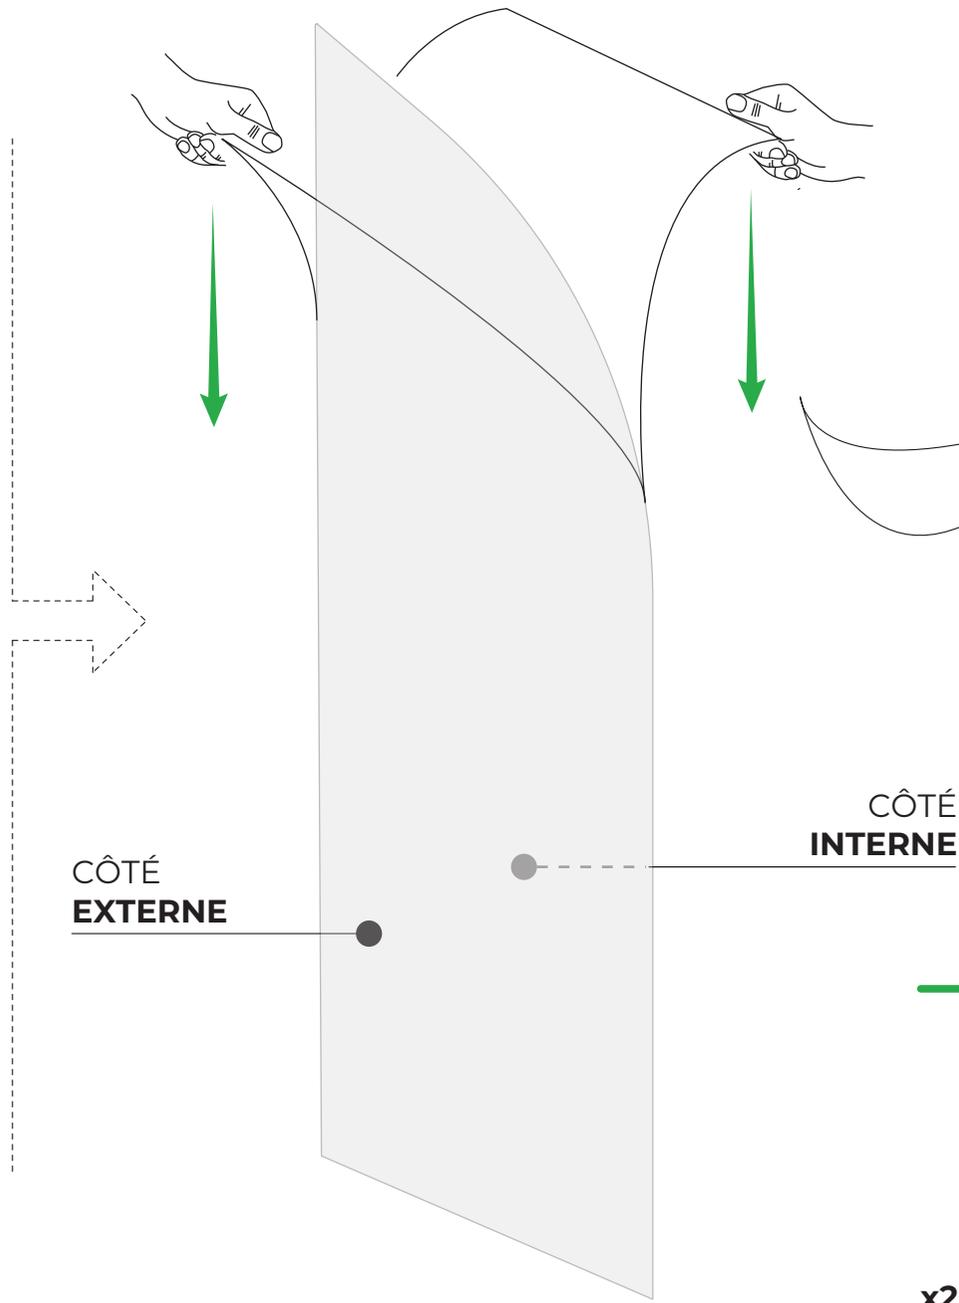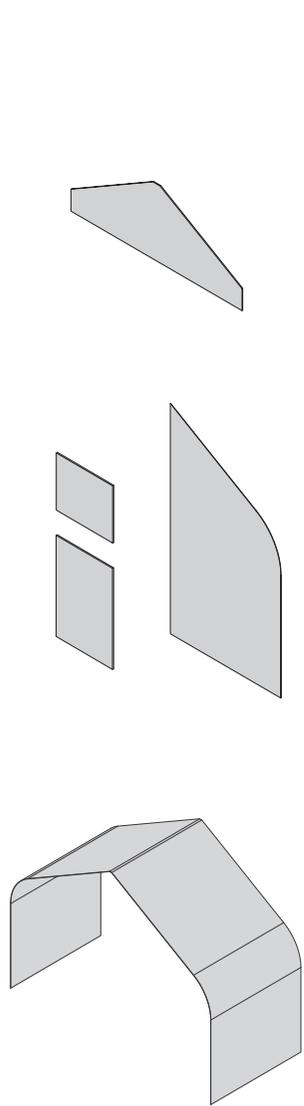






ATTENTION
COUCHE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV SUR LE CÔTÉ MARQUÉ PAR LE RUBAN IMPRIMÉ. MONTER CE CÔTÉ VERS L'EXTÉRIEUR !


- pièces**
- x2 F-04**
 - x2 F-02**
 - x4 F-01**
 - x3 F-03**



ATTENTION
TOUS LES PANNEAUX DOIVENT ÊTRE
RECOUVERTS DE RUBAN UV.

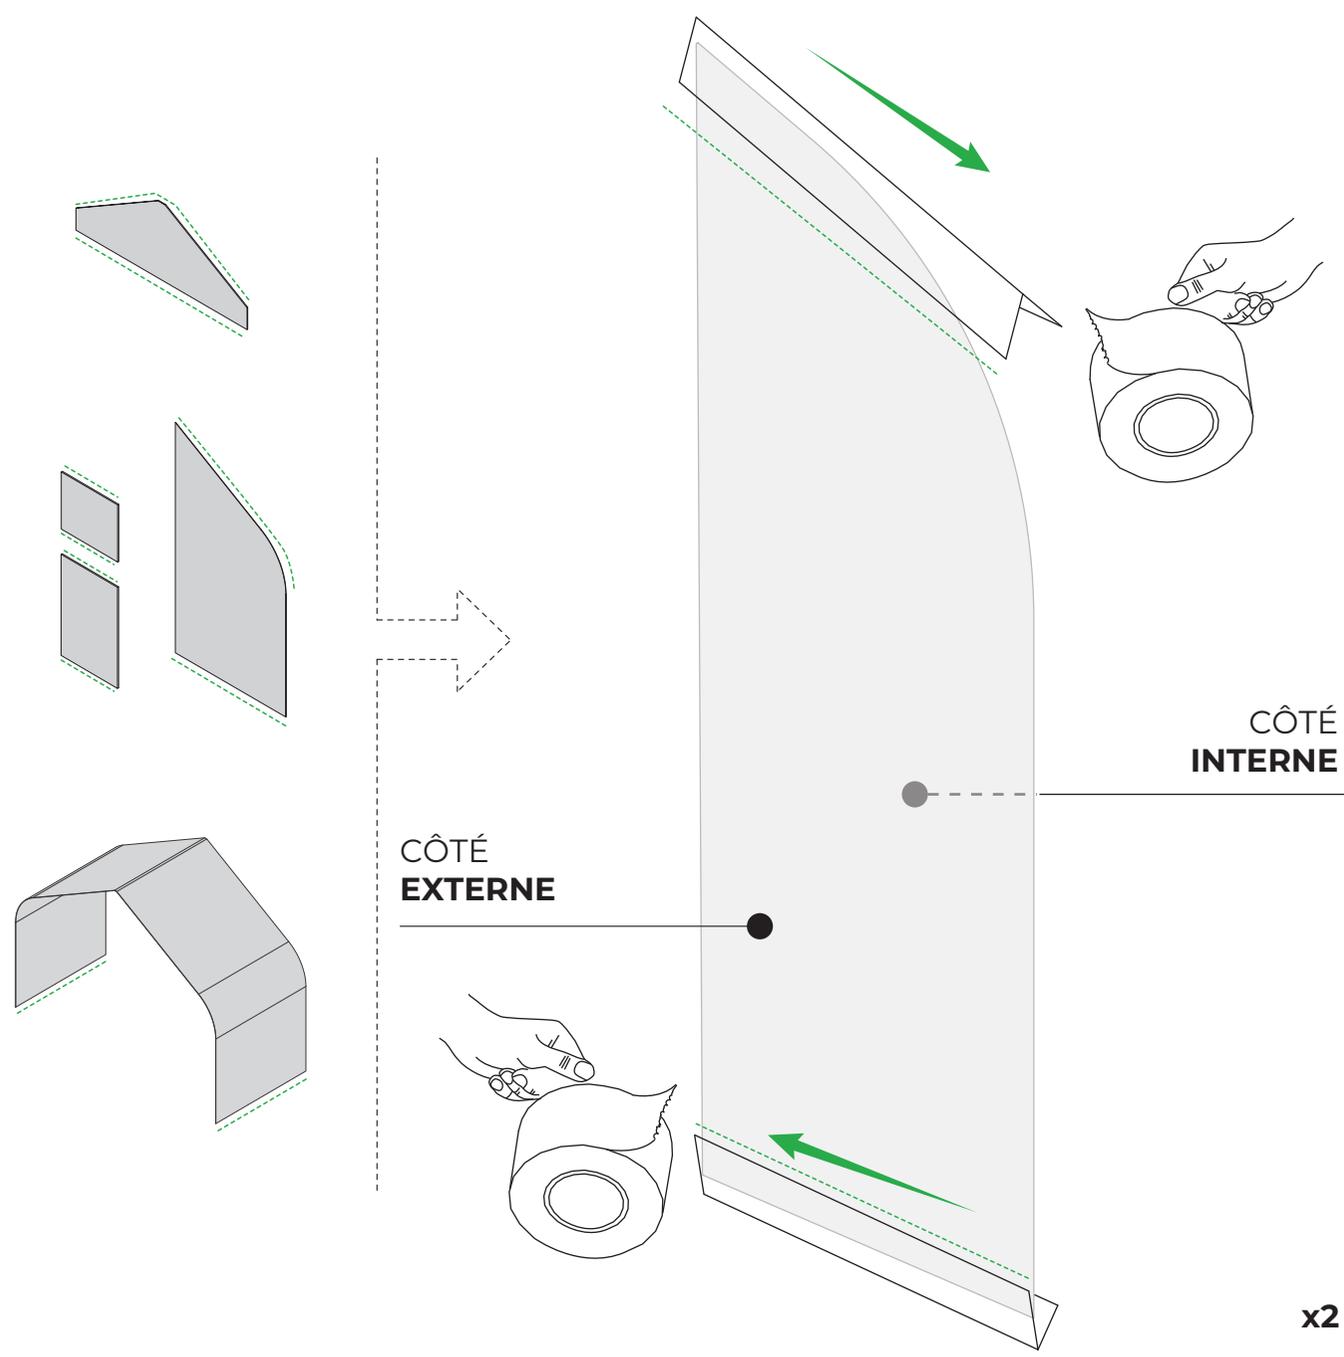

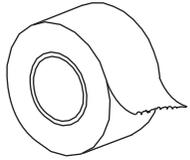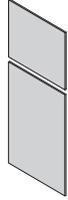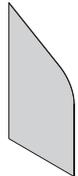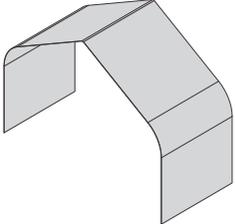- pièces**
- x1 RUBAN ADHÉSIF UV 
 - x2 F-04 
 - x2 F-02 
 - x4 F-01 
 - x3 F-03 

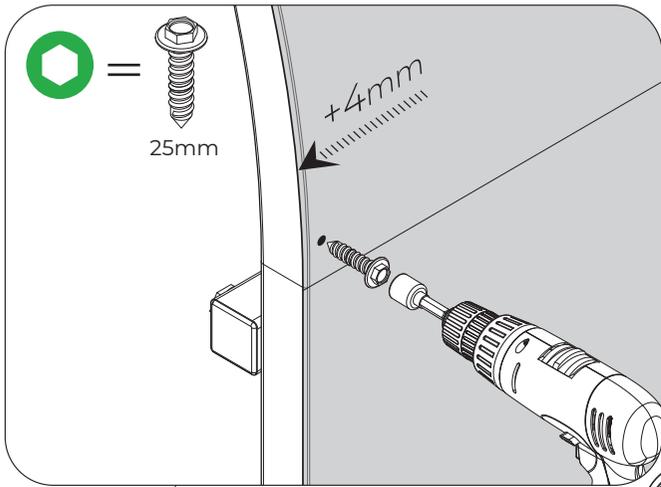



Les plaques aux extrémités doivent être placées de 4 mm vers l'extérieur




Les emplacements pour les vis sont marqués par des trous dans les profilés



20

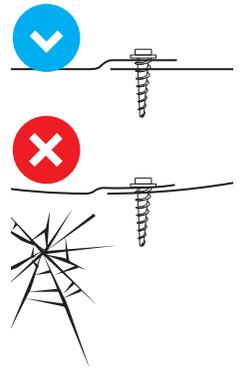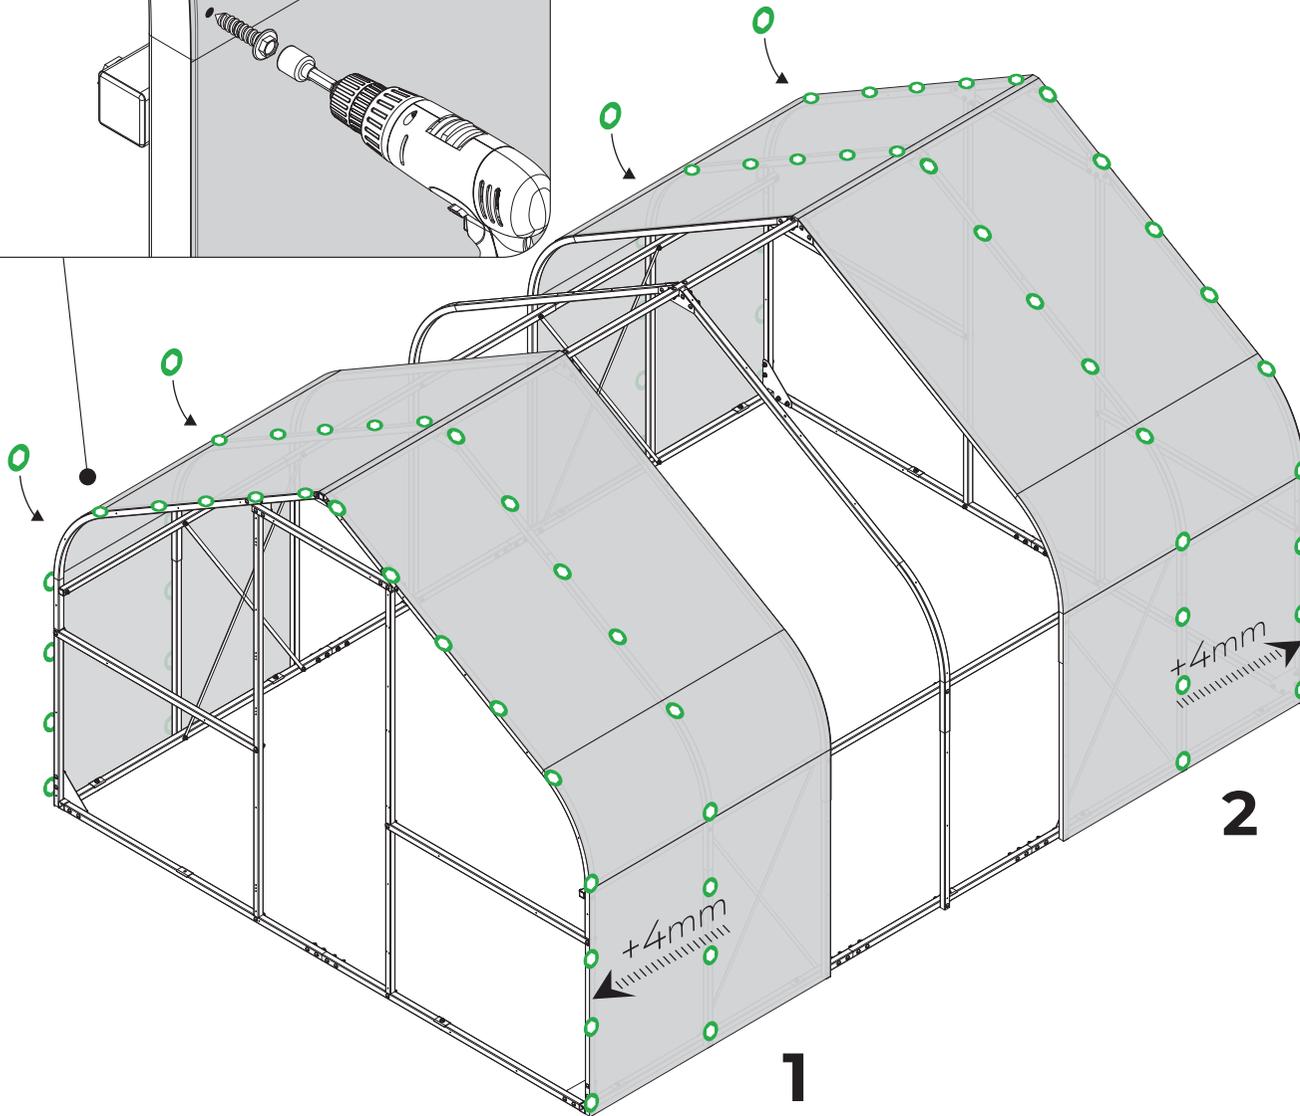

pièces



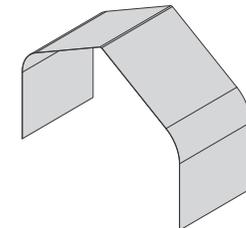


x2 F-03




25mm

x72 W-2

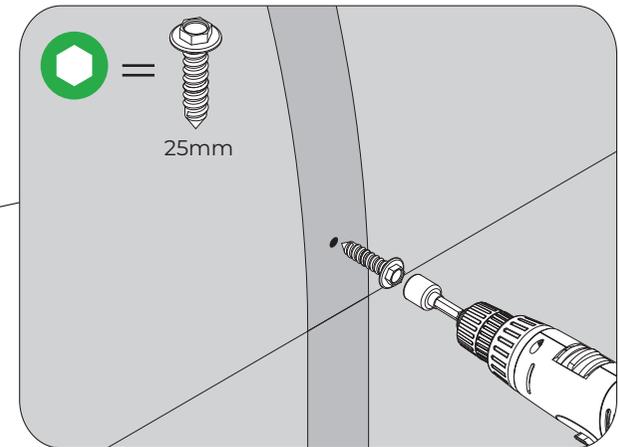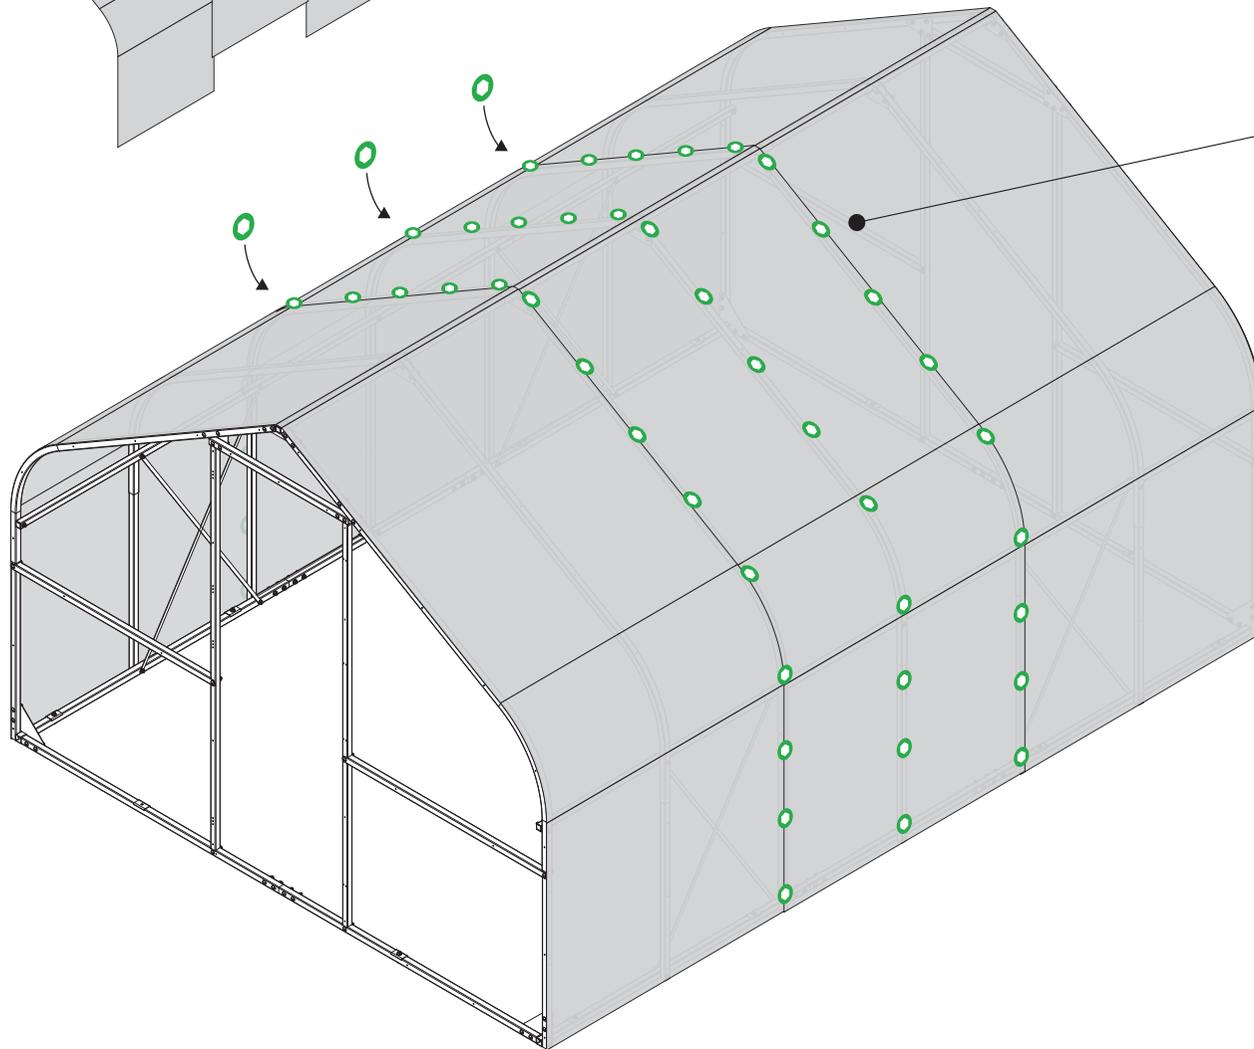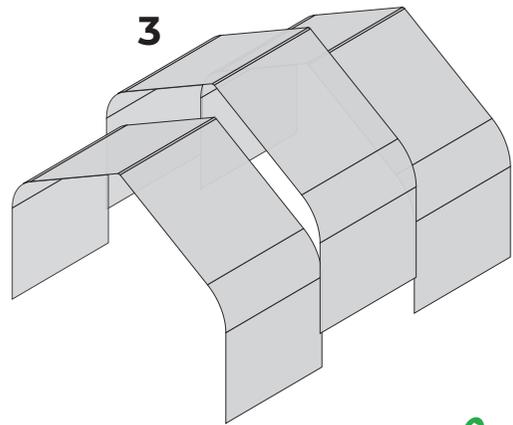

pièces



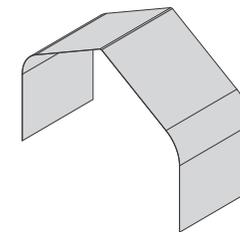


x1 F-03





25mm

x54 W-2

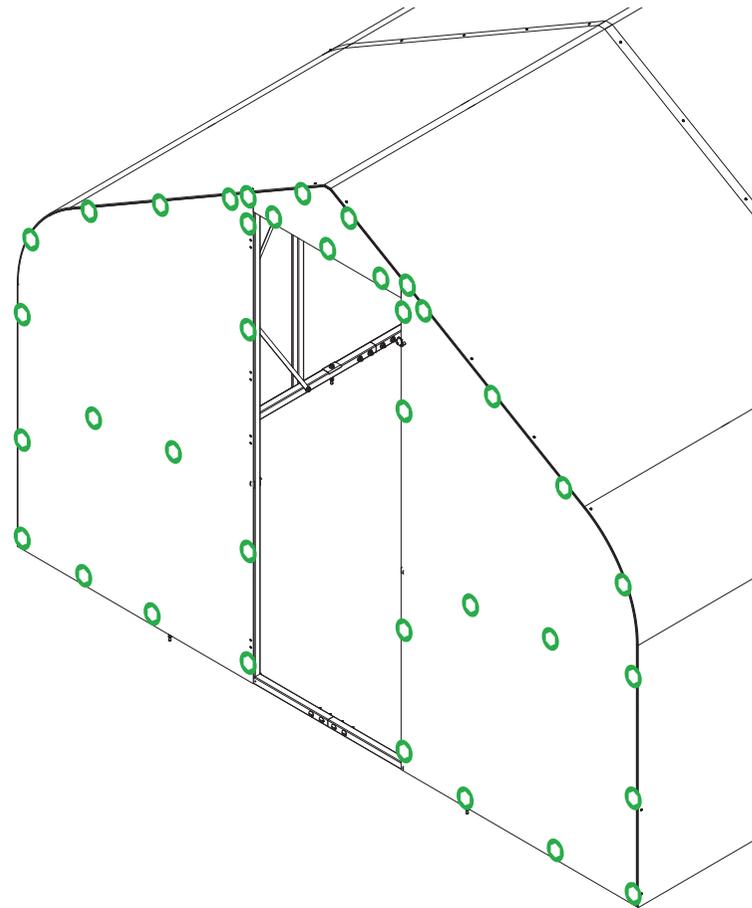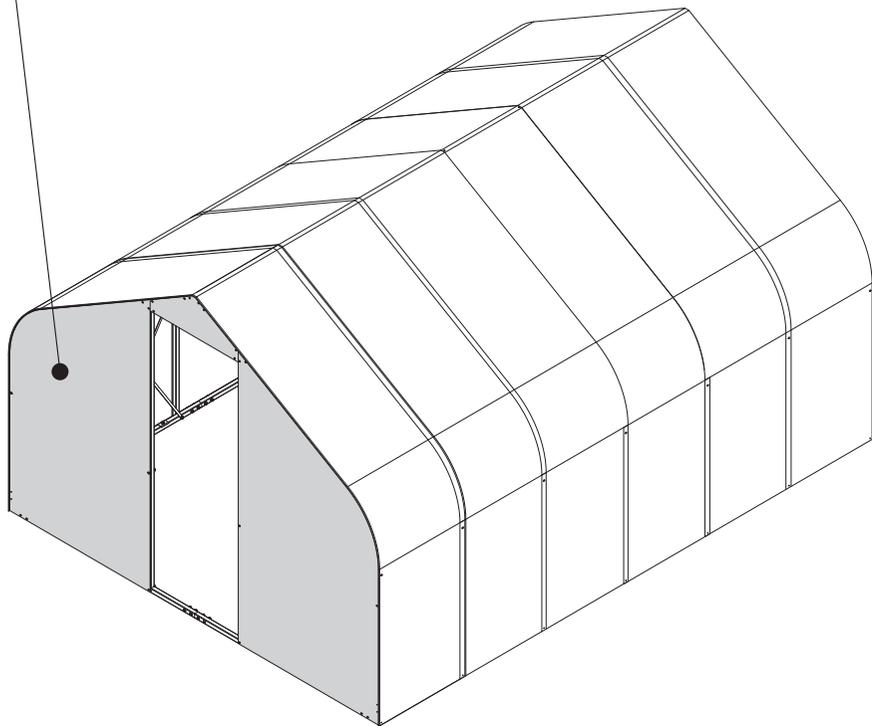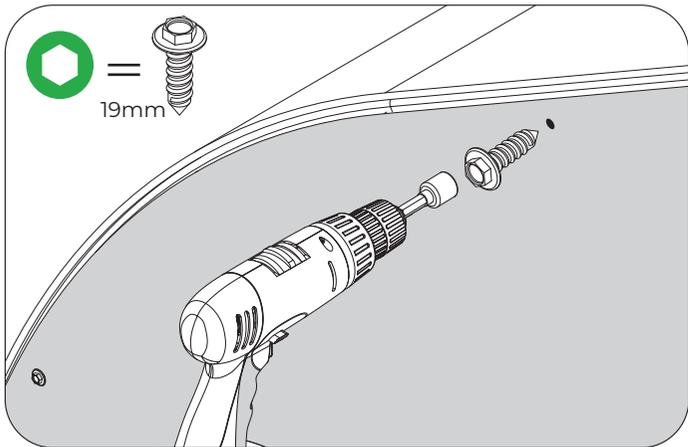


pièces


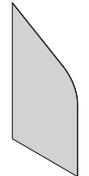
- x2 F-02
 - x4 F-01
 - x74 W-1
- 
- 
- 

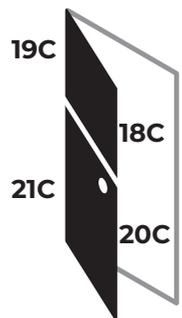


Porte gauche

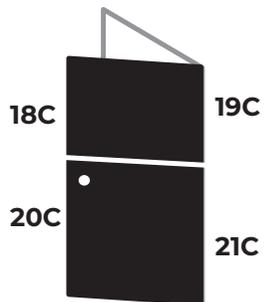

Porte droite

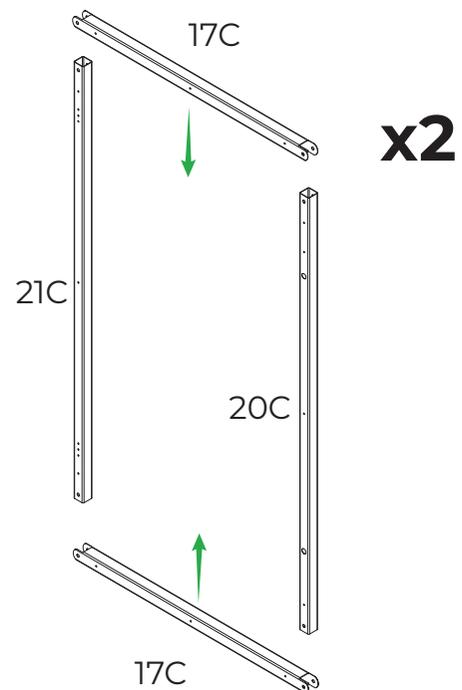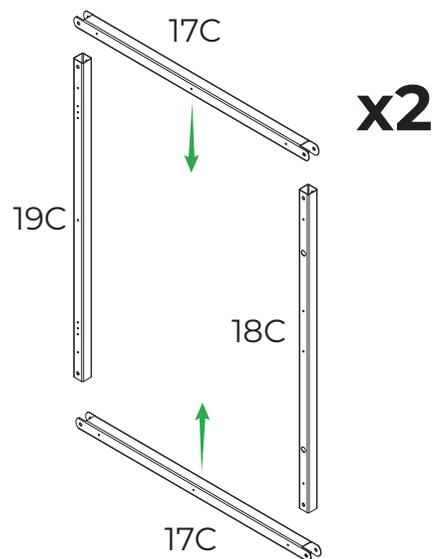

Les plaques et les profilés doivent être installés à plat. Vérifiez soigneusement les diagonales de la porte.

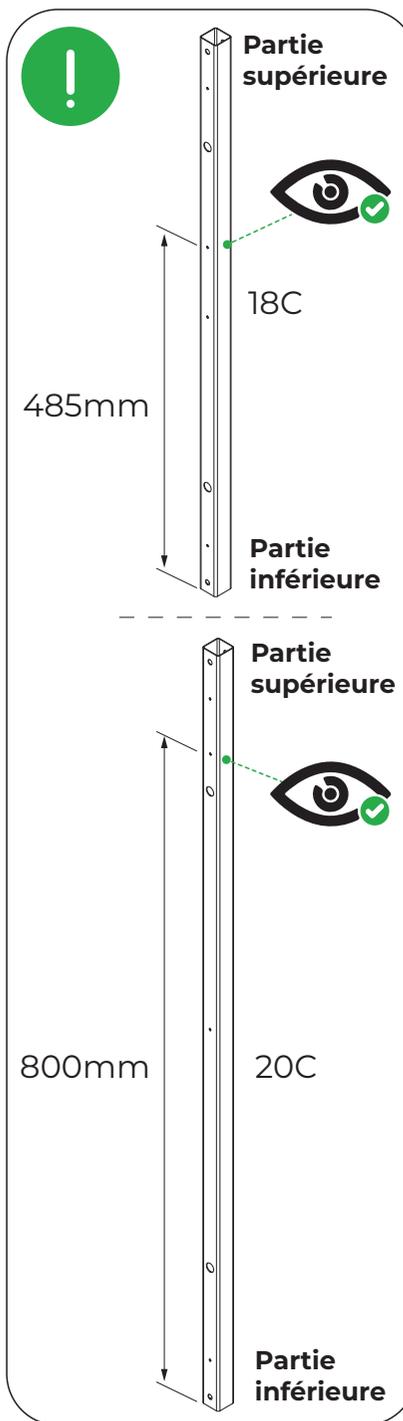

— pièces



x8 17C 696mm

x2 18C 810mm

x2 19C 810mm

x2 20C 1110mm


x2 21C 1110mm

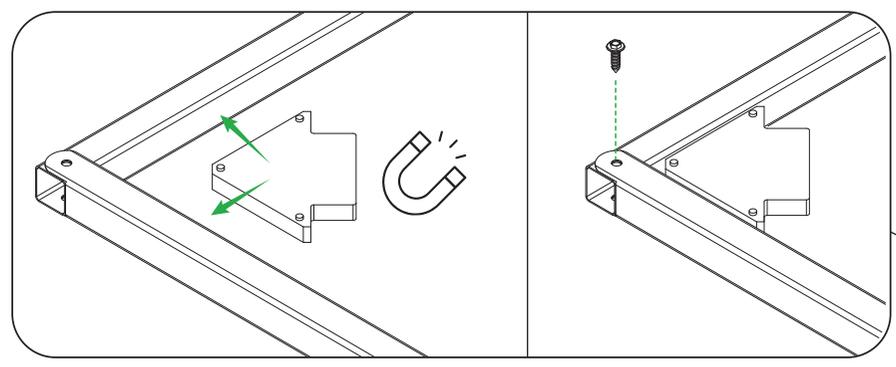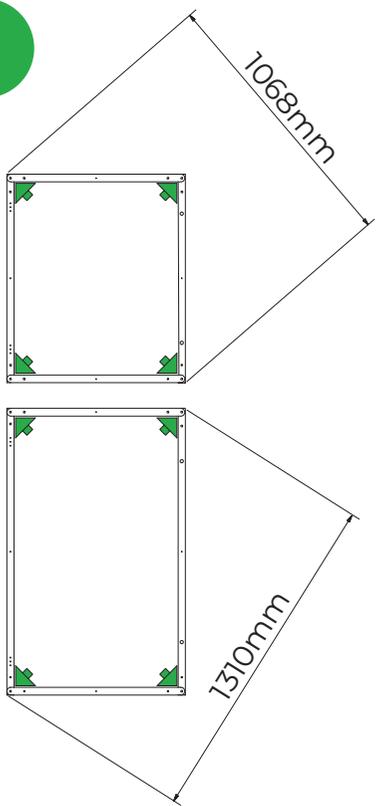




Des poignées magnétiques sont utilisées pour déterminer les angles corrects des profilés et faciliter le montage. Après avoir assemblé toute la porte, retirez les angles.



Les plaques et les profilés doivent être installés à plat. Vérifiez soigneusement les diagonales de la porte.




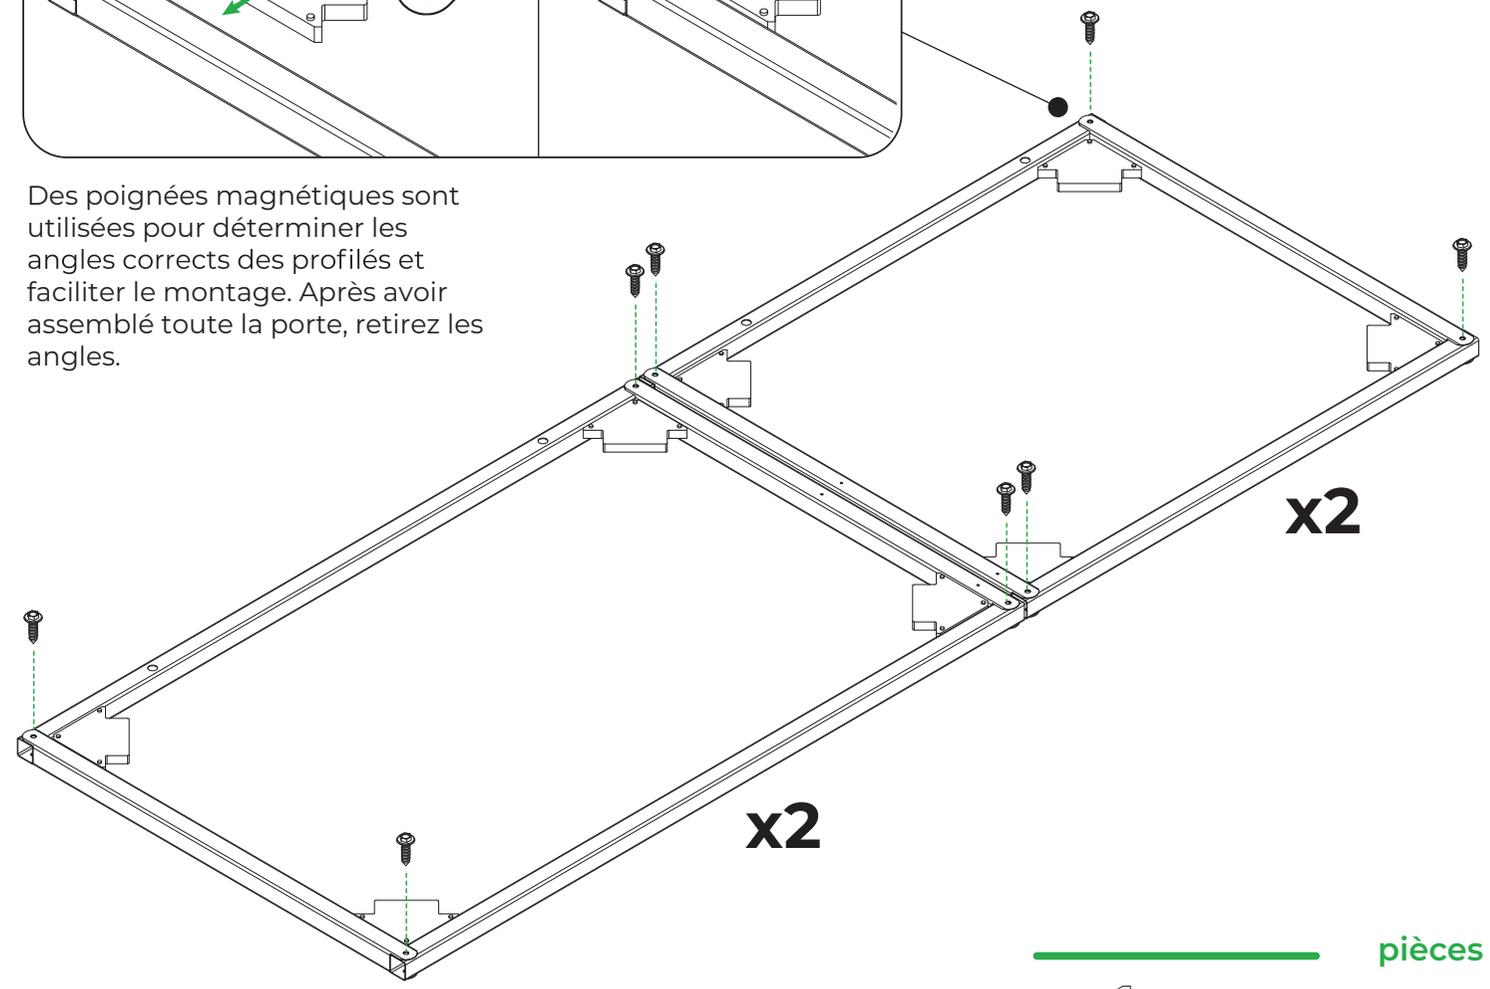




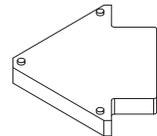
- pièces
-  x4
 -  19mm x16 W-1

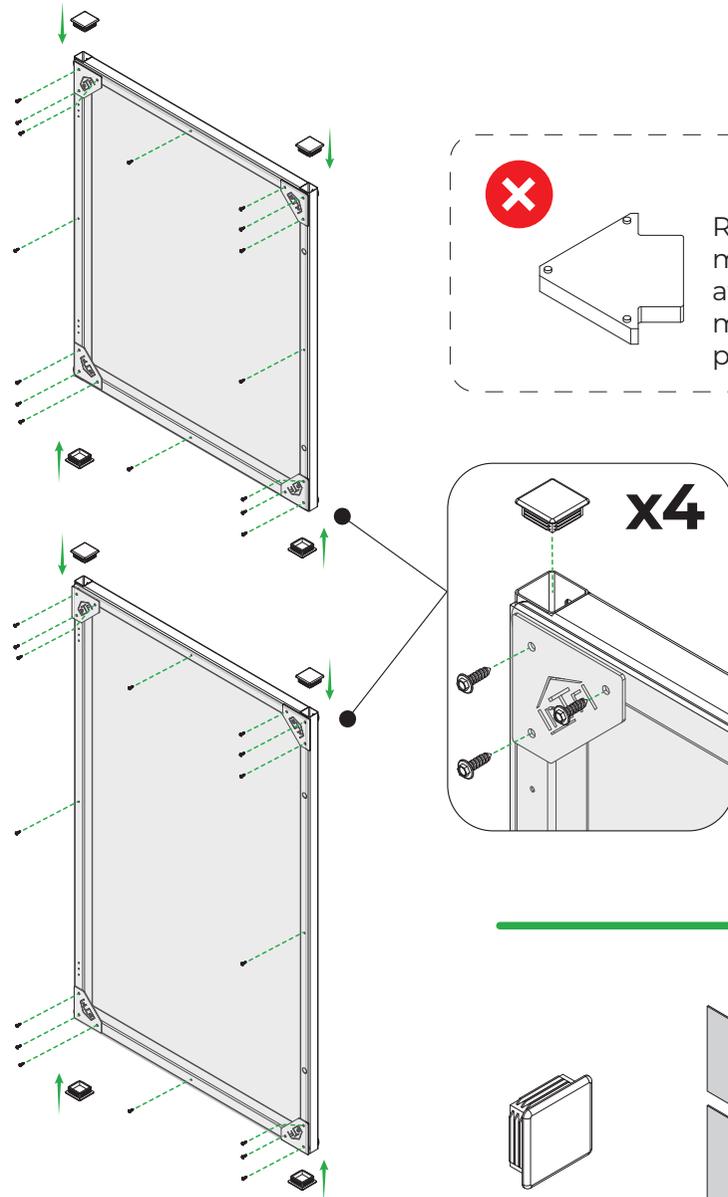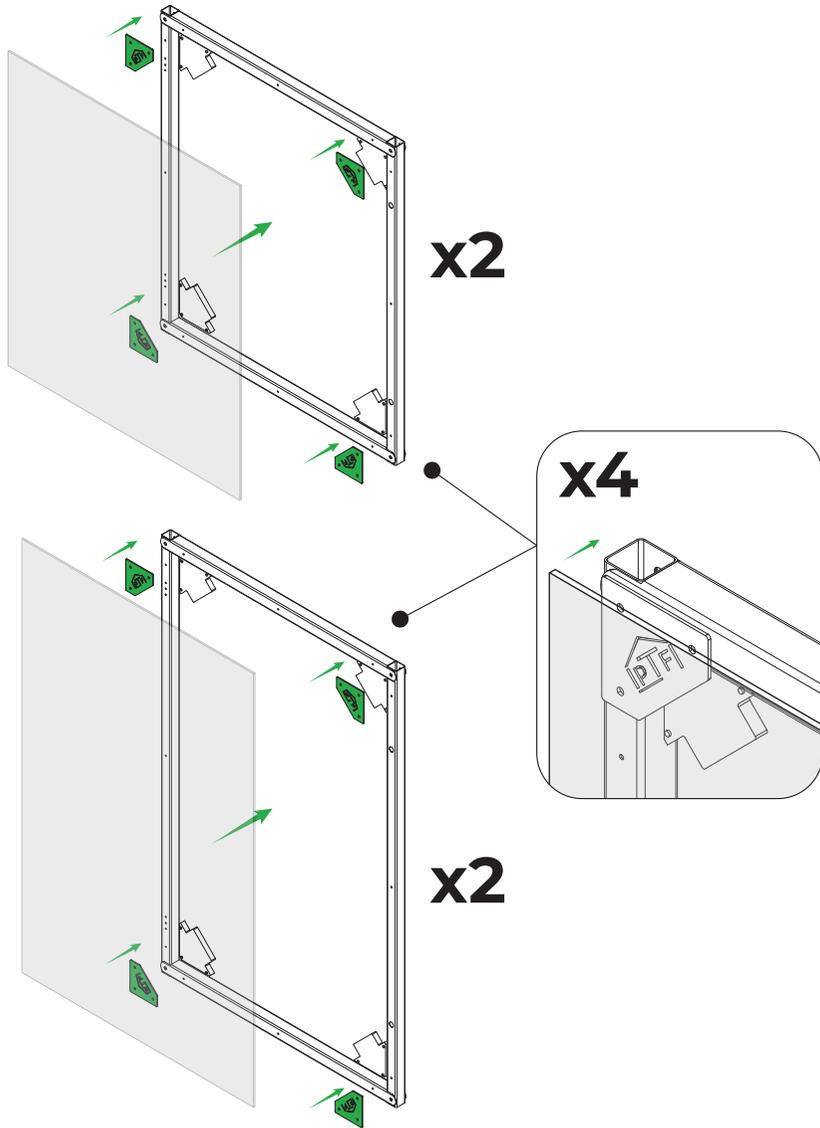


pièces

- x16** Z-1
- x2** F-04
- x64** W-1 19mm
- x16** B-05

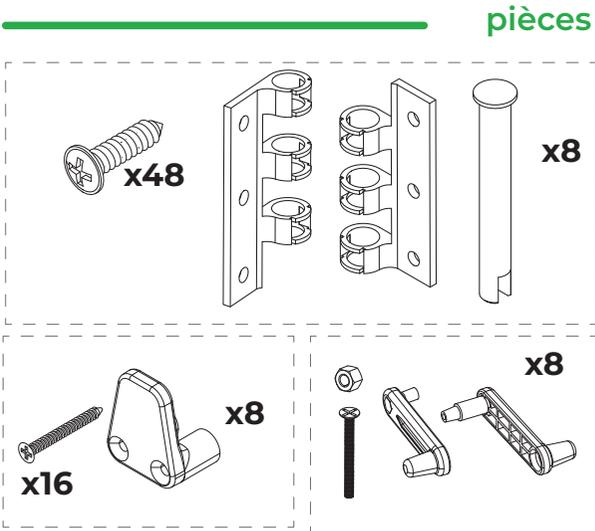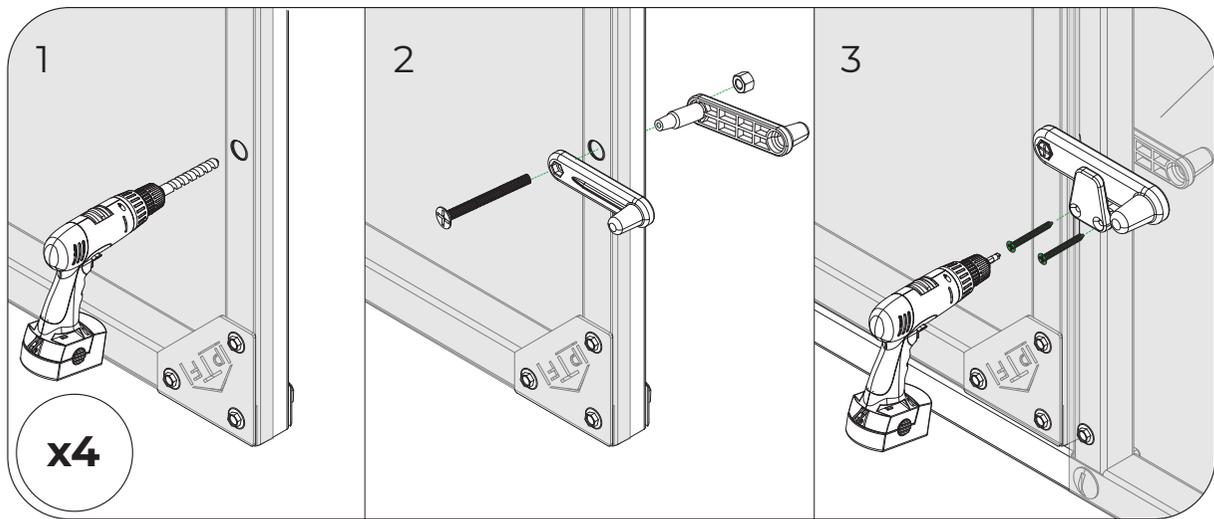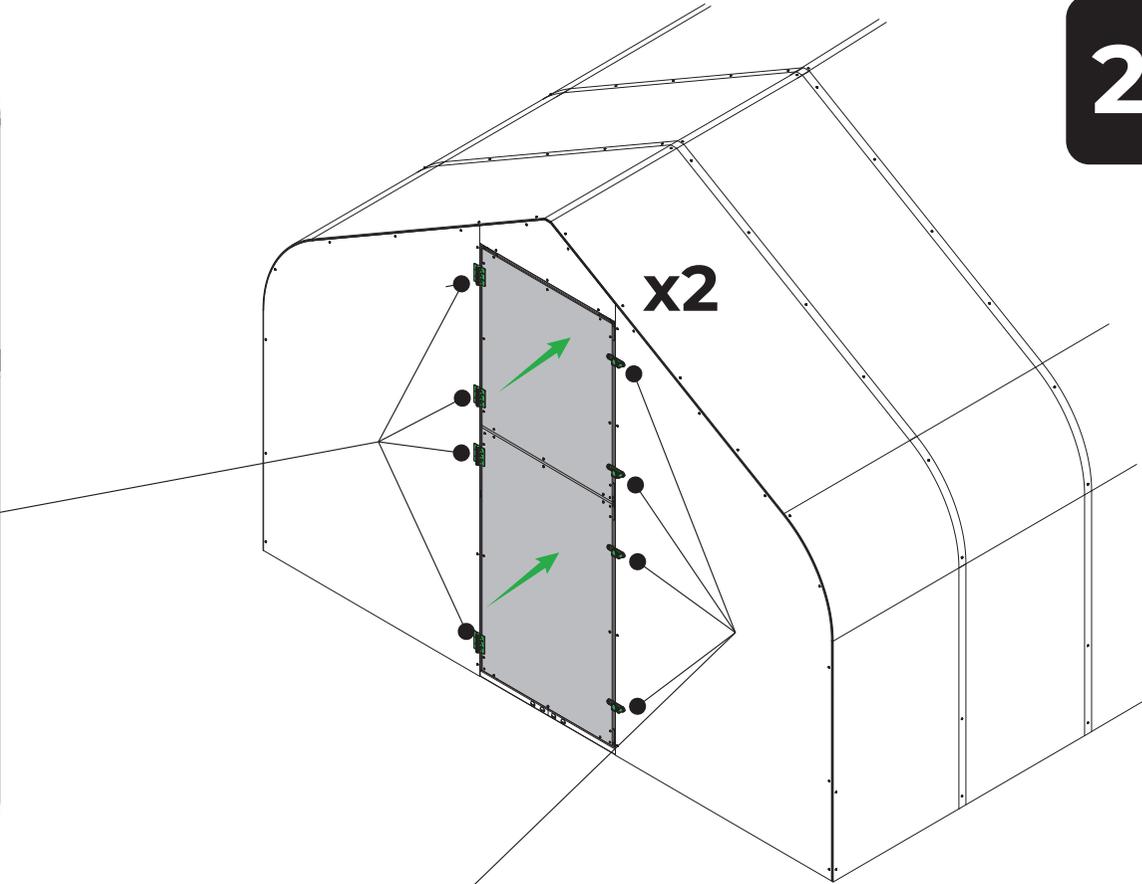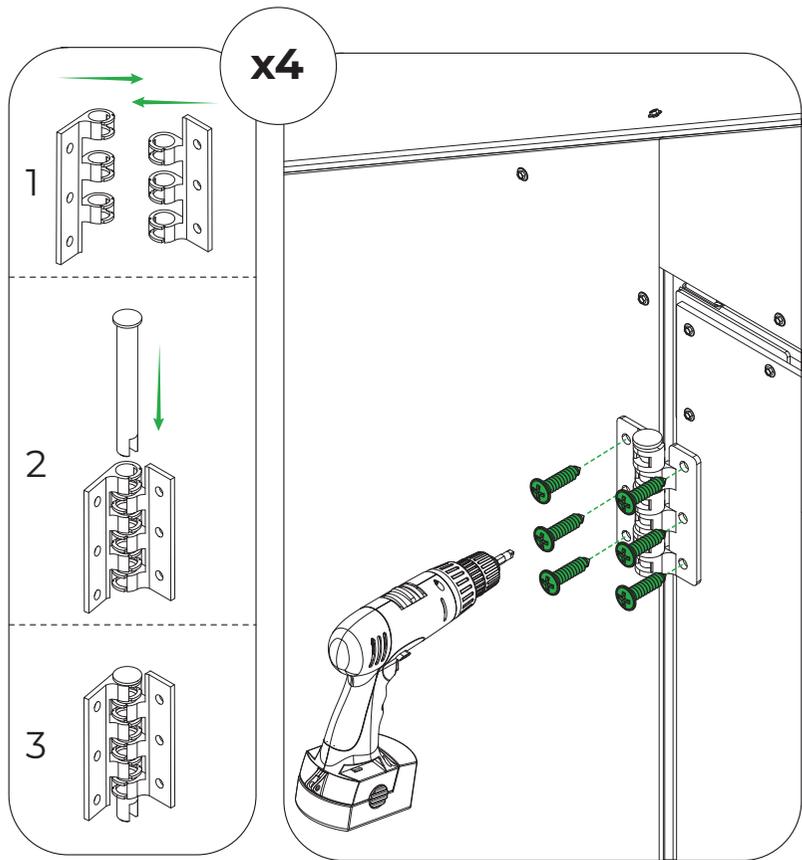

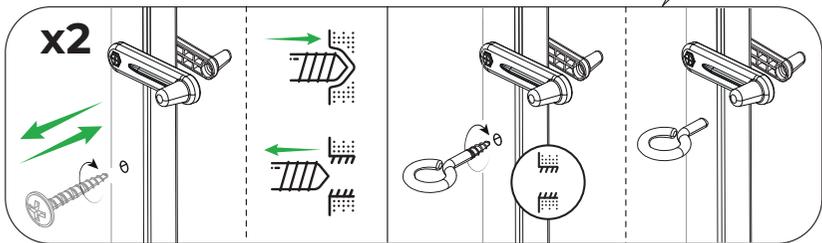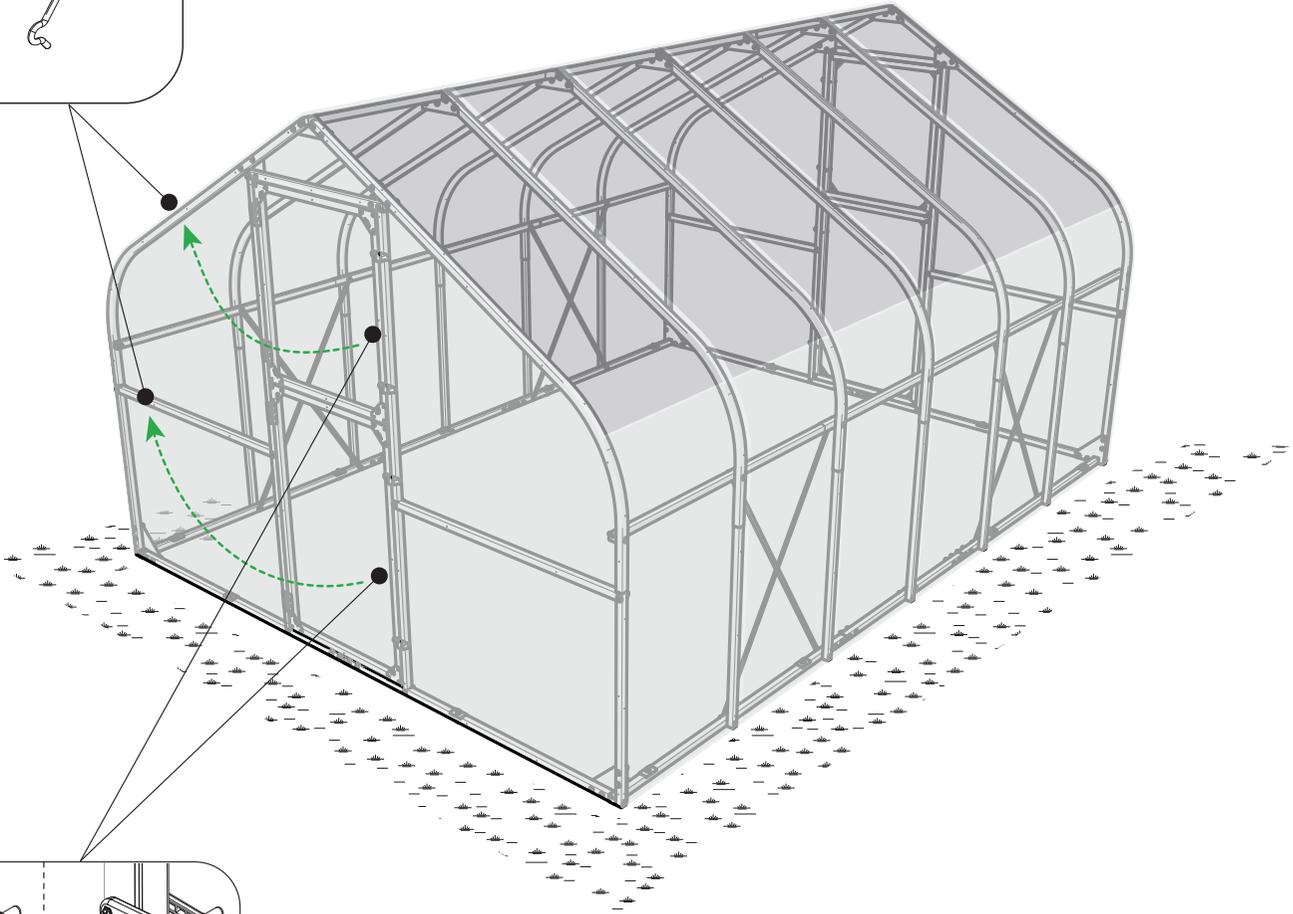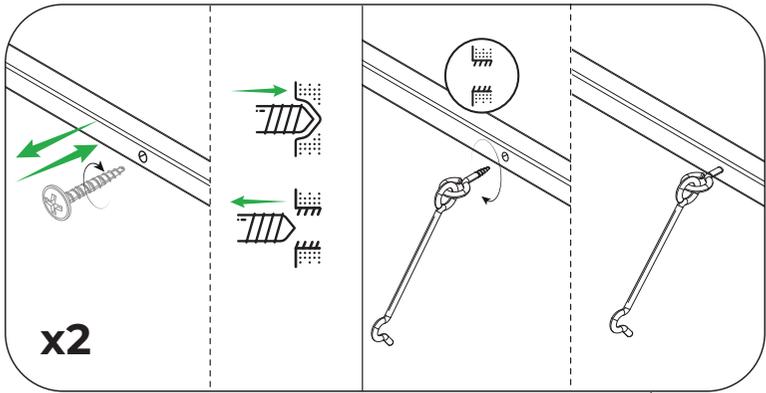

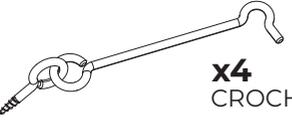- pièces
-  x4
 -  CEILLET DE CROCHET x4
 -  CROCHET x4



SAS FRANCE DIFFUSION

France-Serres
6B, ZA Bel Orme
22970 Ploumagoar

tel.: 02 96 92 09 85
e-mail: contact@france-diffusion.com